




MONTAGEANLEITUNG BAUKÄSTEN / BAUKÄSTEN MIT GLASHAUBE / SIDEBOARD / HIGHBOARD

ASSEMBLY UNITS / ASSEMBLY UNITS WITH GLASS BONNET / SIDEBOARD / HIGHBOARD
ELEMENTS / ELEMENTS AVEC GARNITURE EN VERRE / BUFFETS BAS / BUFFETS HAUTS
ELEMENTEN / ELEMENTEN MET GLASKAP / DRESSOIR / HIGHBOARD

now! no.14
by hülsta

MONTAGEANLEITUNG · ASSEMBLY INSTRUCTION · NOTICE DE MONTAGE · MONTAGEHANDLEIDING

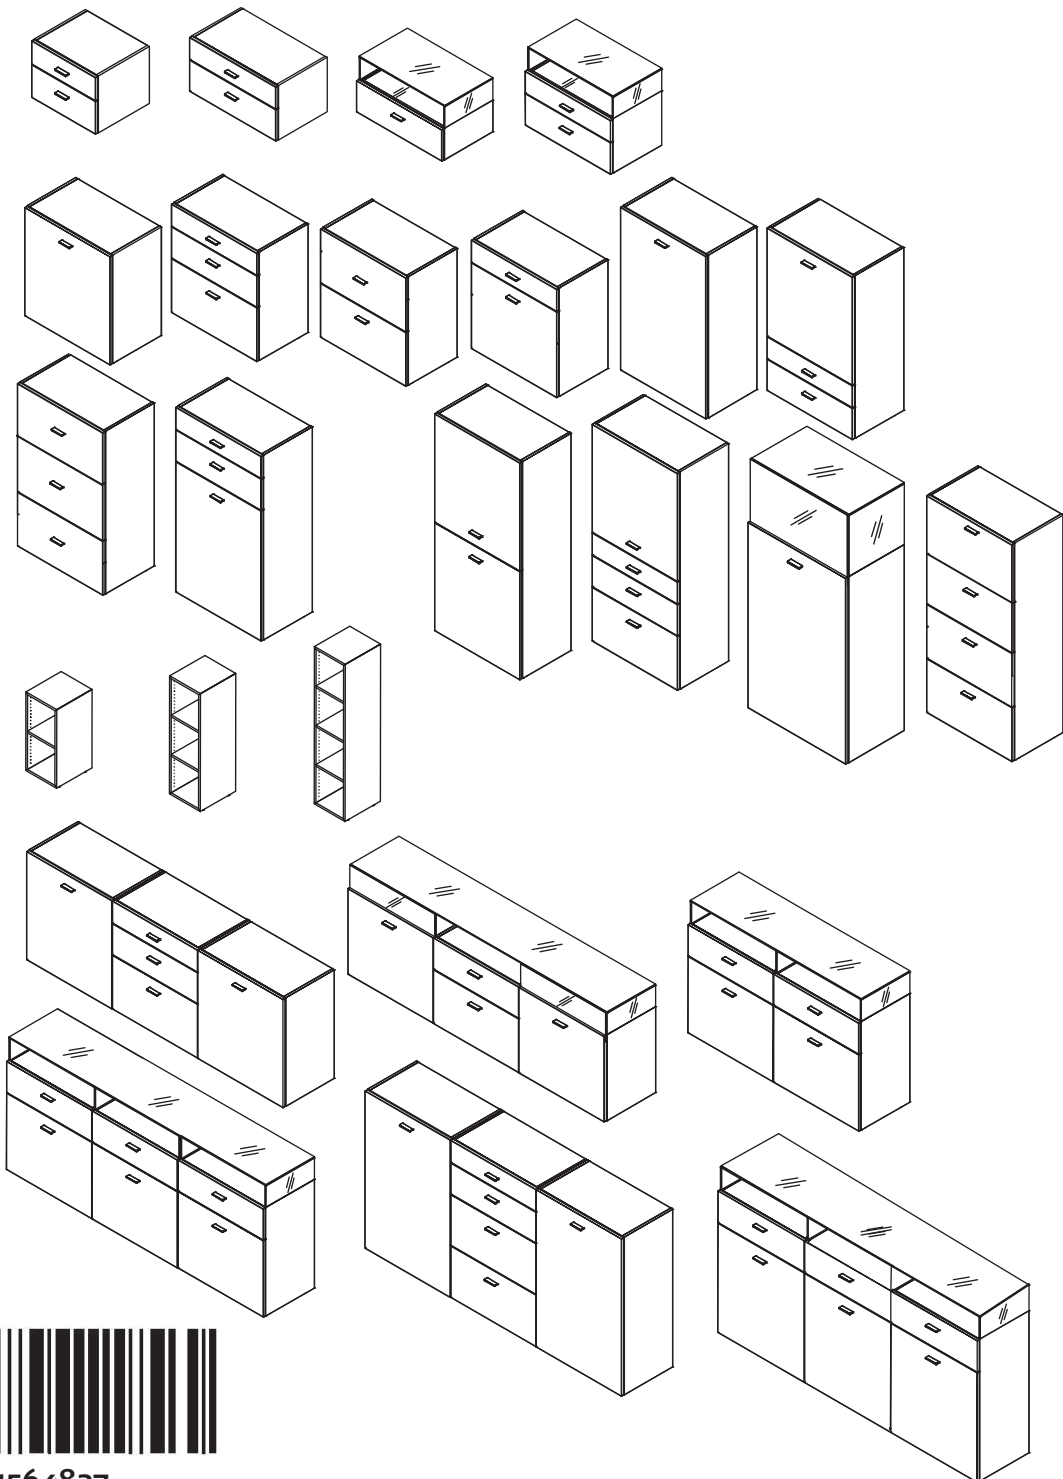

1564827

Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
Before starting with the fitting, please read carefully the assembly instruction
Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage
Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen

SERVICE

Stand: 08/2015

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlonn
TEL.+49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · info@huelsta.com

MONTAGEANLEITUNG BAUKÄSTEN

TYP 3312/ 3322/ 3342/ 32421/ 32422/ 32621/ 32622/ 33621/
33622/ 32821/ 32822/ 33821/ 33822

ASSEMBLY UNITS / ELEMENTS / ELEMENTEN




now! no.14
by hülsta

Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

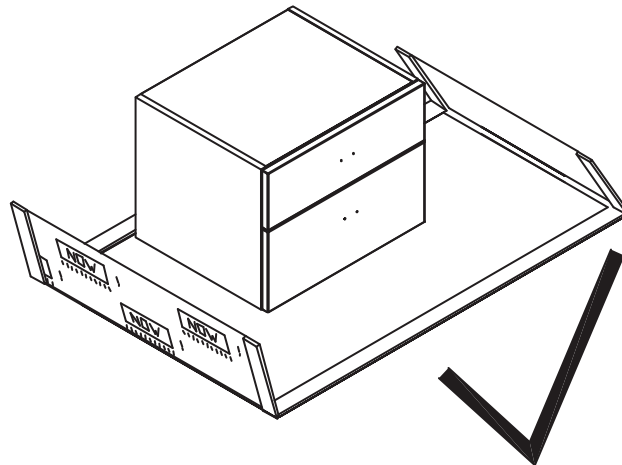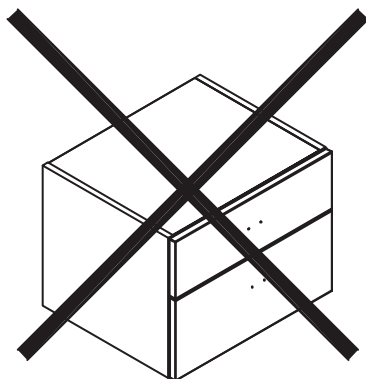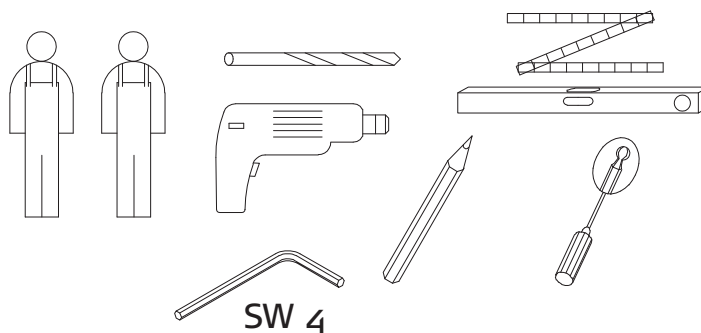

**Verehrter Kunde, hier haben Sie die
Möglichkeit die mitgelieferten Schrauben
nachzumessen!**

Dear customer, here we provide you with a way
of measuring the screws supplied!

*Cher client, ici vous avez la possibilité
de mesurer les vis livrées!*




Beste klant, hier heeft uw de mogelijkheid
de schroeven te meten!



BAUKÄSTEN GRIFFMONTAGE/ HÖHENAUSRICHTUNG

HANLDE ASSEMBLY / HEIGHT ADJUSTMENT
MONTAGE DES POIGNEES / REGLAGE EN HAUTEUR
GRIEFMONTAGE MONTAGE / HOOGTEVERSTELLING

BB 2334 Mat. Nr. 1556237



BB 2335 Mat. Nr. 1556238

weiß * white * blanc * wit

BB 2505 Mat. Nr. 1602287

grau * grey * gris * grijs

BB 2422 Mat. Nr. 1567743


Eiche natur * oak maple *
chêne naturel * elken

BB 2424 Mat. Nr. 1567744

Nussbaum * walnut * noyer * noten

BB 2516 Mat. Nr. 1603649

sand * sand * sable * zand



BB 2497 Mat. Nr. 1600295

weiß * white * blanc * wit

BB 2402 Mat. Nr. 1561729

grau * grey * gris * grijs


BB 2520 Mat. Nr. 1603650

Eiche natur * oak maple *


chêne naturel * elken

BB 2389 Mat. Nr. 1559661

Nussbaum * walnut * noyer * noten



1

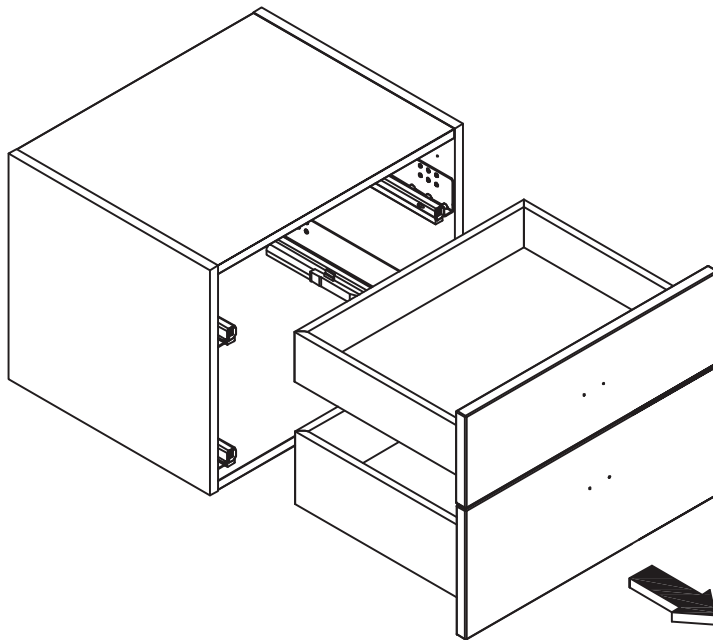


Höhenverstellung Schubkasten

Height adjustment of drawers

Règlage en hauteur des tiroirs

Hoogteverstelling laden



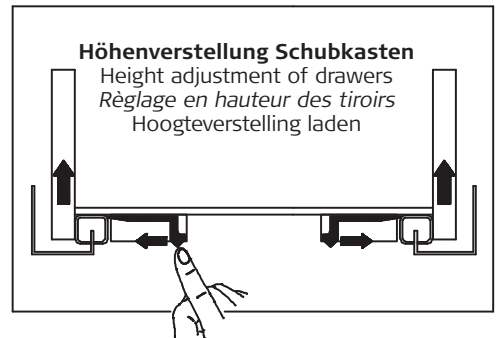


Aushängen des Schubkastens

Detaching the drawer

Dépose du tiroir

Lade demonteren

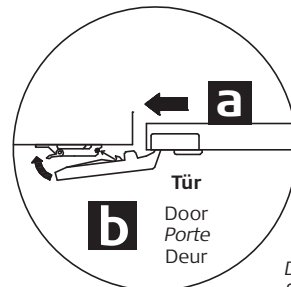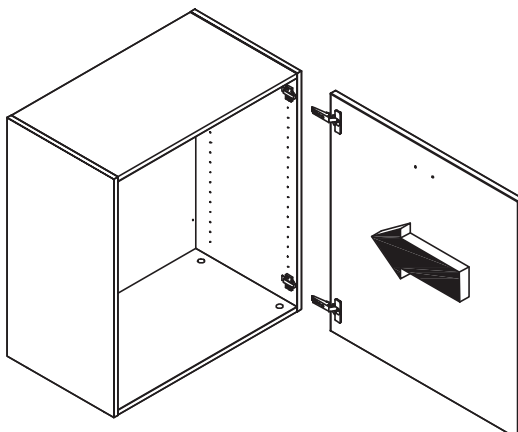
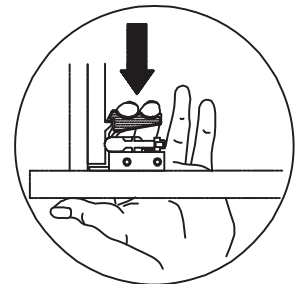


Scharnier lösen


Releasing the hinge

Desserrez la charnière

Scharnier verwijderen

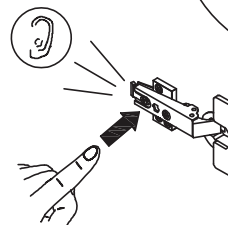


2

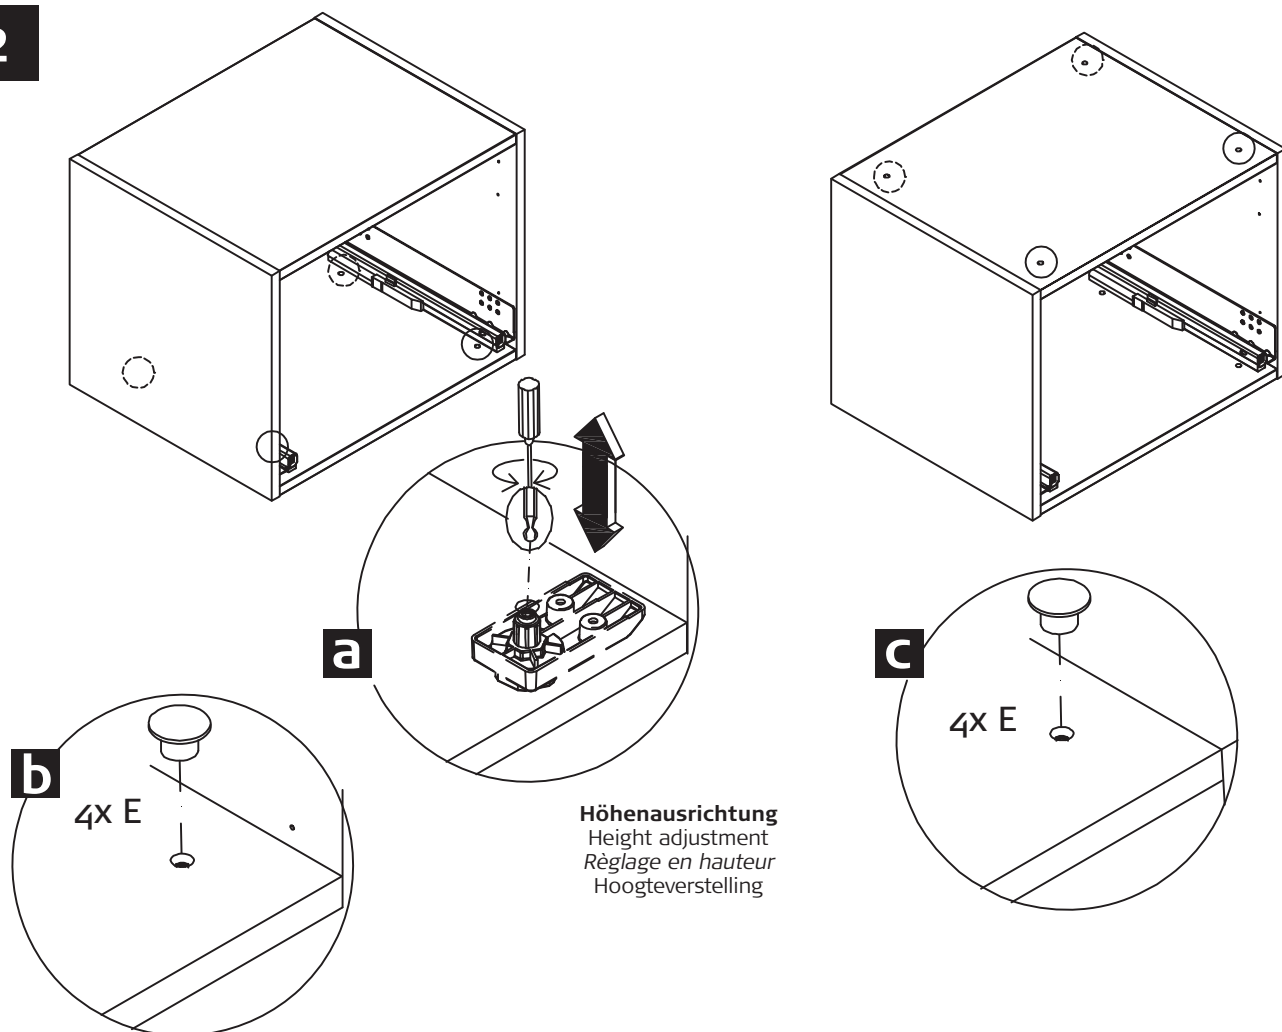

3


Schutzfolie abziehen!
Remove protective foil!
Enlever feuille de protection!
Beschermingsfolie aftrekken!

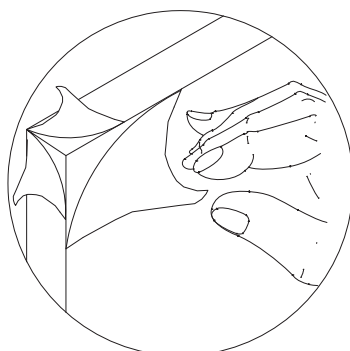

Hochglanzfronten
High-gloss fronts
Façades brillantes
Hoogglansfronten

4



Griffmontage Schubkasten
Handle assembly drawer
Montage de poignées de tiroir
Greepmontage laden

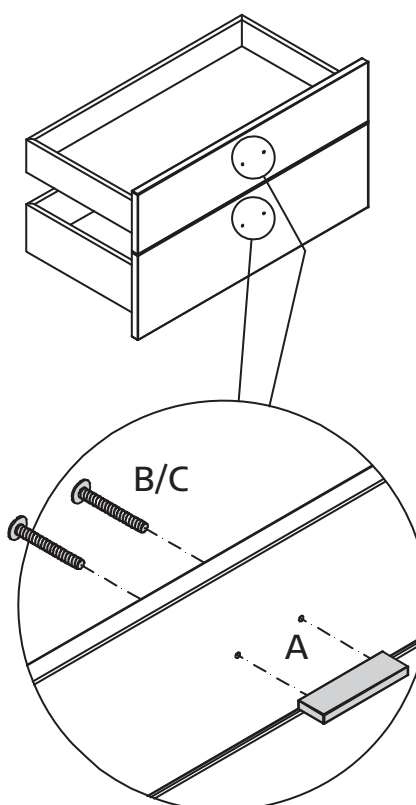

BAUKÄSTEN KIPPSICHERUNG

ASSEMBLY UNITS - ANTI-TILT DEVICE
ELEMENTS - PROTECTION CONTRE LE BASCULEMENT
ELEMENTEN - OMKIEPBEVEILIGING

BB 2247 Mat. Nr. 1518255



BB 2260 Mat. Nr. 1520634

weiß • White • Blanc • Wit

BB 2259 Mat. Nr. 1520633

grau • grey • gris • grijs


BB 2257 Mat. Nr. 1520631

Eiche natur • oak maple •

chêne naturel • elken

BB 2258 Mat. Nr. 1520632

Nussbaum • walnut • noyer • noten




Für die Montage wird benötigt:




Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

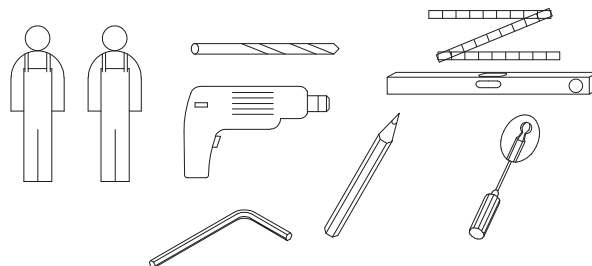

1

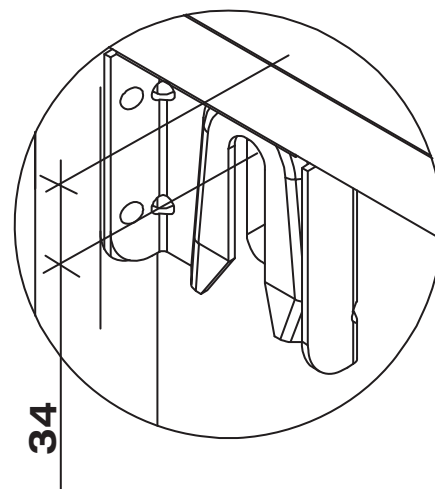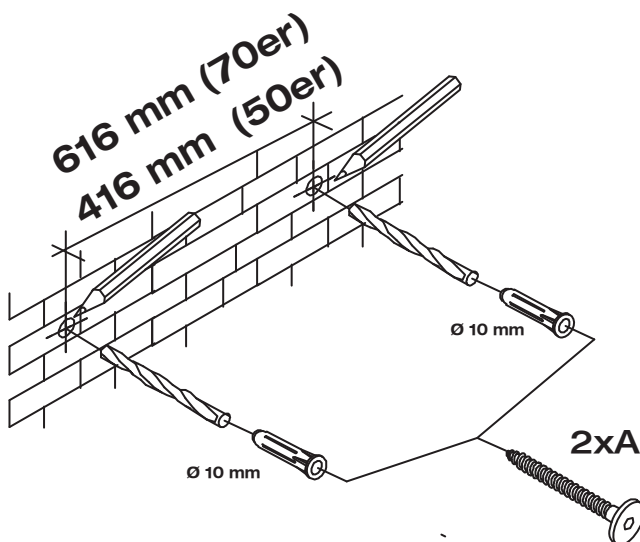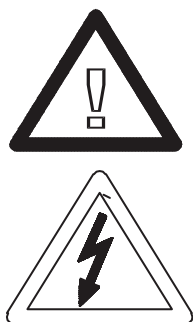

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.


Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

2

Bei mehrteiligen Kommoden 2x/3x Kippsicherung montieren!

Fot 2x/3x anti-tilt device om ,ulti-part chests!
 Monter 2x / 3x protections contre le basculement pour les com-
 modes à plusieurs éléments!
 Bij meerdelige commodes 2x/3x kantelbeveiliging monteren!

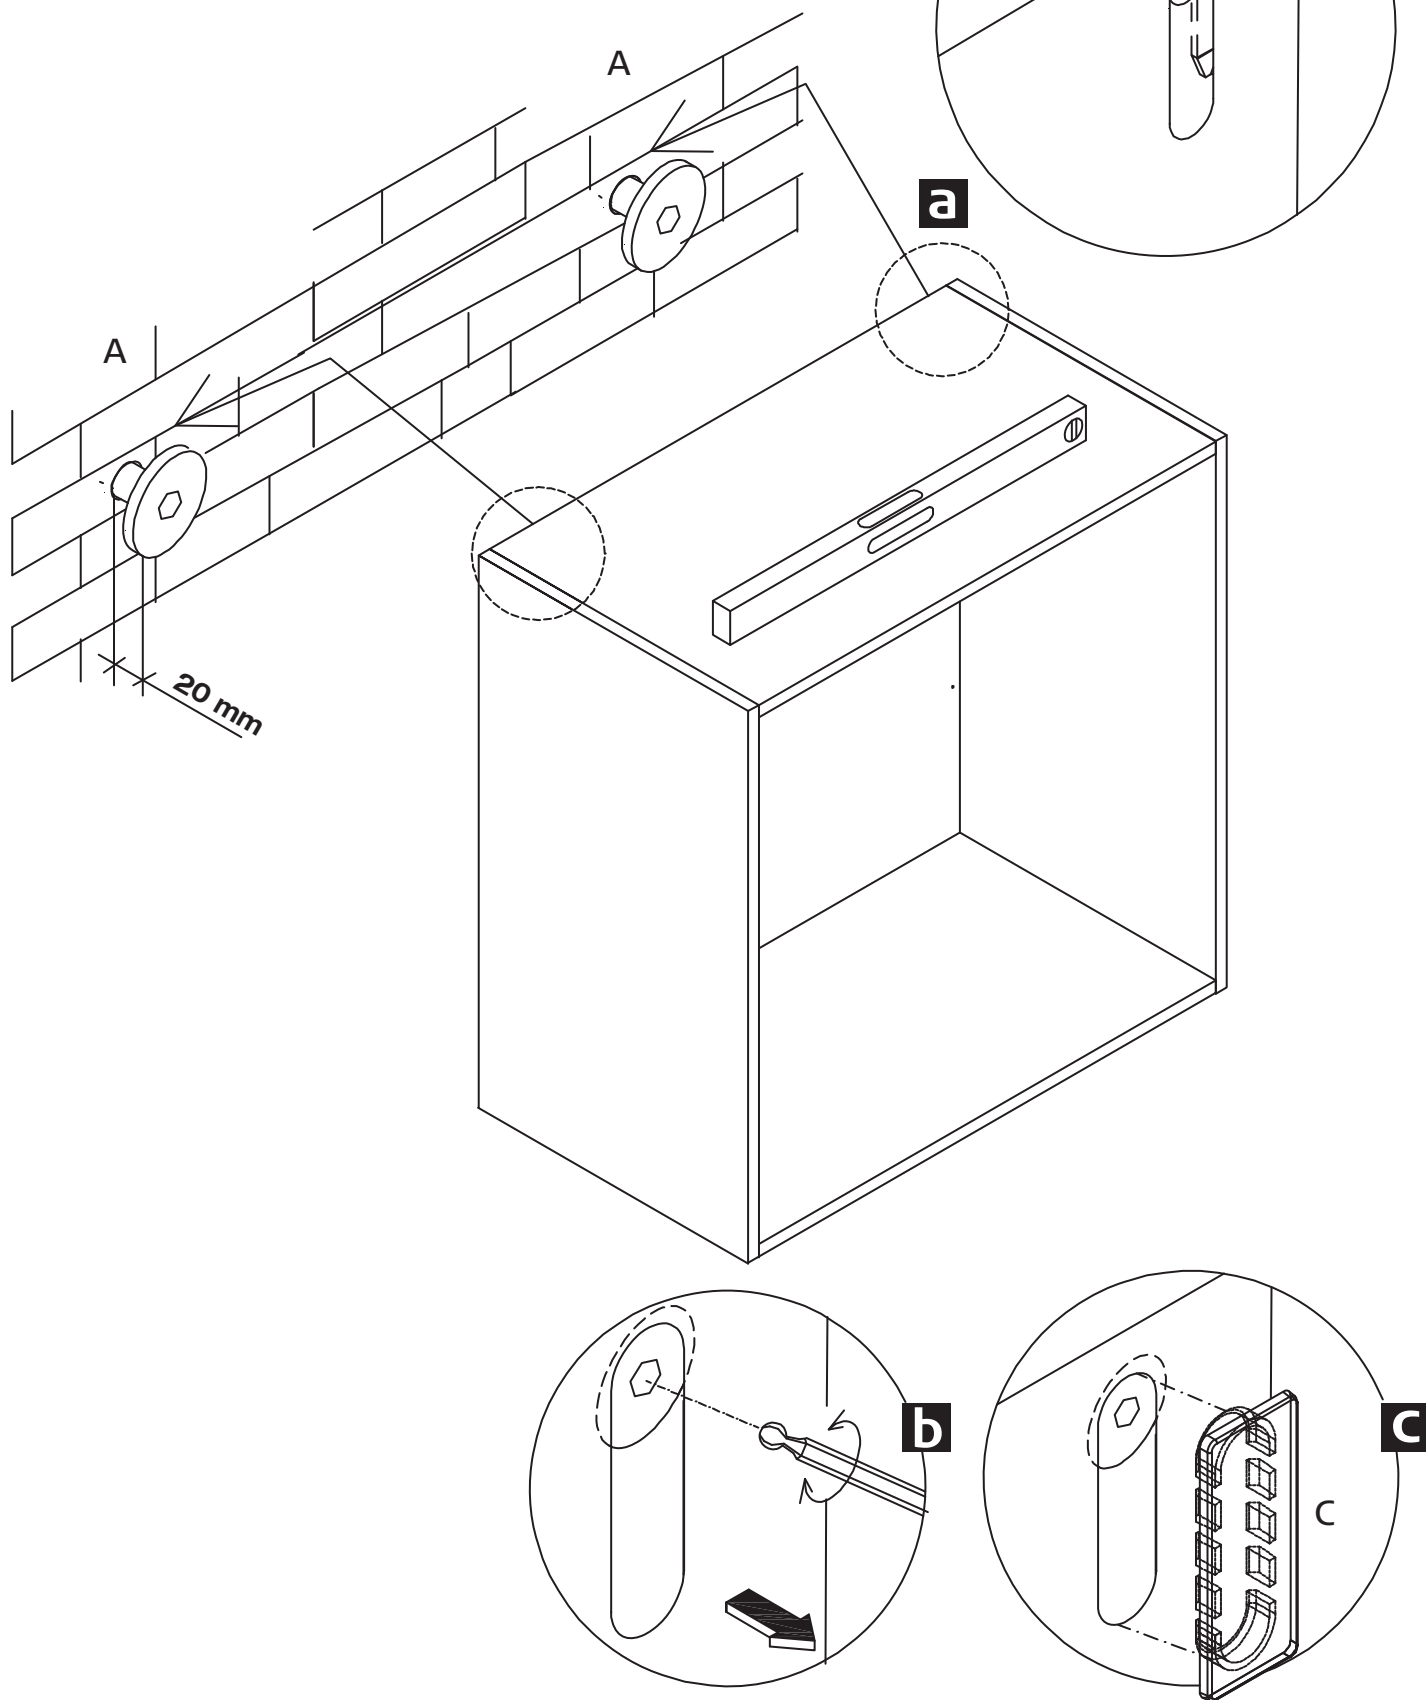

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung montiert sein!

Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!
 La protection contre le basculement doit être montée avant le réglage des façades !
 De kantelbeveiliging moet vóór het aanbrengen van de frontdelen gemonteerd zijn!

MONTAGEANLEITUNG ABDECKBLÄTTER

TYP 3035 / 3075 / 3065 / 3045 / 3015 / 3037 / 3077 / 3067 / 3047 / 3017

COVER SHELVES FOR ASSEMBLY UNITS
PLATEAUX SUPÉRIEURS POUR ÉLÉMENTS
DEKBLADEN VOOR ELEMENTEN





Für die Montage wird benötigt:

Necessary for assembly:

Pour le montage il faut:

Benodigdheden voor de montage:

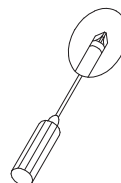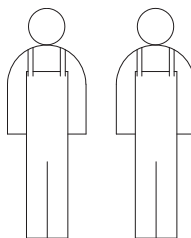

Holzabdeckblatt Baukasten



Typ 3035 / 3075 / 3065 / 3045 / 3015

Wooden cover shelves

Plateaux supérieurs en bois

Houten dekbladen

BB 1905 Mat. Nr. 1367238

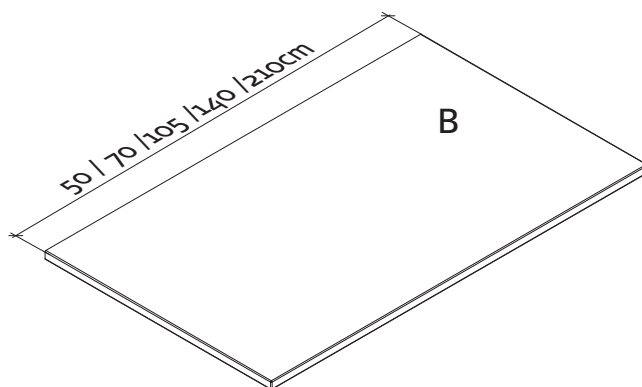

Glasabdeckblatt Baukasten



Typ 3037 / 3077 / 3067 / 3047 / 3017

Glass cover shelves

Plateaux supérieurs en verre

Glazen dekbladen

BB 1904 Mat. Nr. 1367237

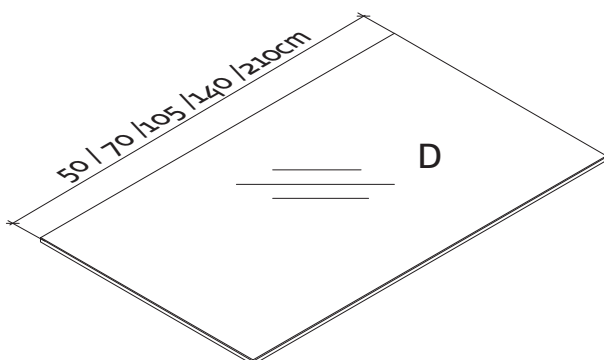

HOLZABDECKBLÄTTER BAUKASTEN





WOODEN COVER SHELVES
 PLATEAU SUPERIEURS EN BOIS
 HOUTEN DEKBLADEN

Montagebeispiele Abdeckblätter:

Assembly examples for cover shelves:

Exemple pour montage plateaux supérieurs:

Montagevoorbeeld van dekbladen:

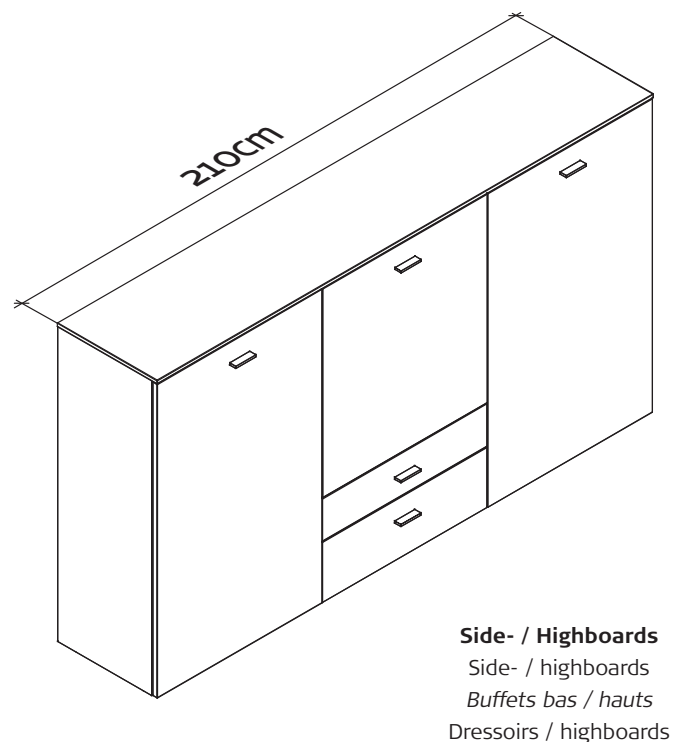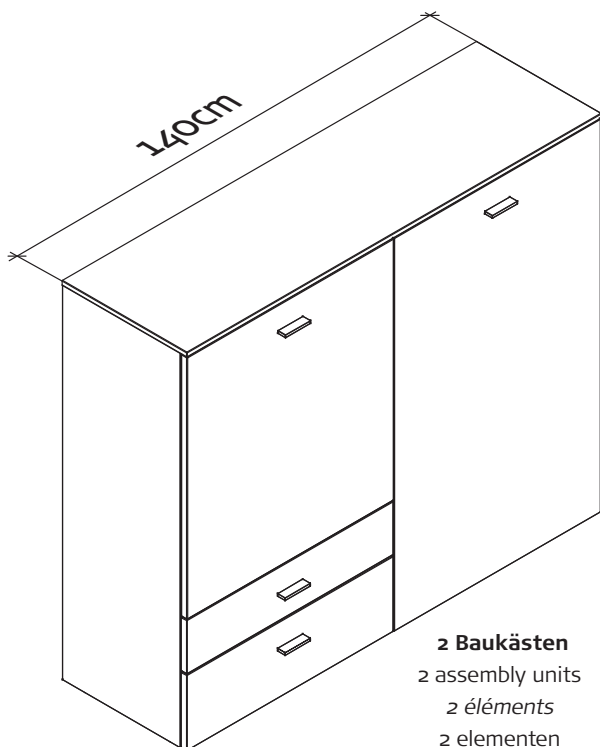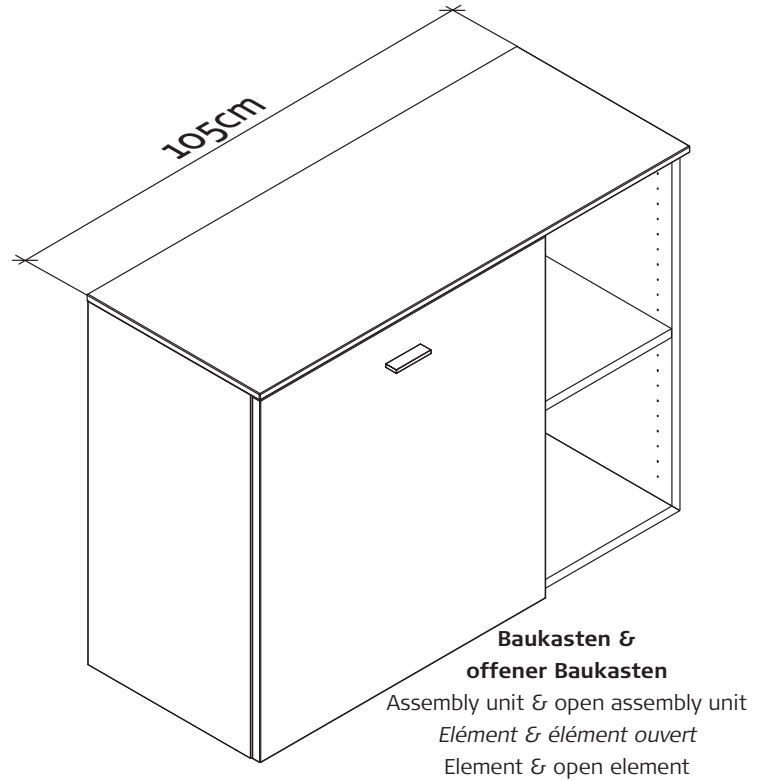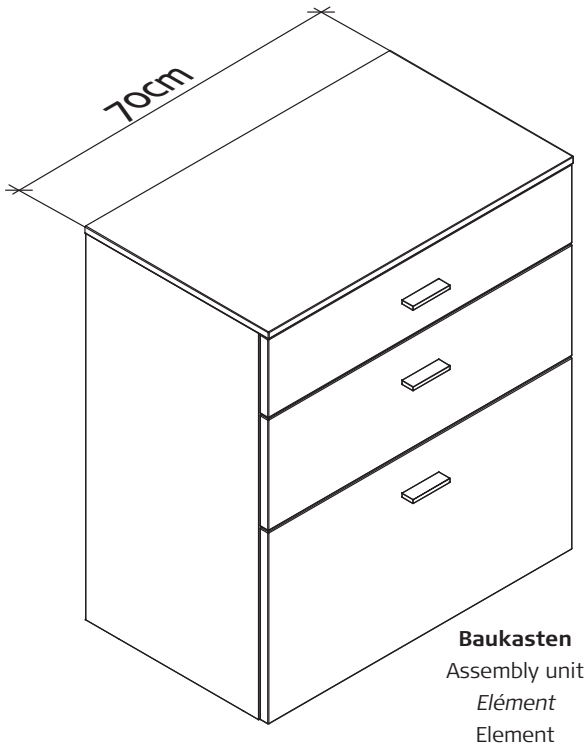




1

Aushängen des Schubkastens

Detaching the drawer

Dépose du tiroir

Lade demonteren

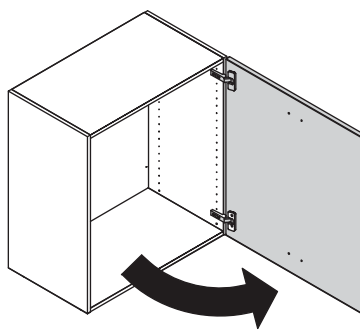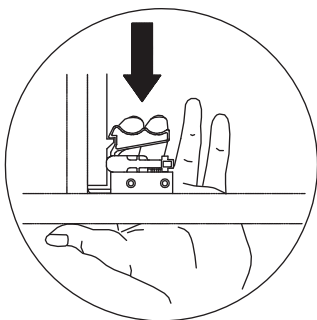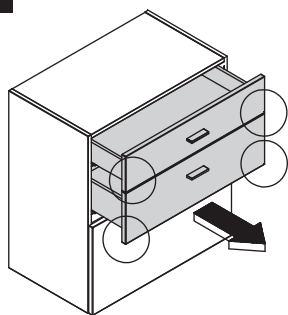



2

Hinten bündig!


Flush at rear!

Aligné en arrière!

Achter in lijn!

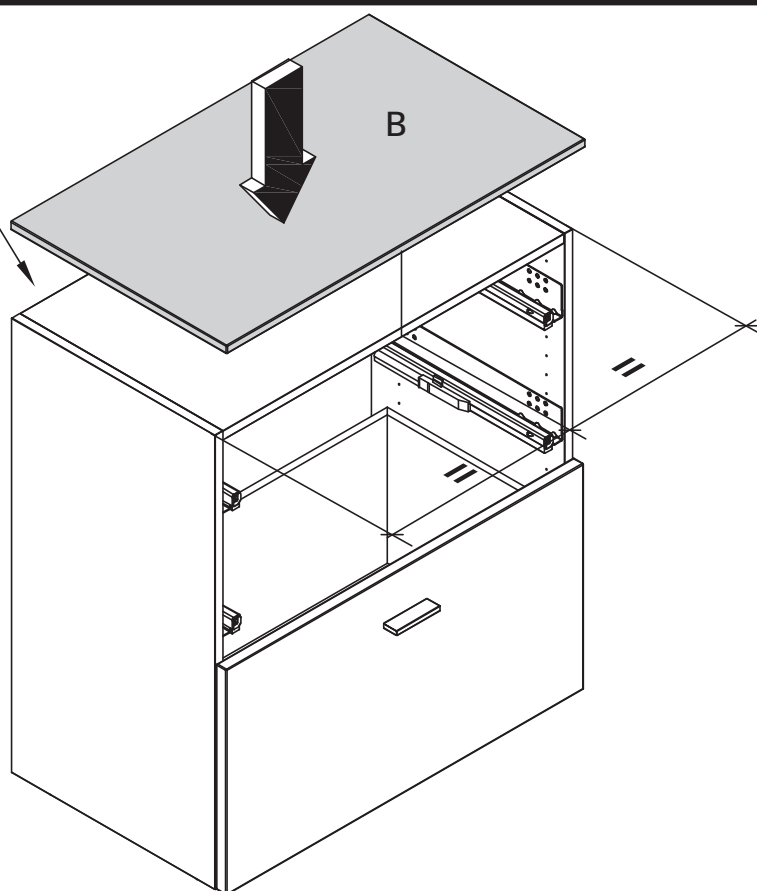
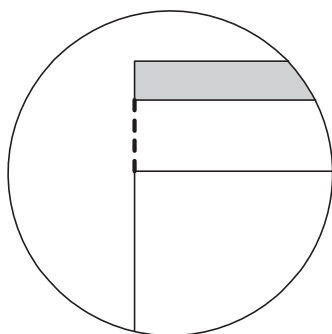


3

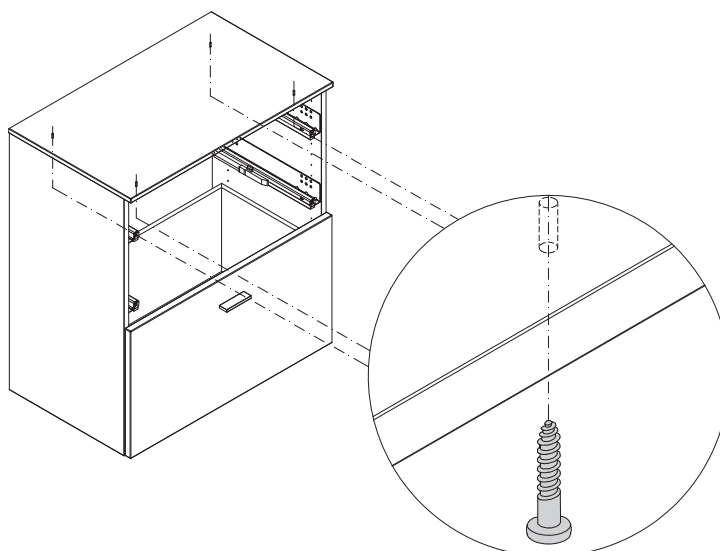



A
4x/8x/12x
4x28

now 14



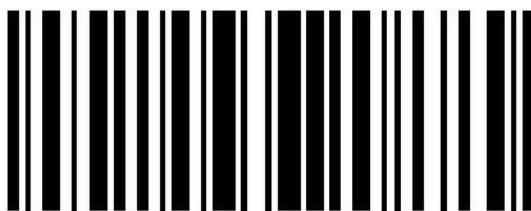
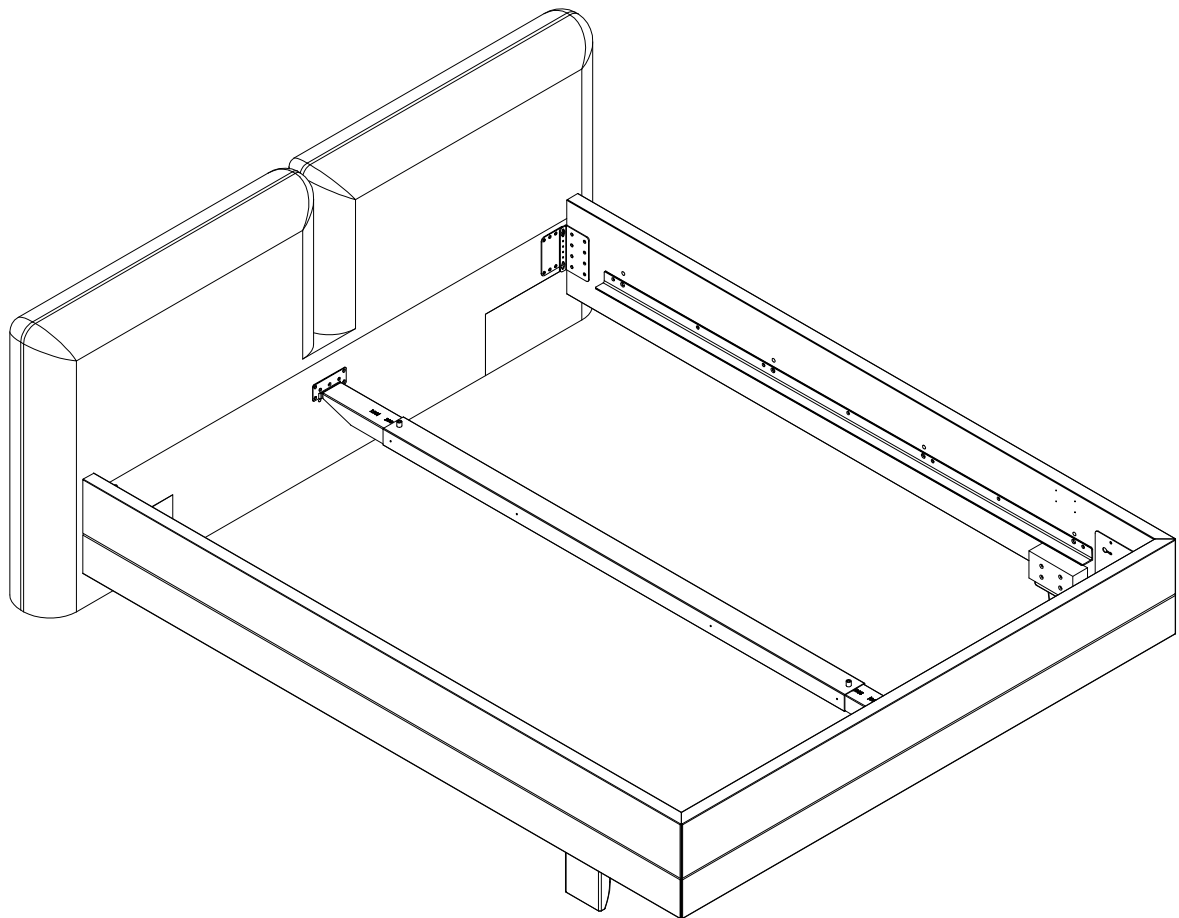


1619952




hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadthoorn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 12/2015

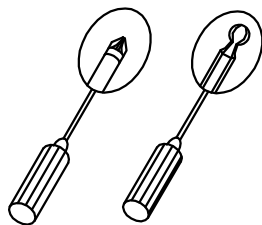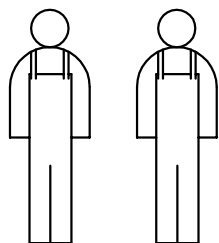




SW 2.5 / SW 4

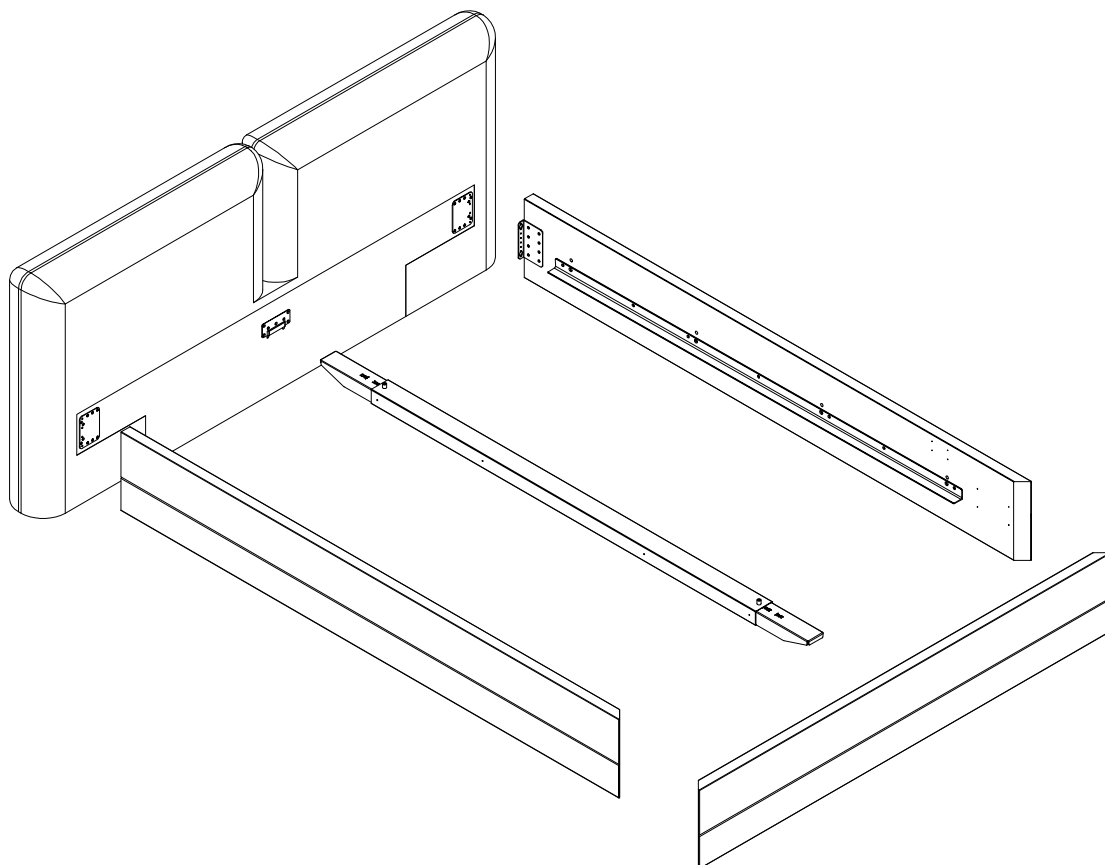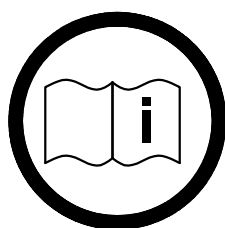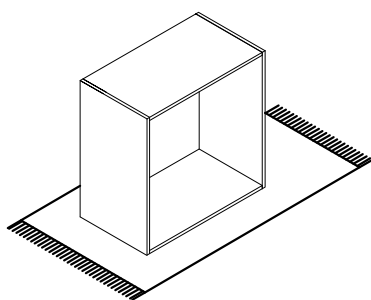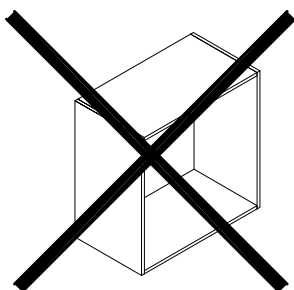

BK N090_L352115

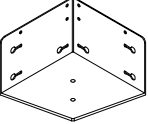
2x		-
2x		-
2x		-
24x		4x20
10x		4x50
8x		5x70
8x		6x10
8x		-

BK N090_L352115

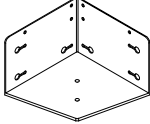
2x		-
2x		-
2x		-
24x		4x20
10x		4x50
8x		5x70
8x		6x10
8x		-




1

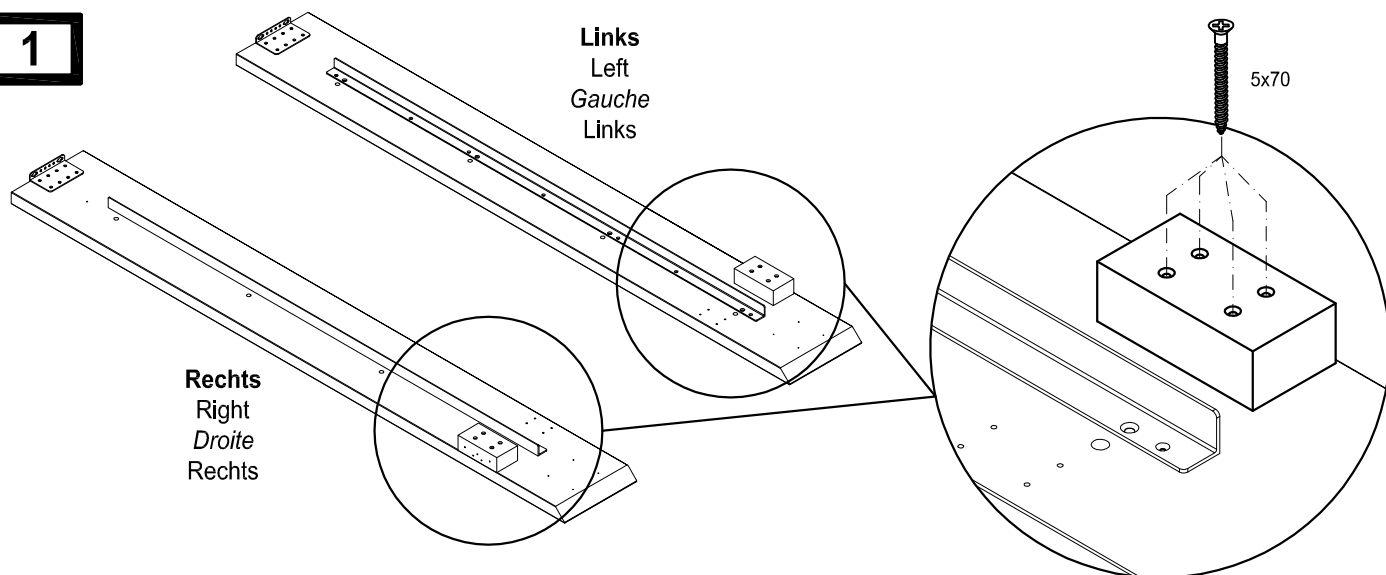


2

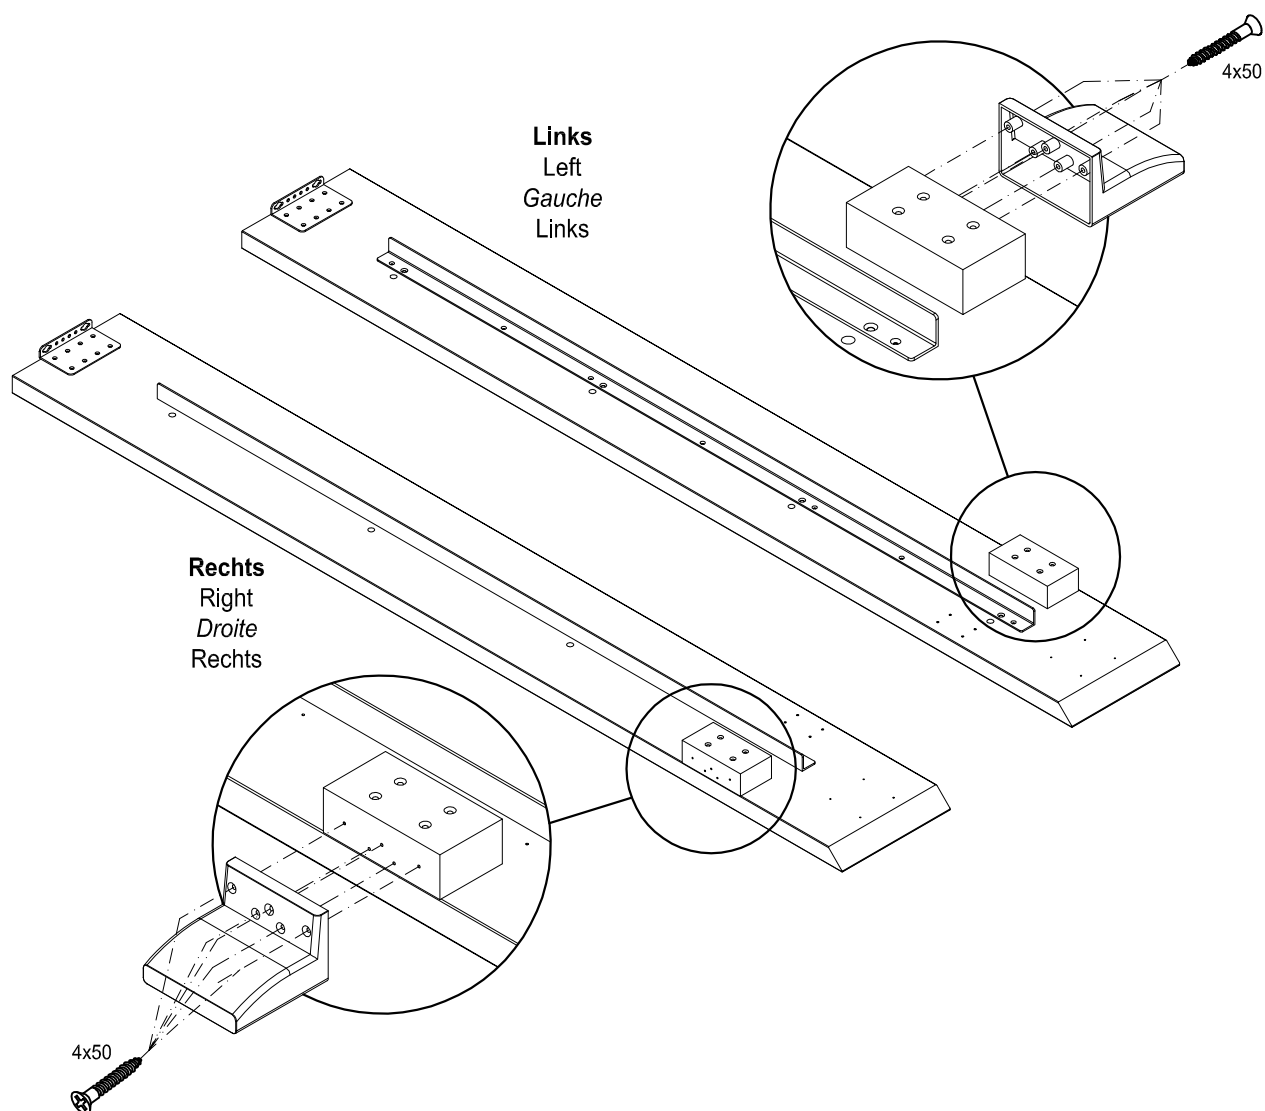





3

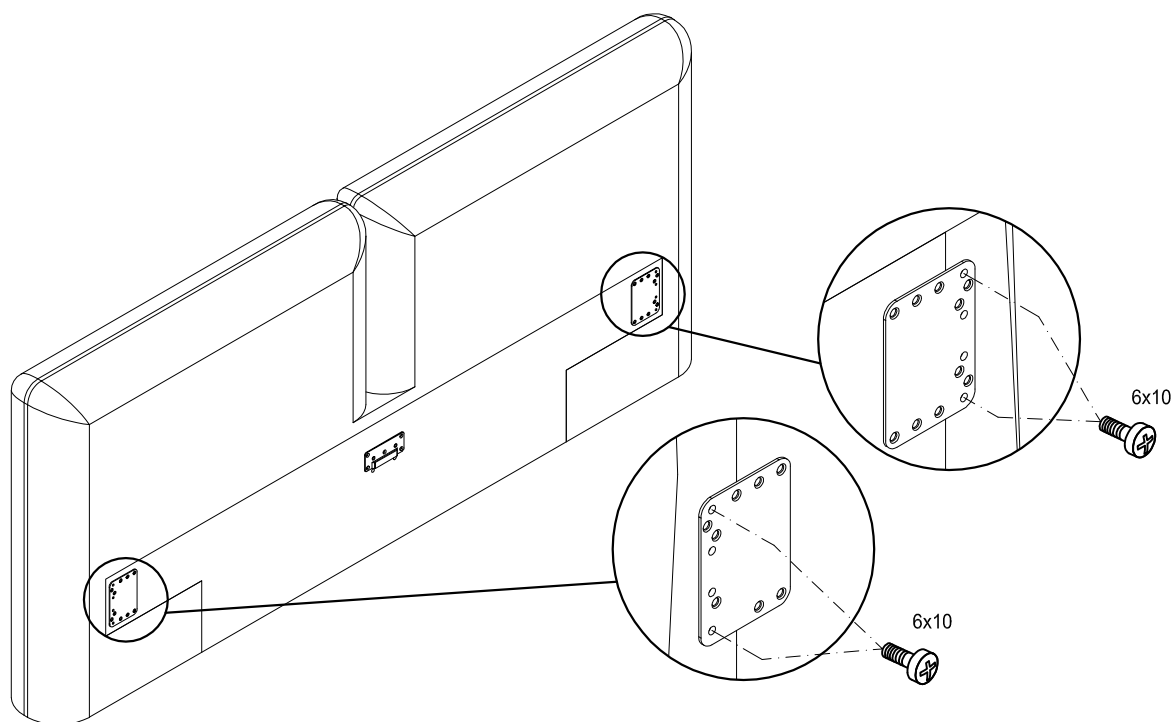


4

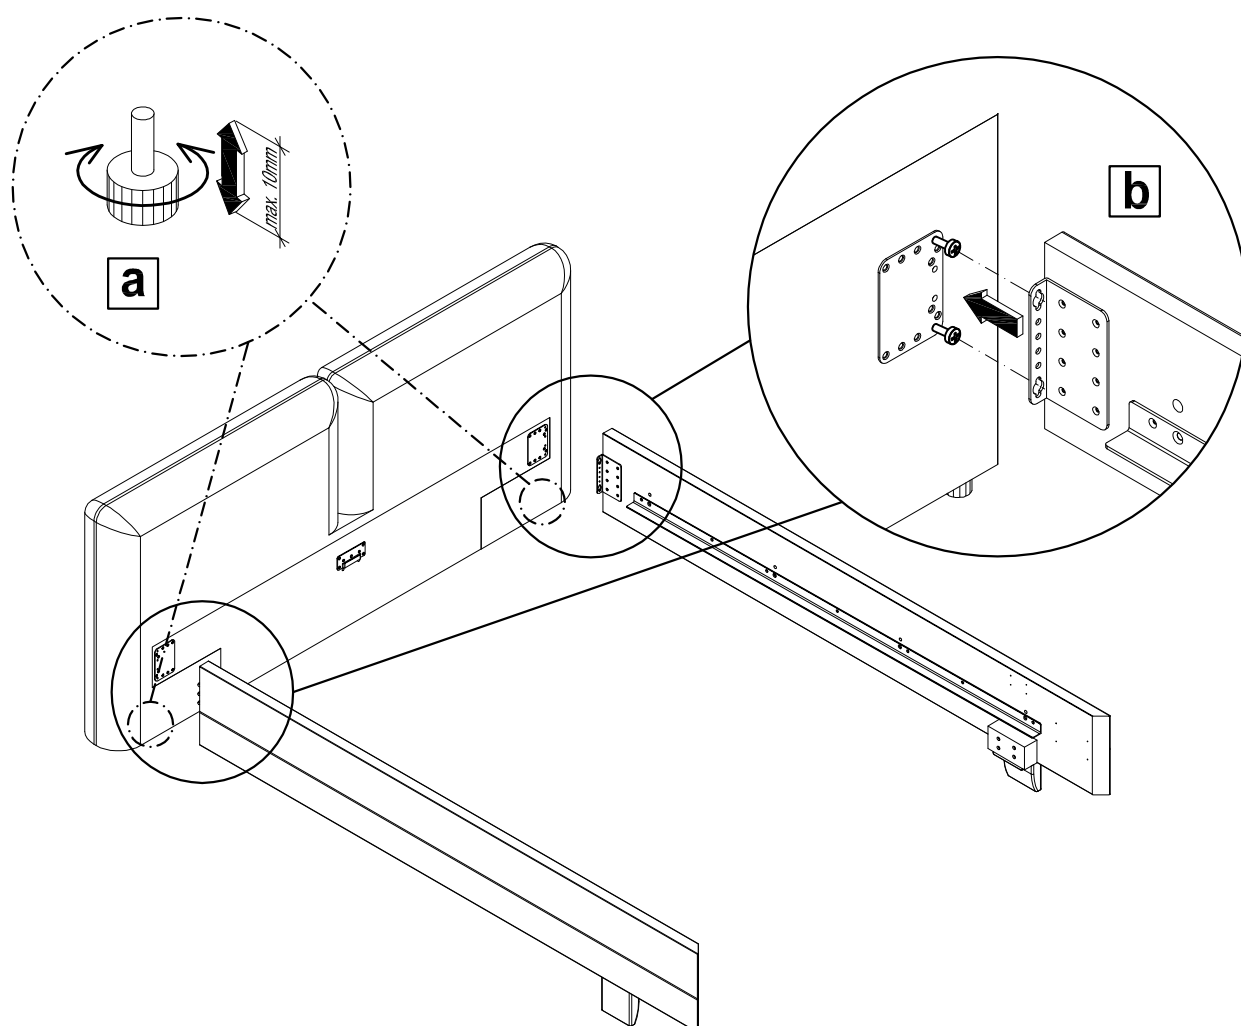

5

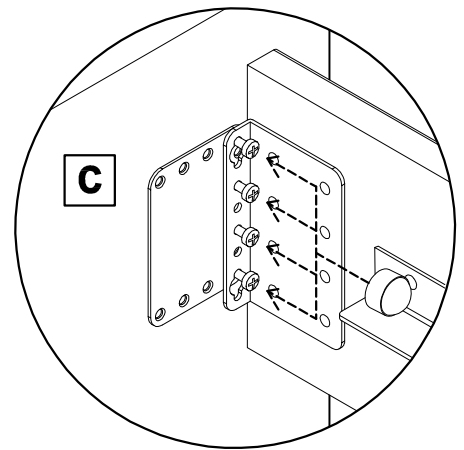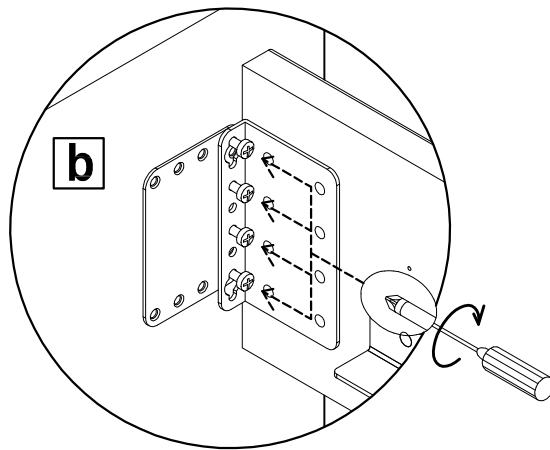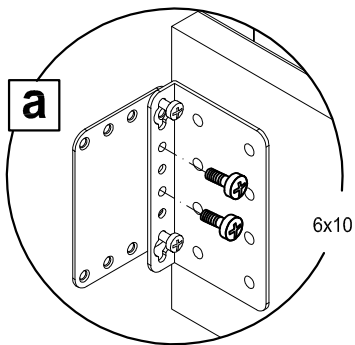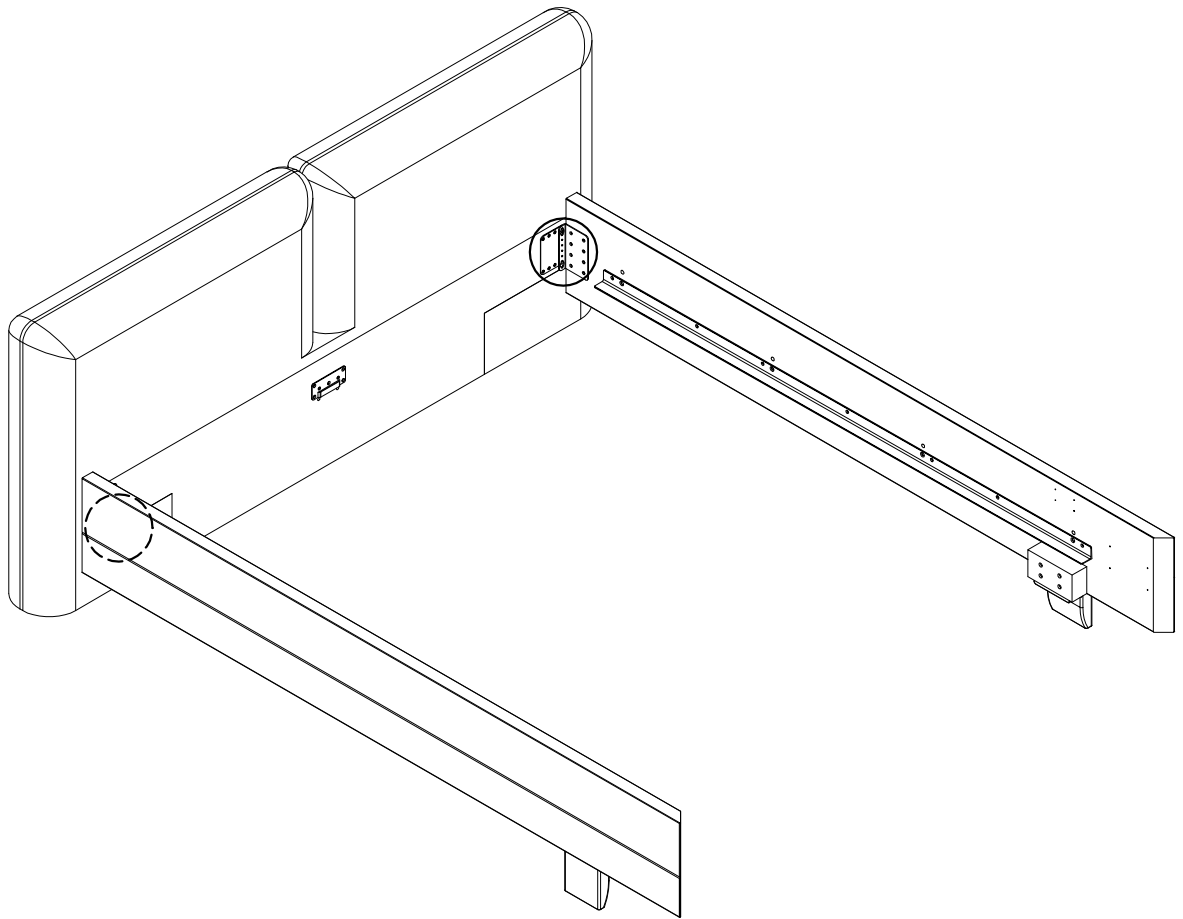

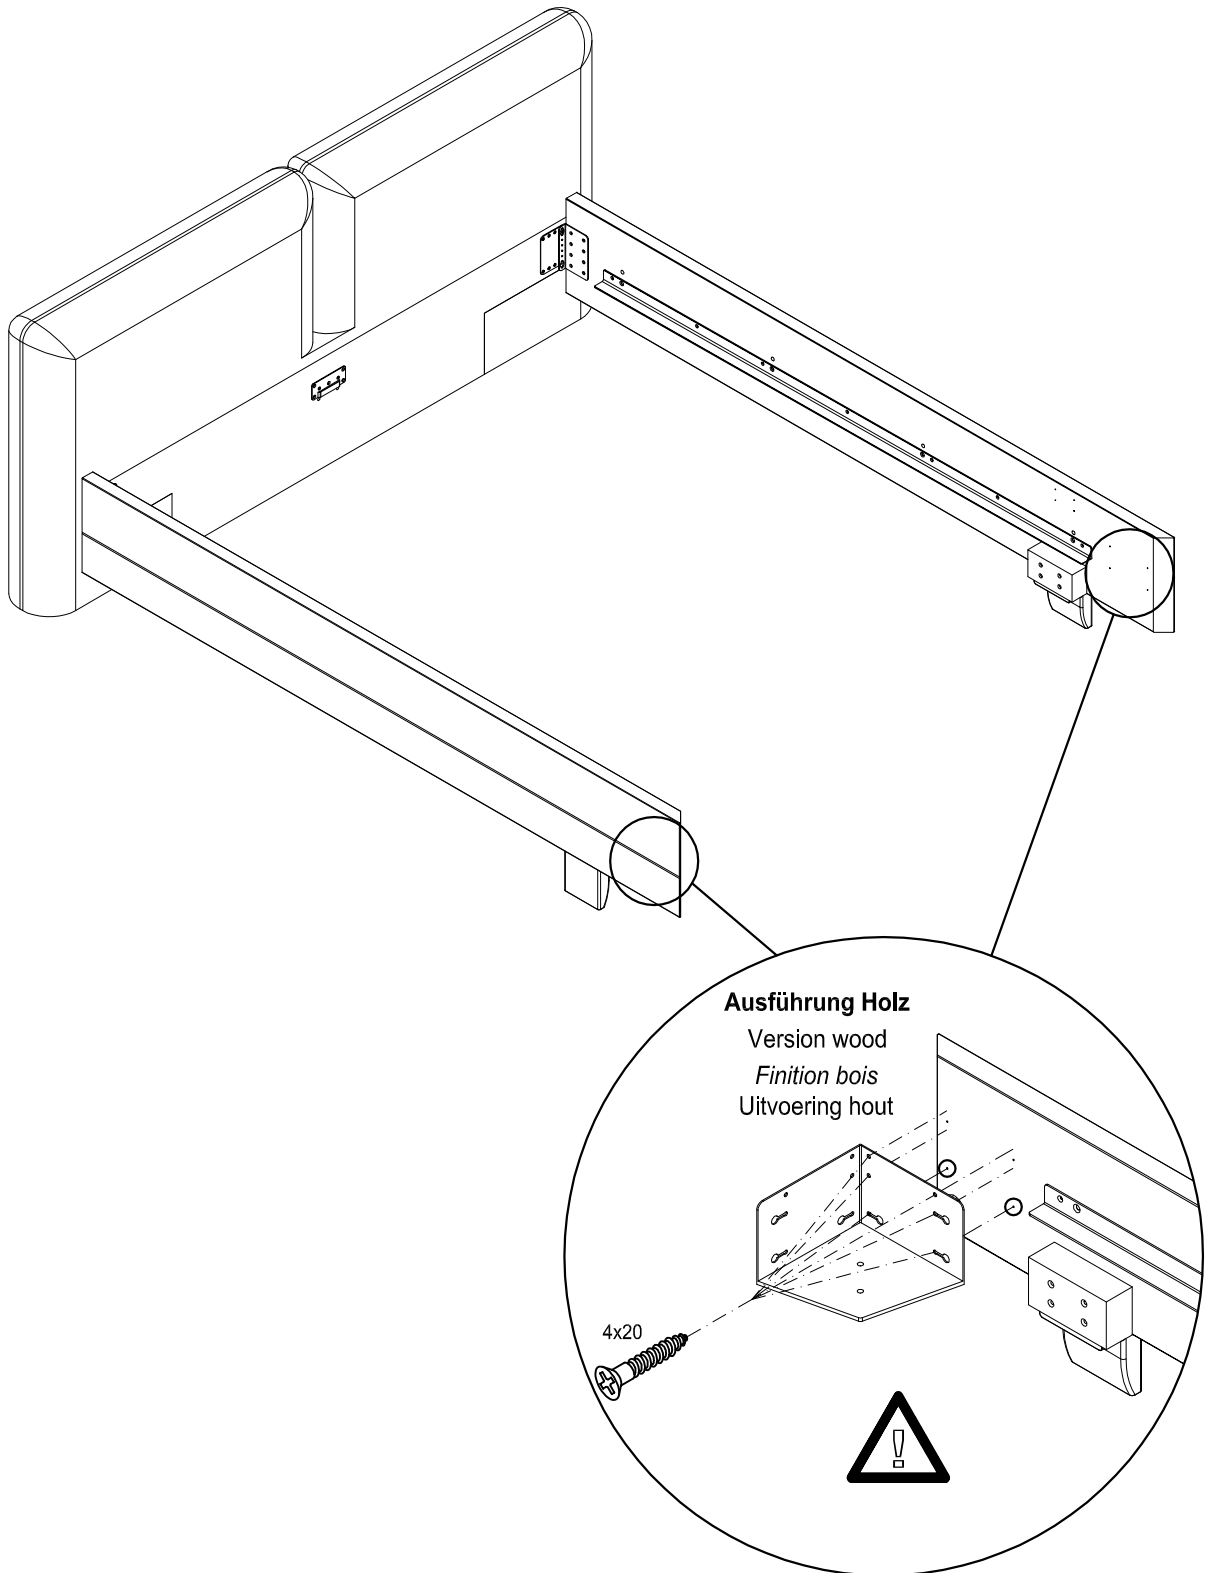


Untere Bohrung zur Positionierung des Bettwinkels verwenden!

Use bottom hole for positioning the bed bracket!

Utiliser le perçage inférieur pour le positionnement du coin du lit!

Onderste boring voor het positioneren van het bedhoekstuk gebruiken!

7

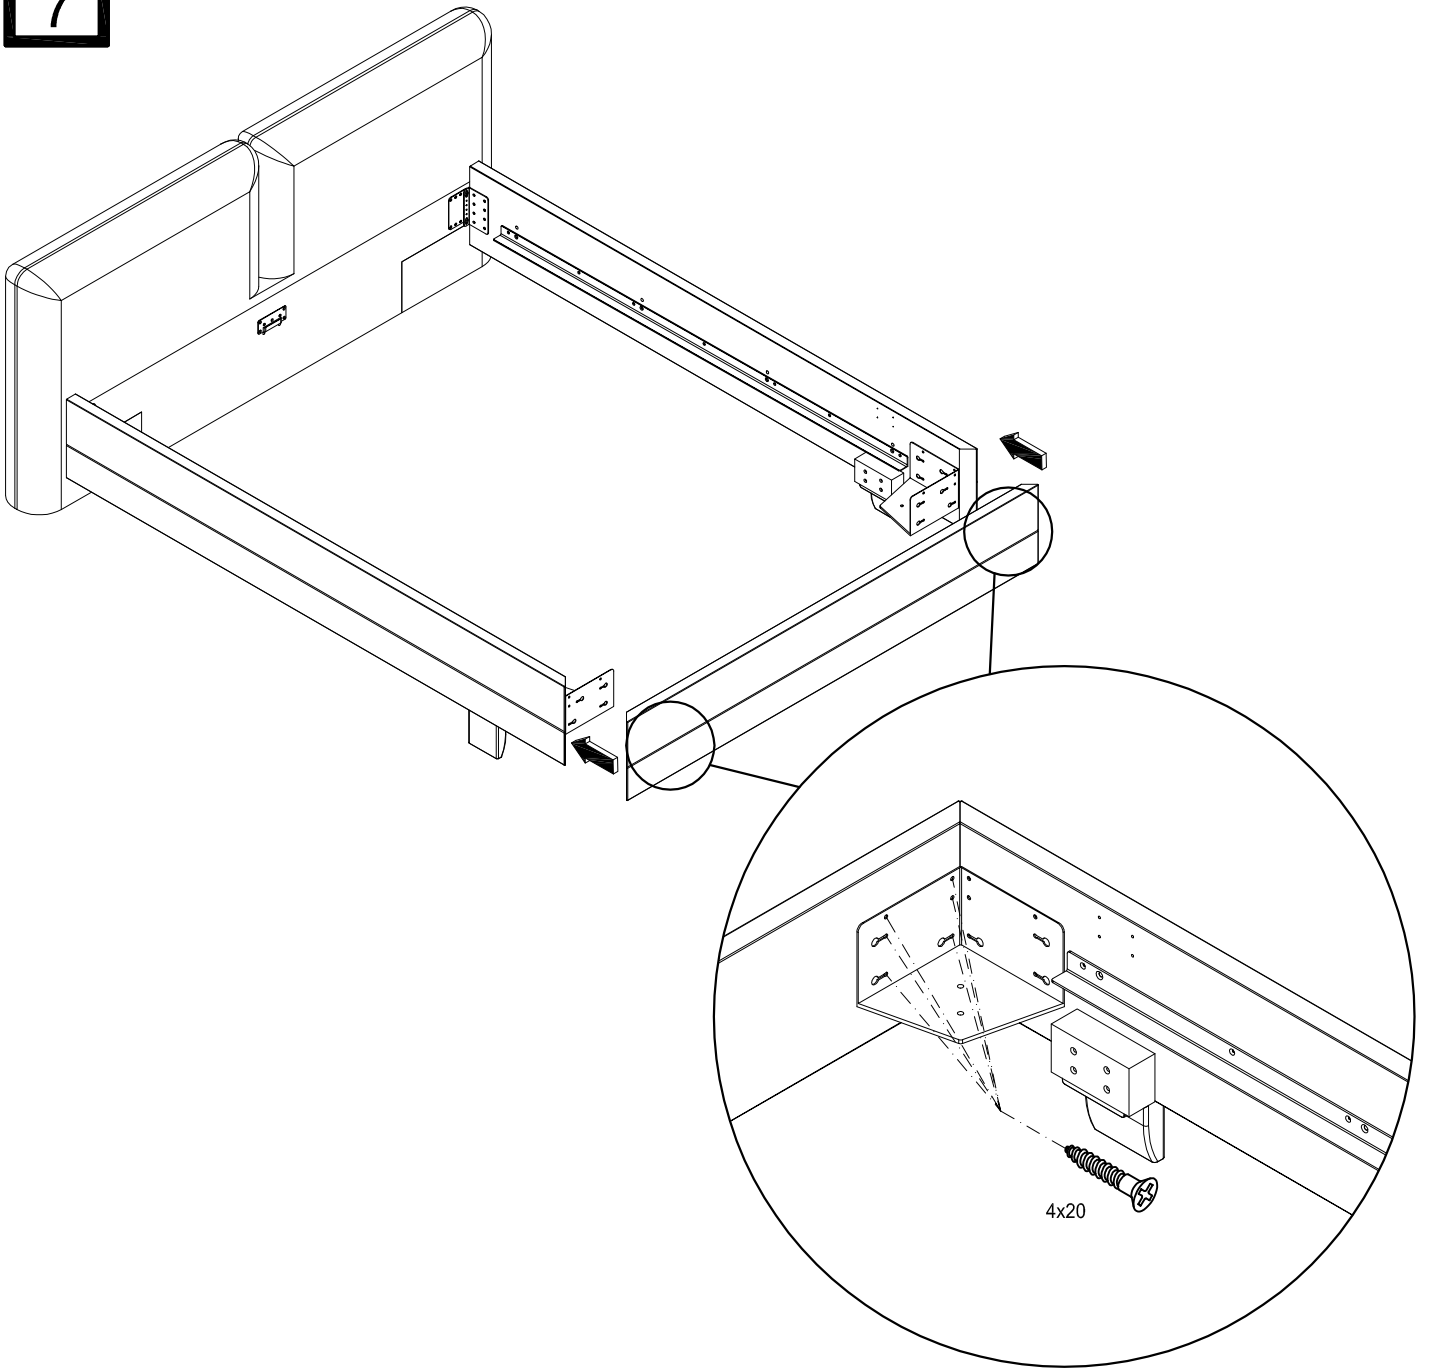

8

