

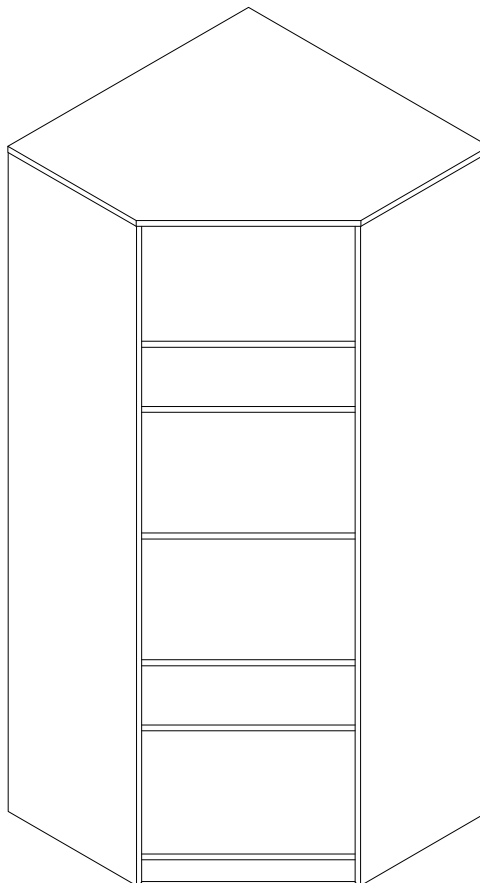
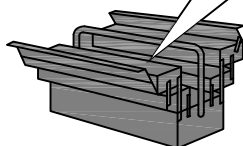



Art. Nr. 7375 7917, 5650 0529


LKZ 41164

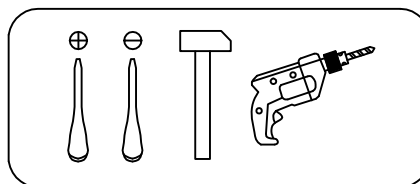

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) Инструкция по монтажу |

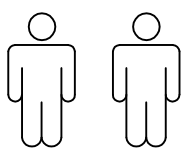



A 090913  7x32 x56	B 000146  15x12 x56	C 100640  20x0.5 x45	D 000151  8x35 x16	E 135021  x14	F 000759  3x20 x14
G 230041  22x16 x8	H 155998  x1	I 000754  3.5x16 x2	J 013859  8x40 x1	K 090185  4.5x45 x1	L 186946  x4
M 071986  x4	N 010942  4x16 x8	O 005145  M4x29 x4	P 013664  M4x10 x4	Q 238969  x1	





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1780x400x16	1		7	686x60x16	1	
2	1780x400x16	1		8	750x750x16	1	
3	479x60x16	1		9	733x733x16	1	
4	1704x733x16	1		10	710x716x16	5	
5	380x60x16	2		11	1714x726x3	1	
6	668x60x16	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба




Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип

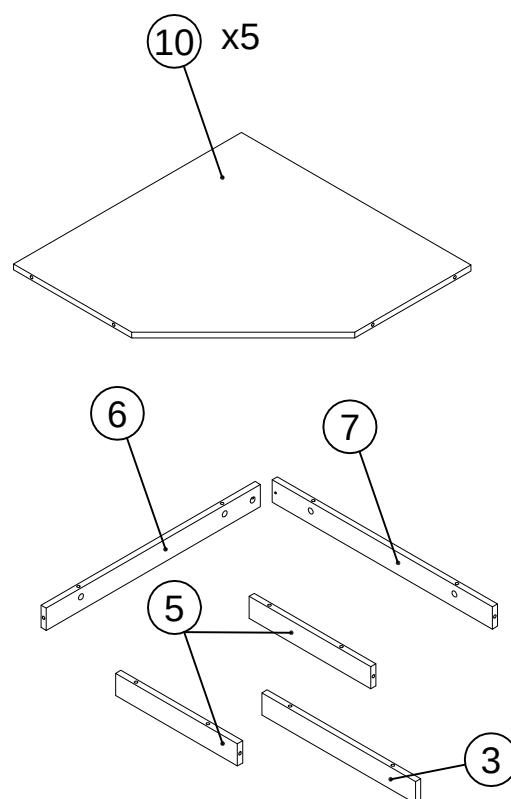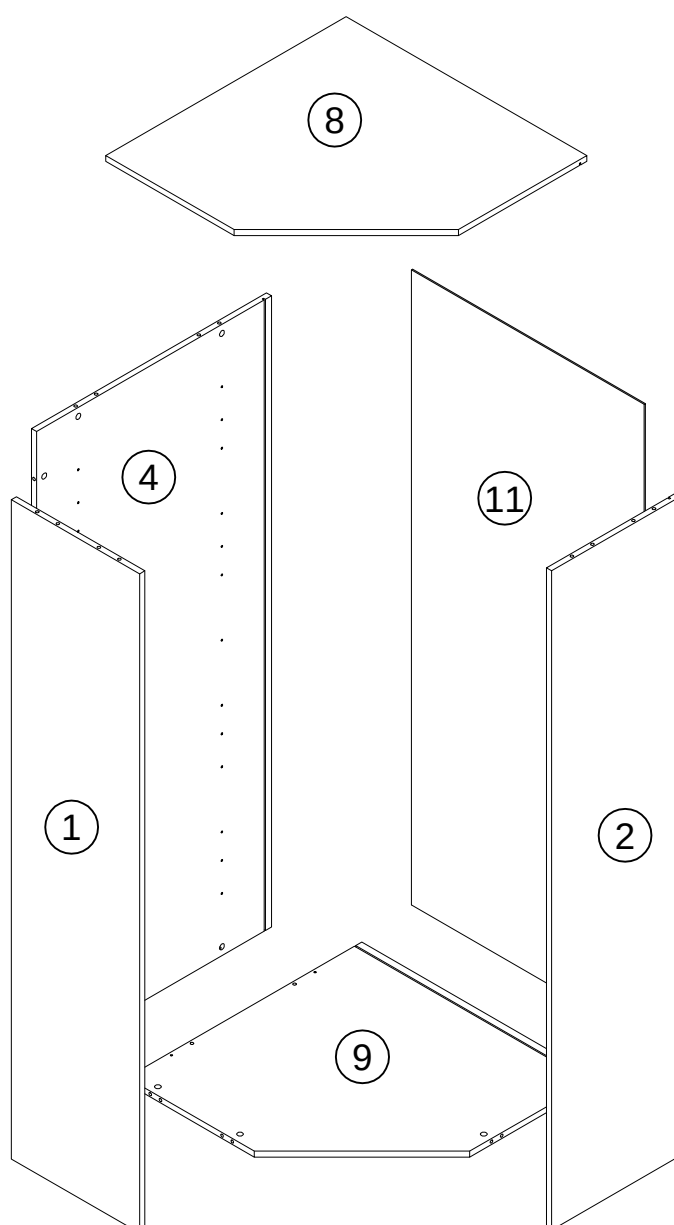
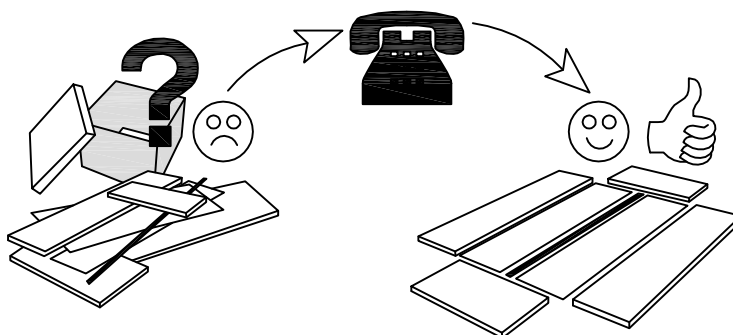
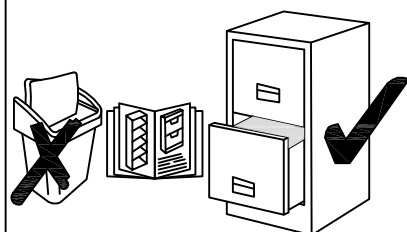


1

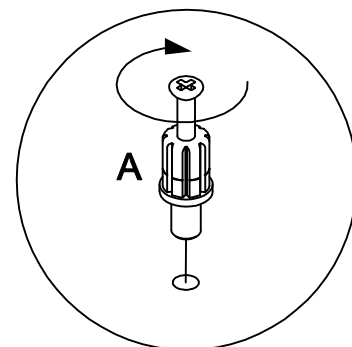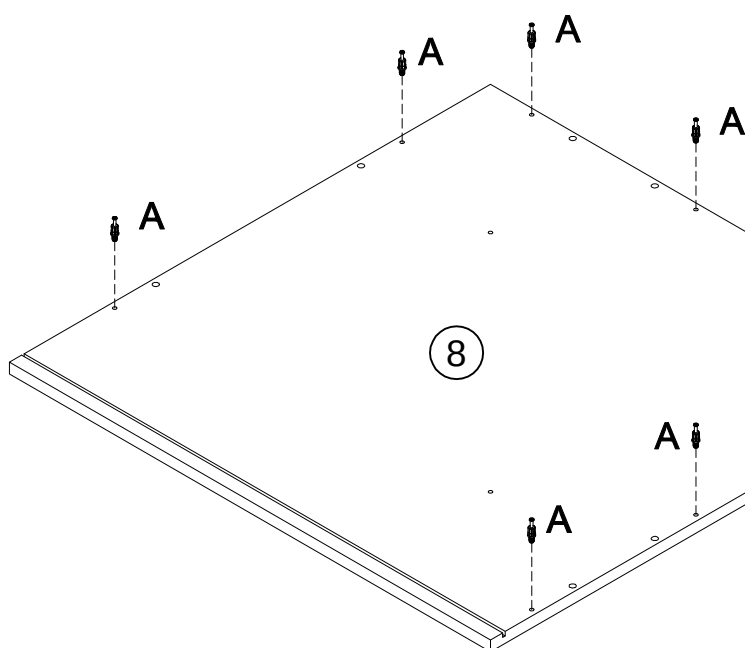





2

x5

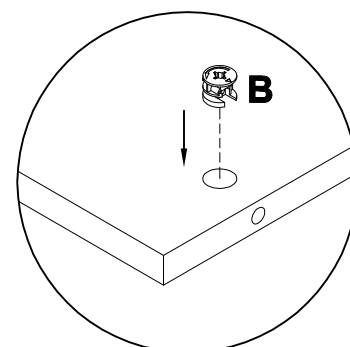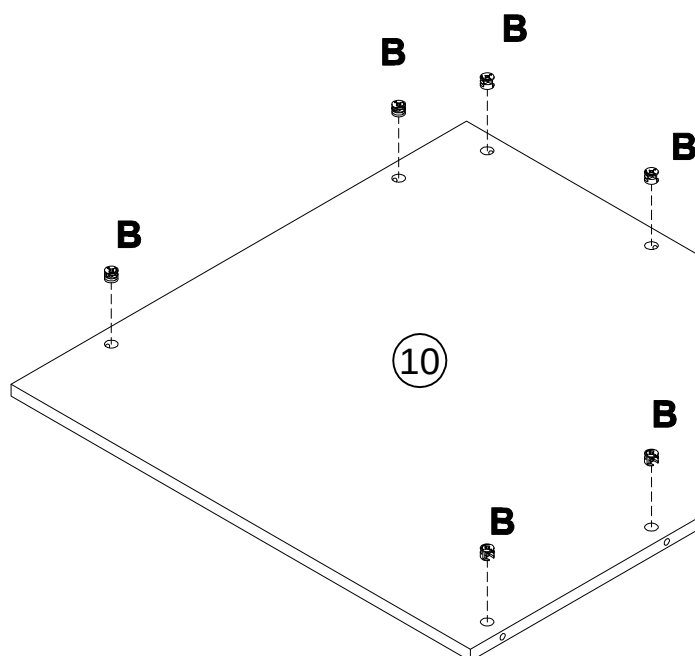


3




B 000146		15x12	x3	D 000151		8x35	x1

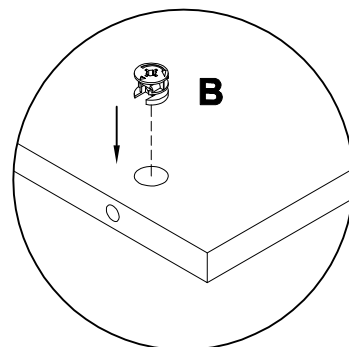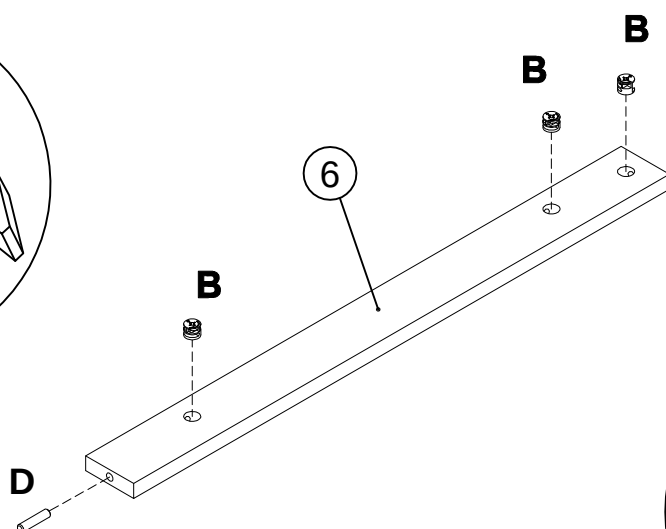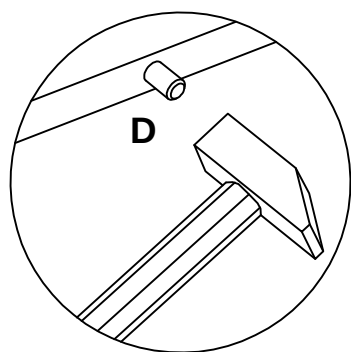


4




x2

B 000146		15x12	x4	D 000151		8x35	x2

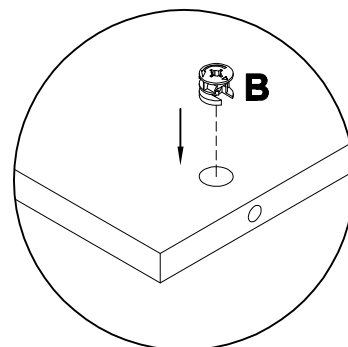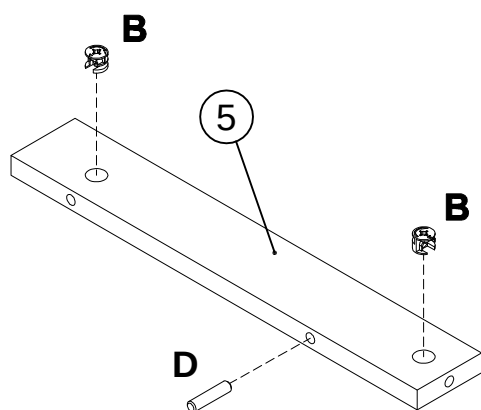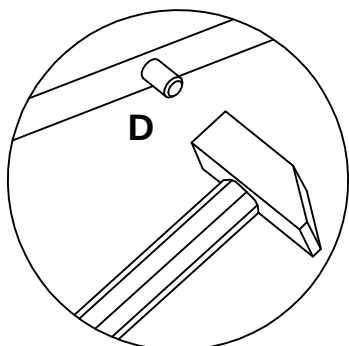






5



A		7x32
090913	x2	
B		15x12
000146	x2	



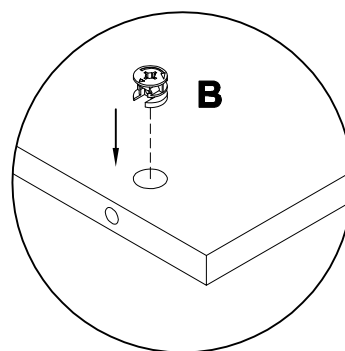
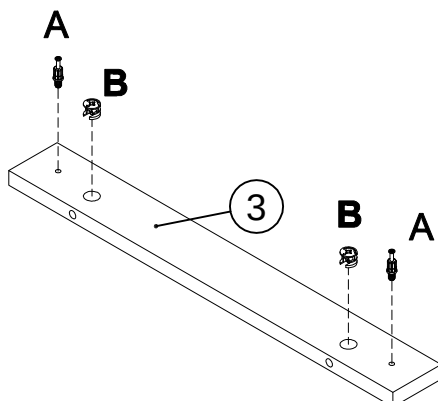
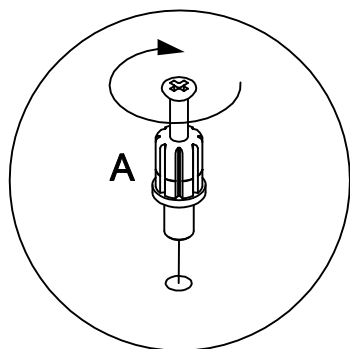


6


A		7x32
090913	x1	
B		15x12
000146	x2	
D		8x35
000151	x1	

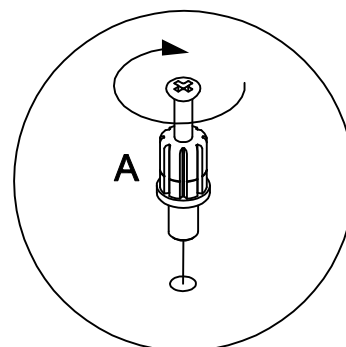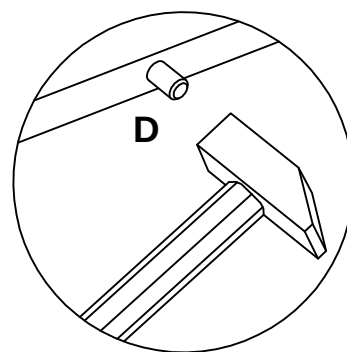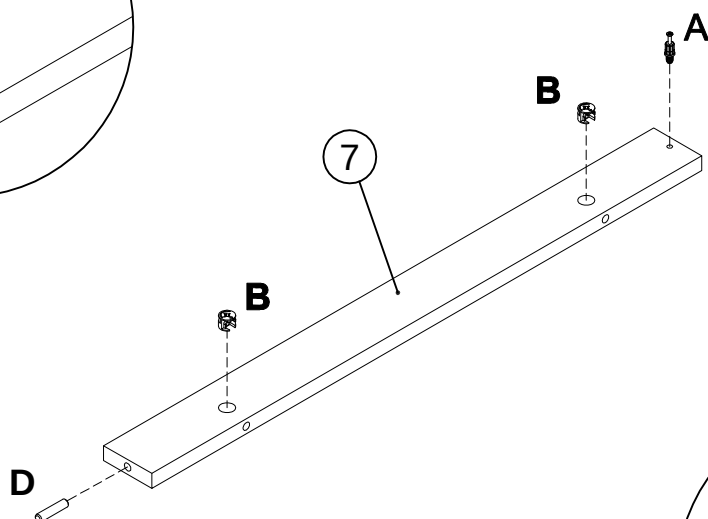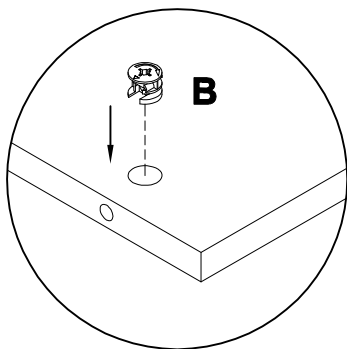

A 090913  7x32 x10	B 000146  15x12 x7	D 000151  8x35 x4
--	---	--

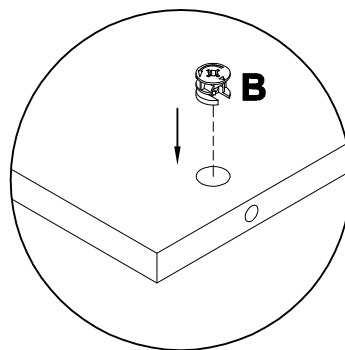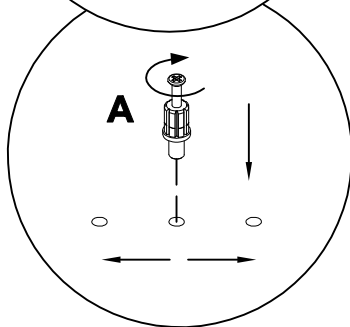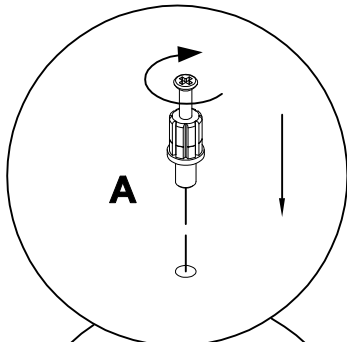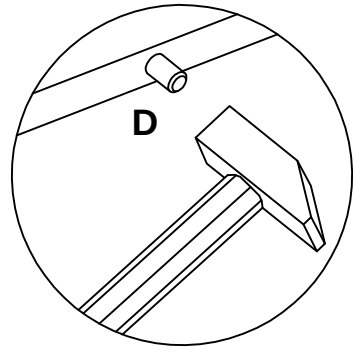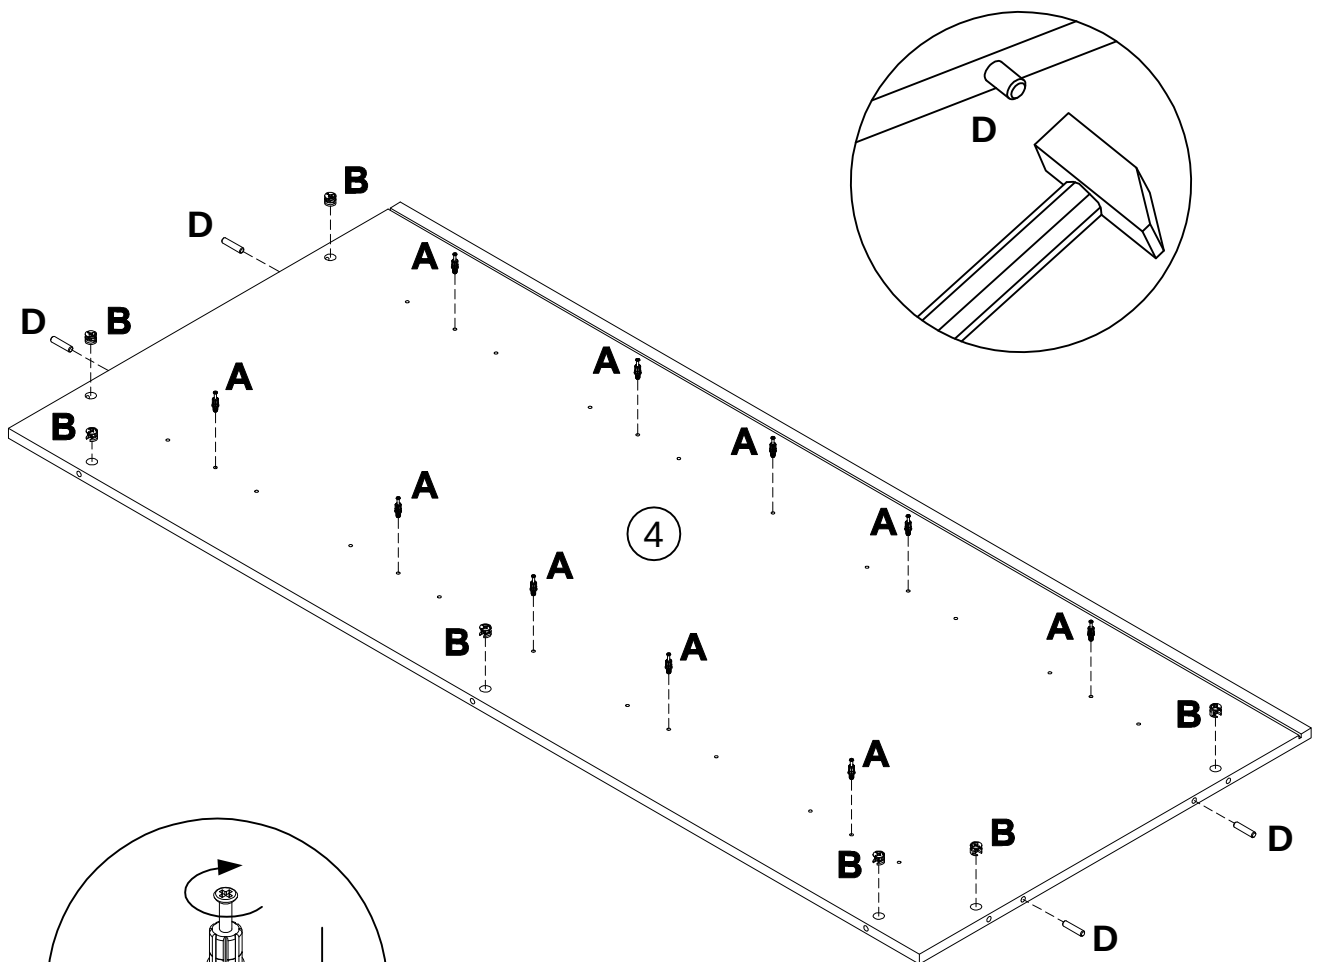

VAR.1

A
090913

7x32

x15

B
000146

15x12

x2


D
000151

8x35

x2


M
071986

x4





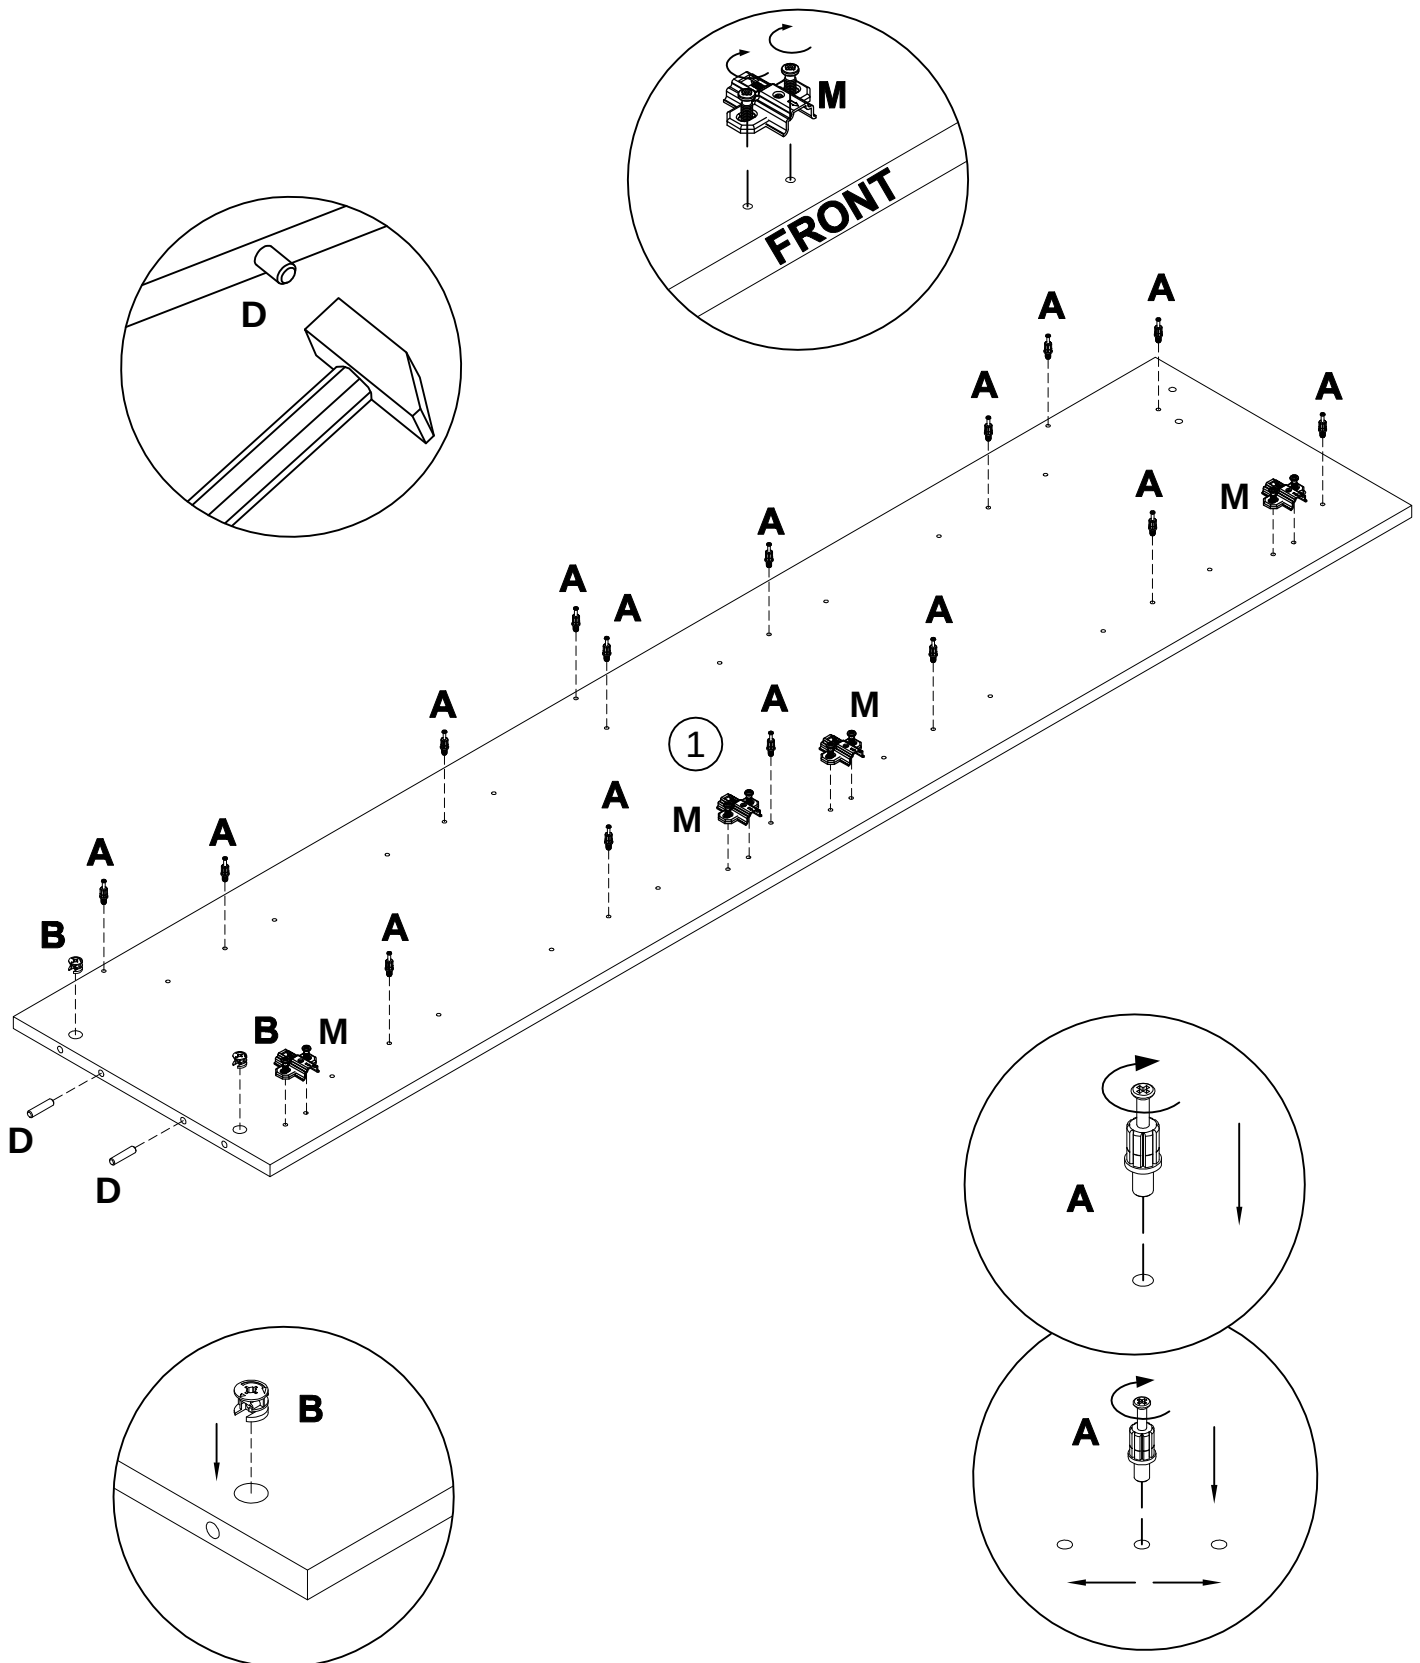


VAR.2



A  7x32 x12	B  15x12 x2	D  8x35 x2	M  071986 x4
---	---	--	--

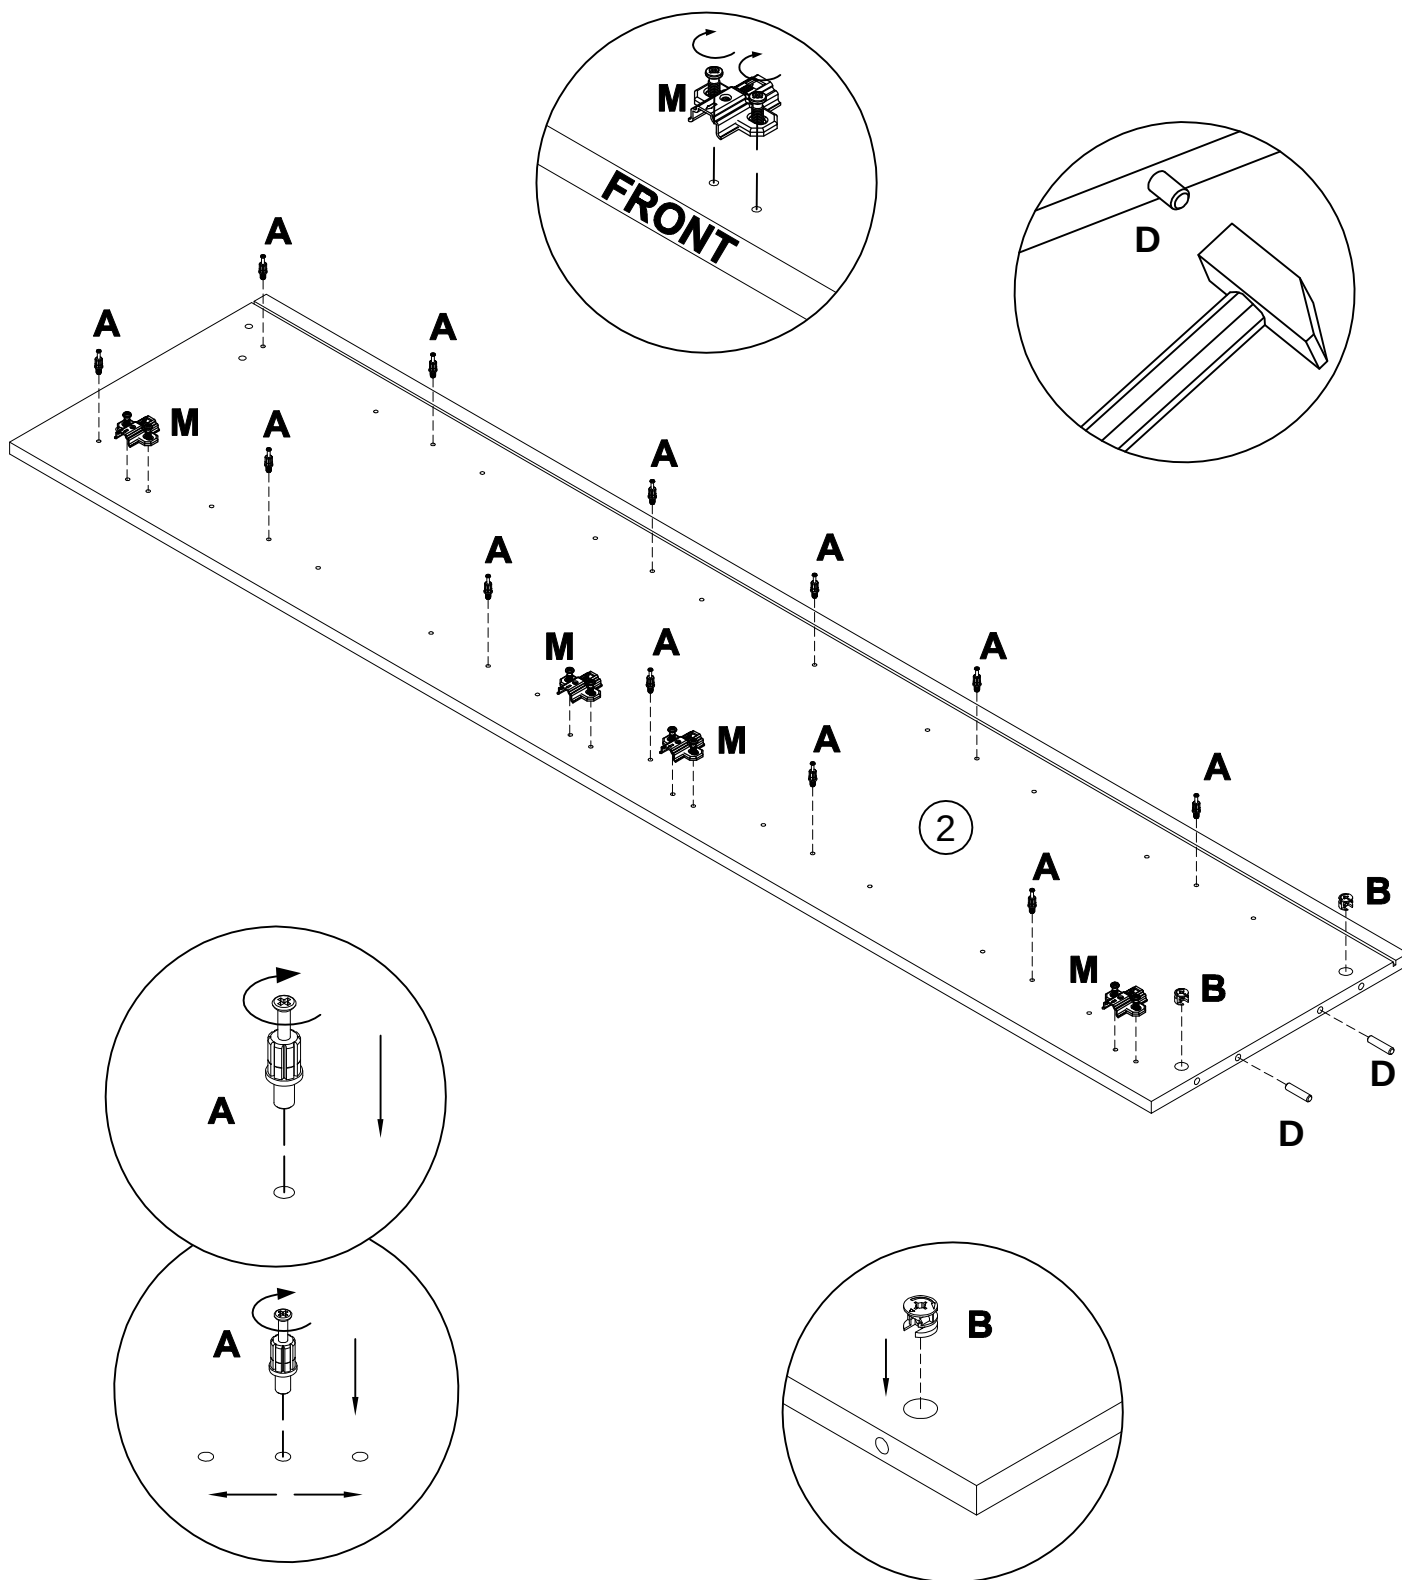



10

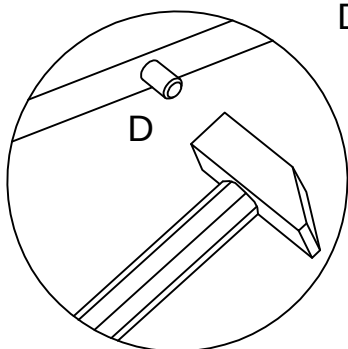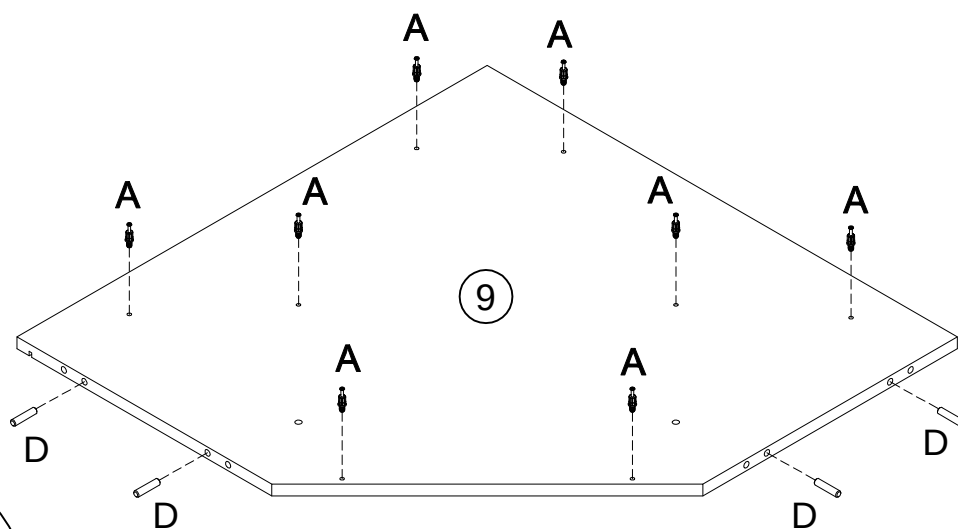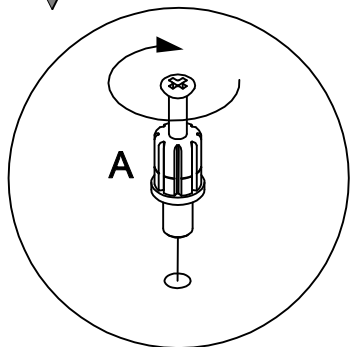






11

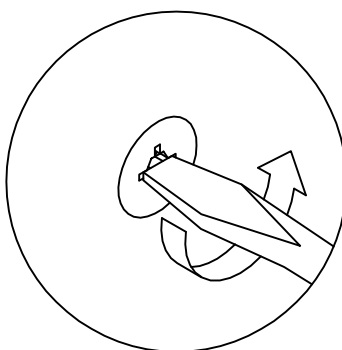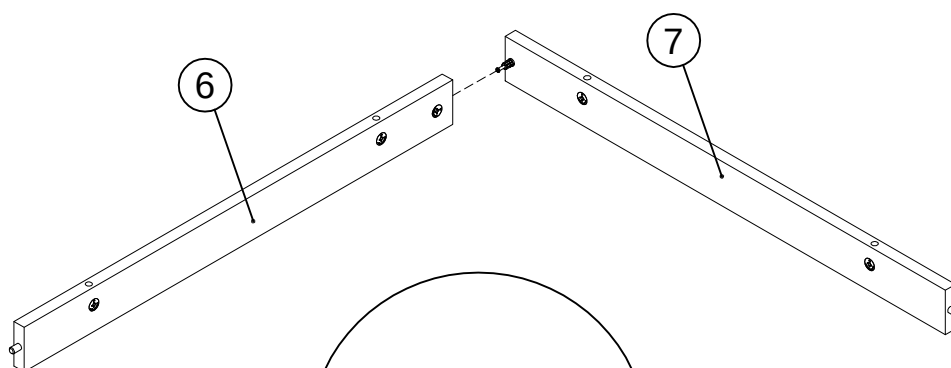


12

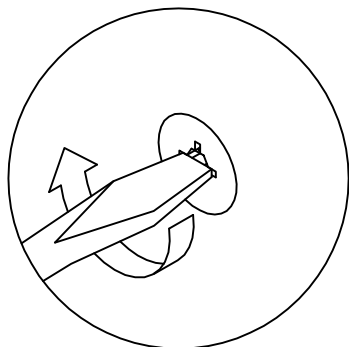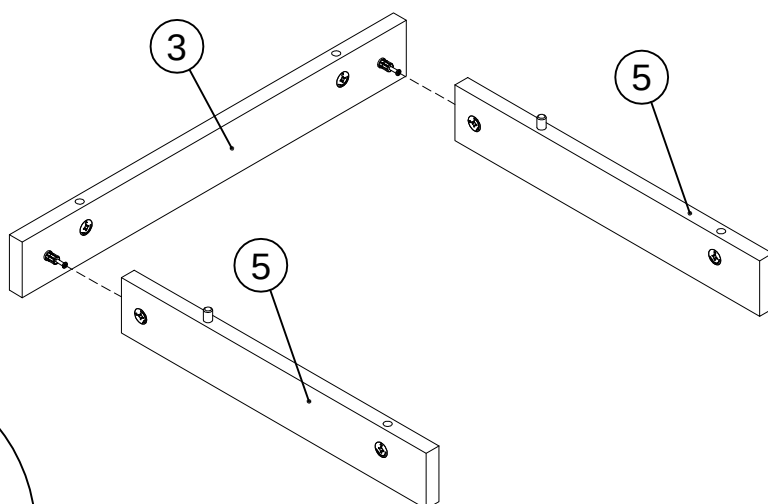


13

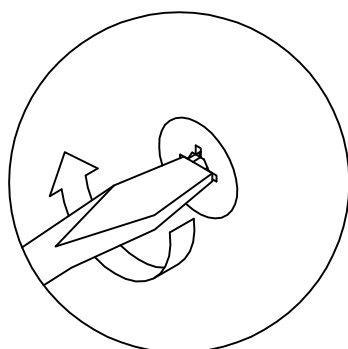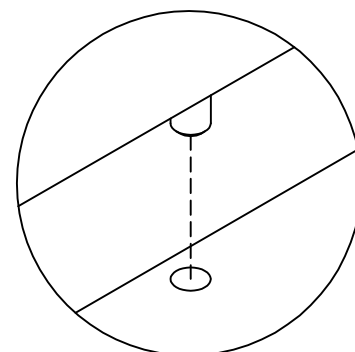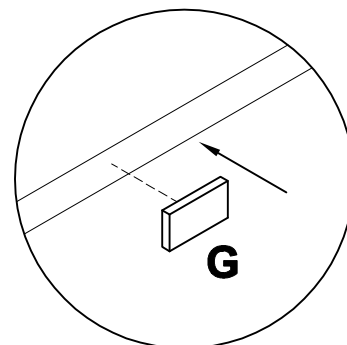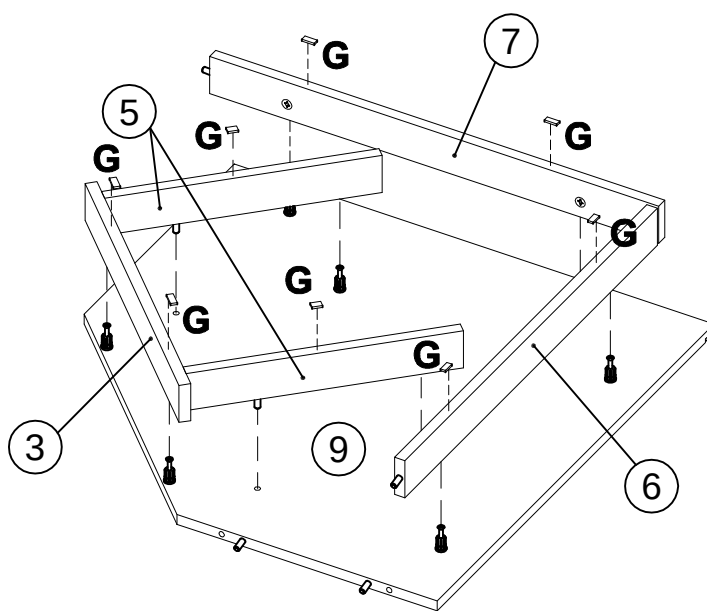




14


A		7x32	B		15x12
090913		x2	000146		x4

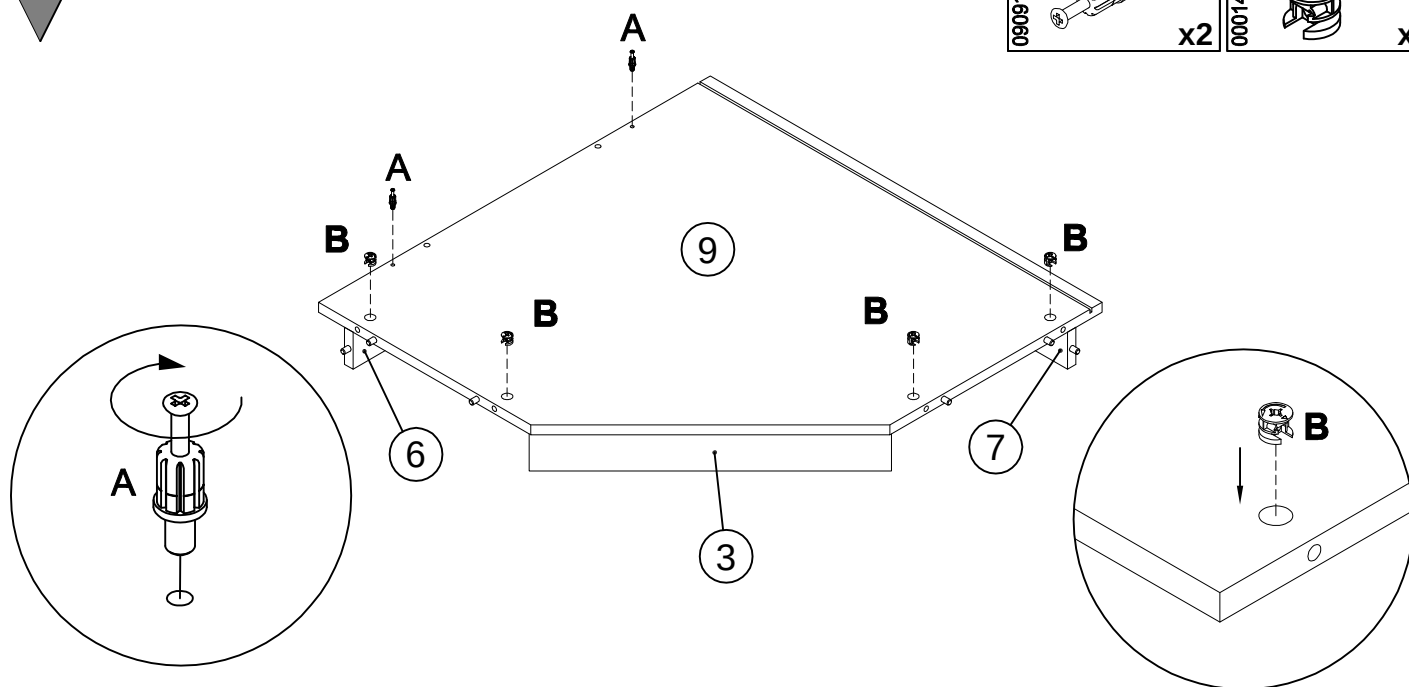



15


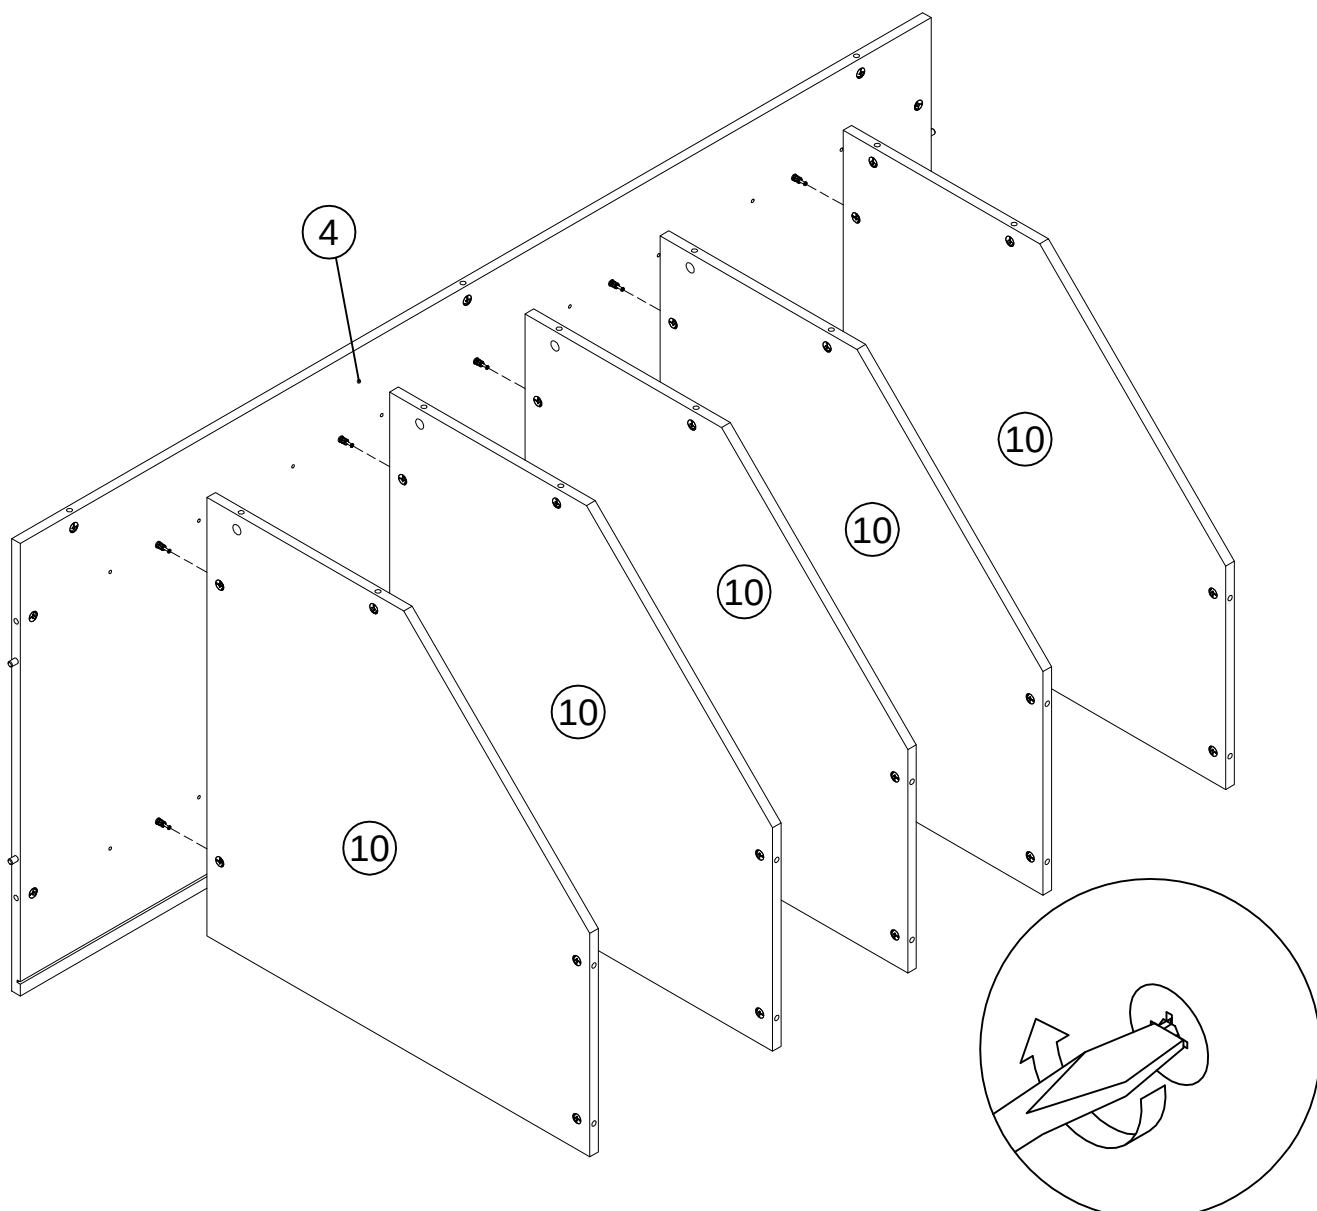


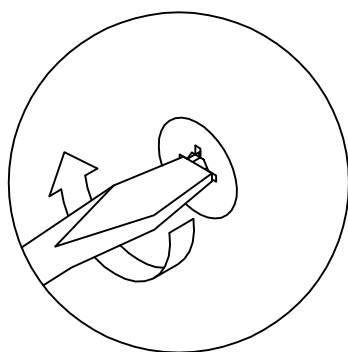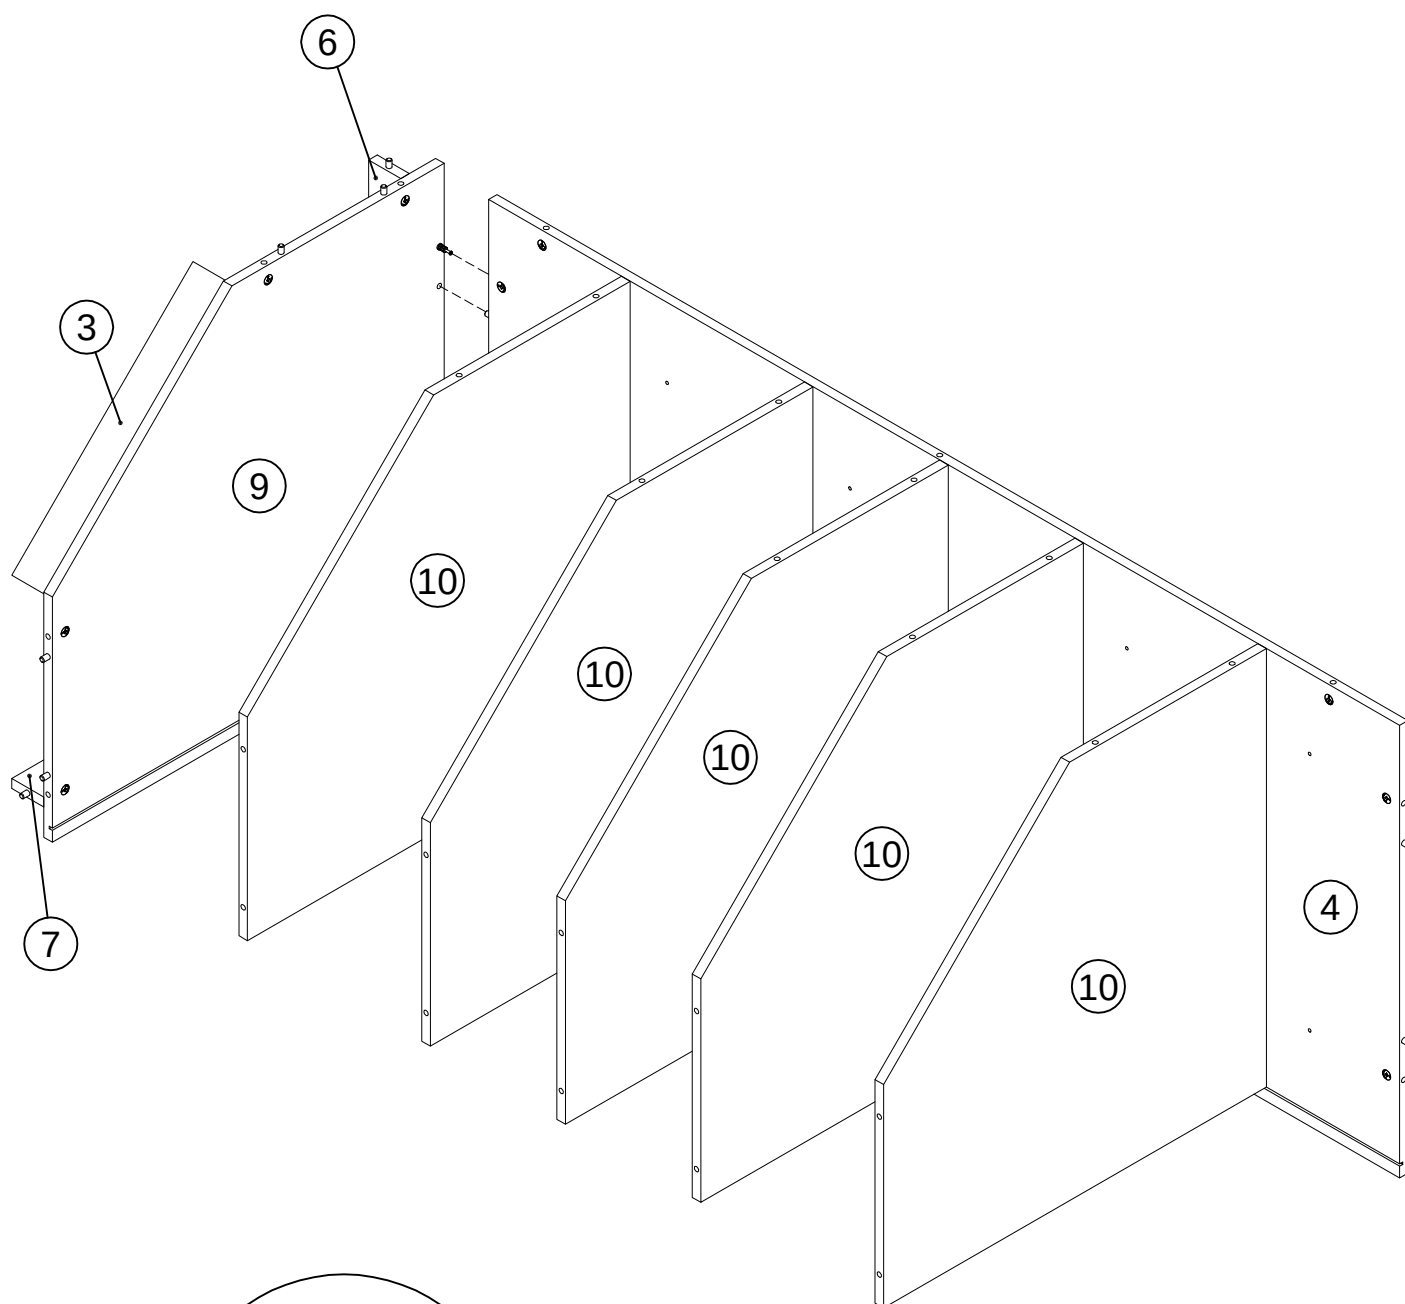

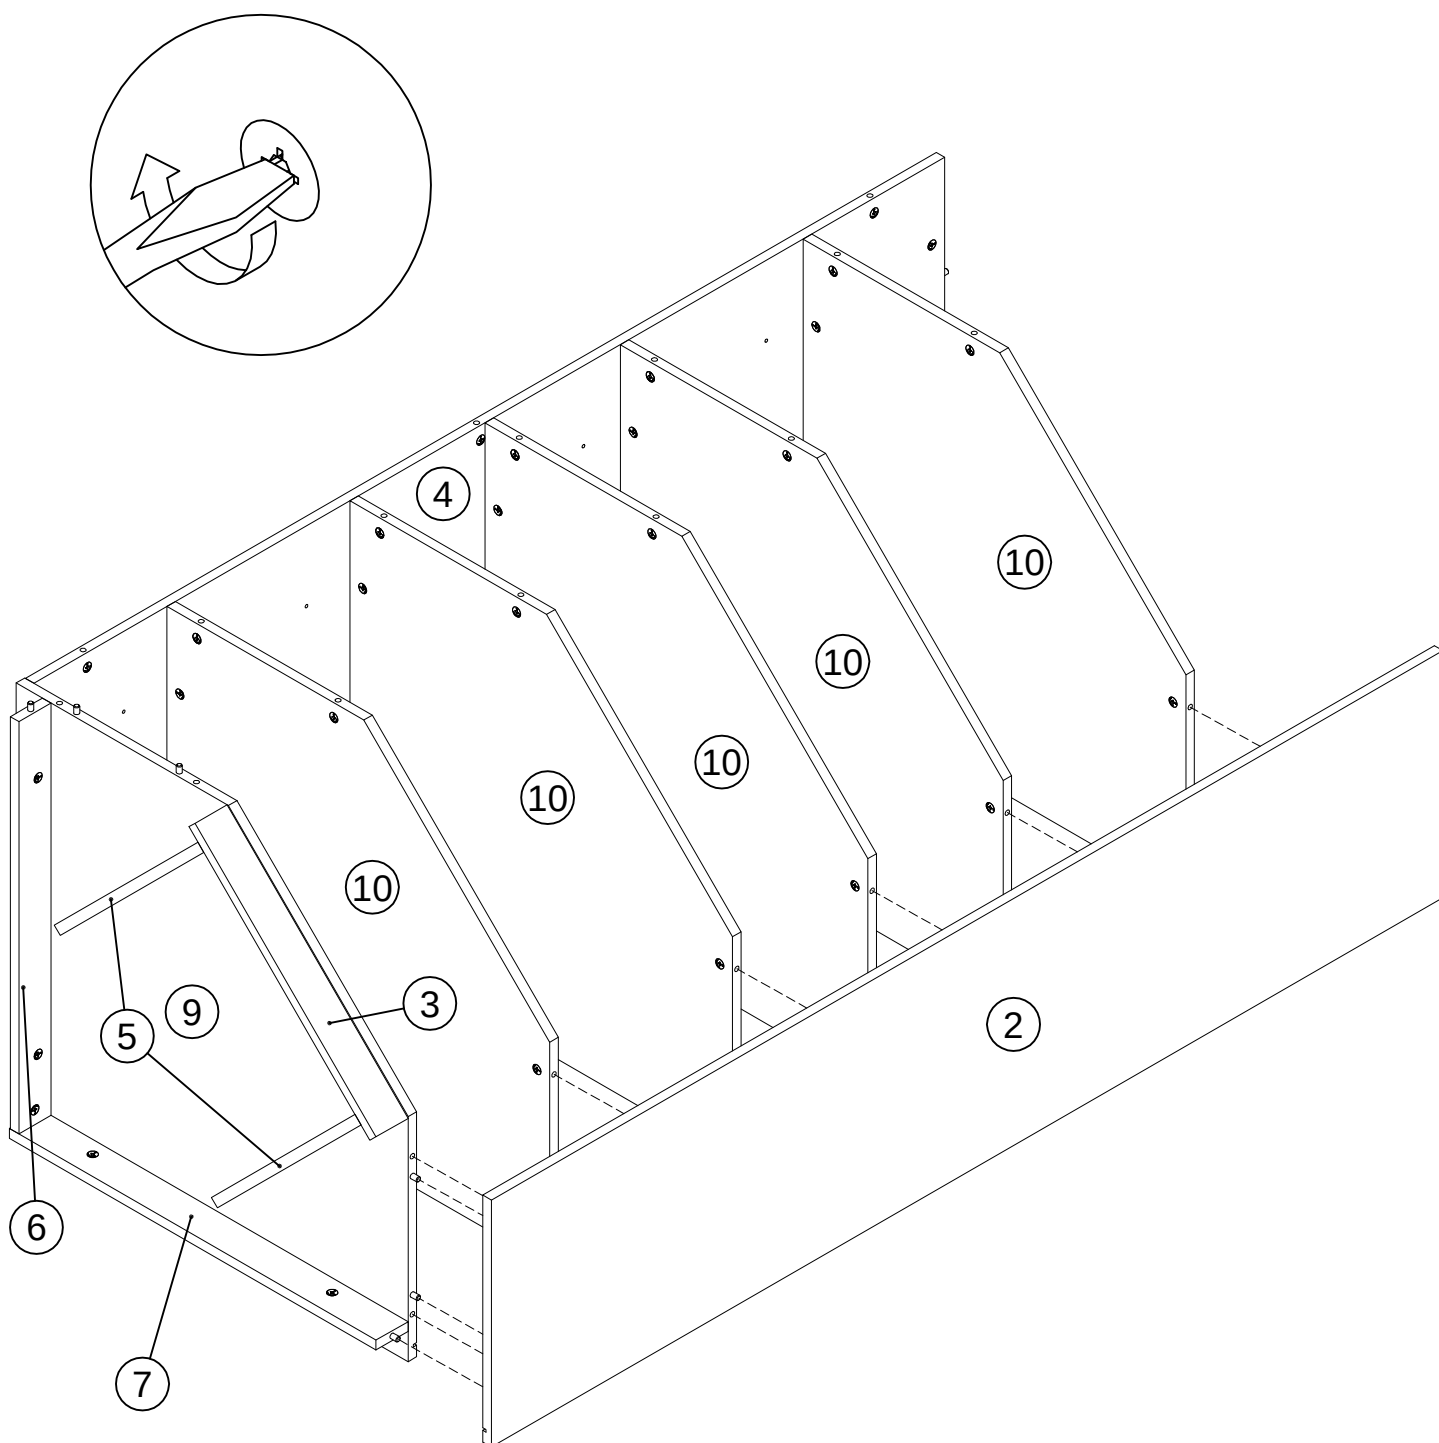

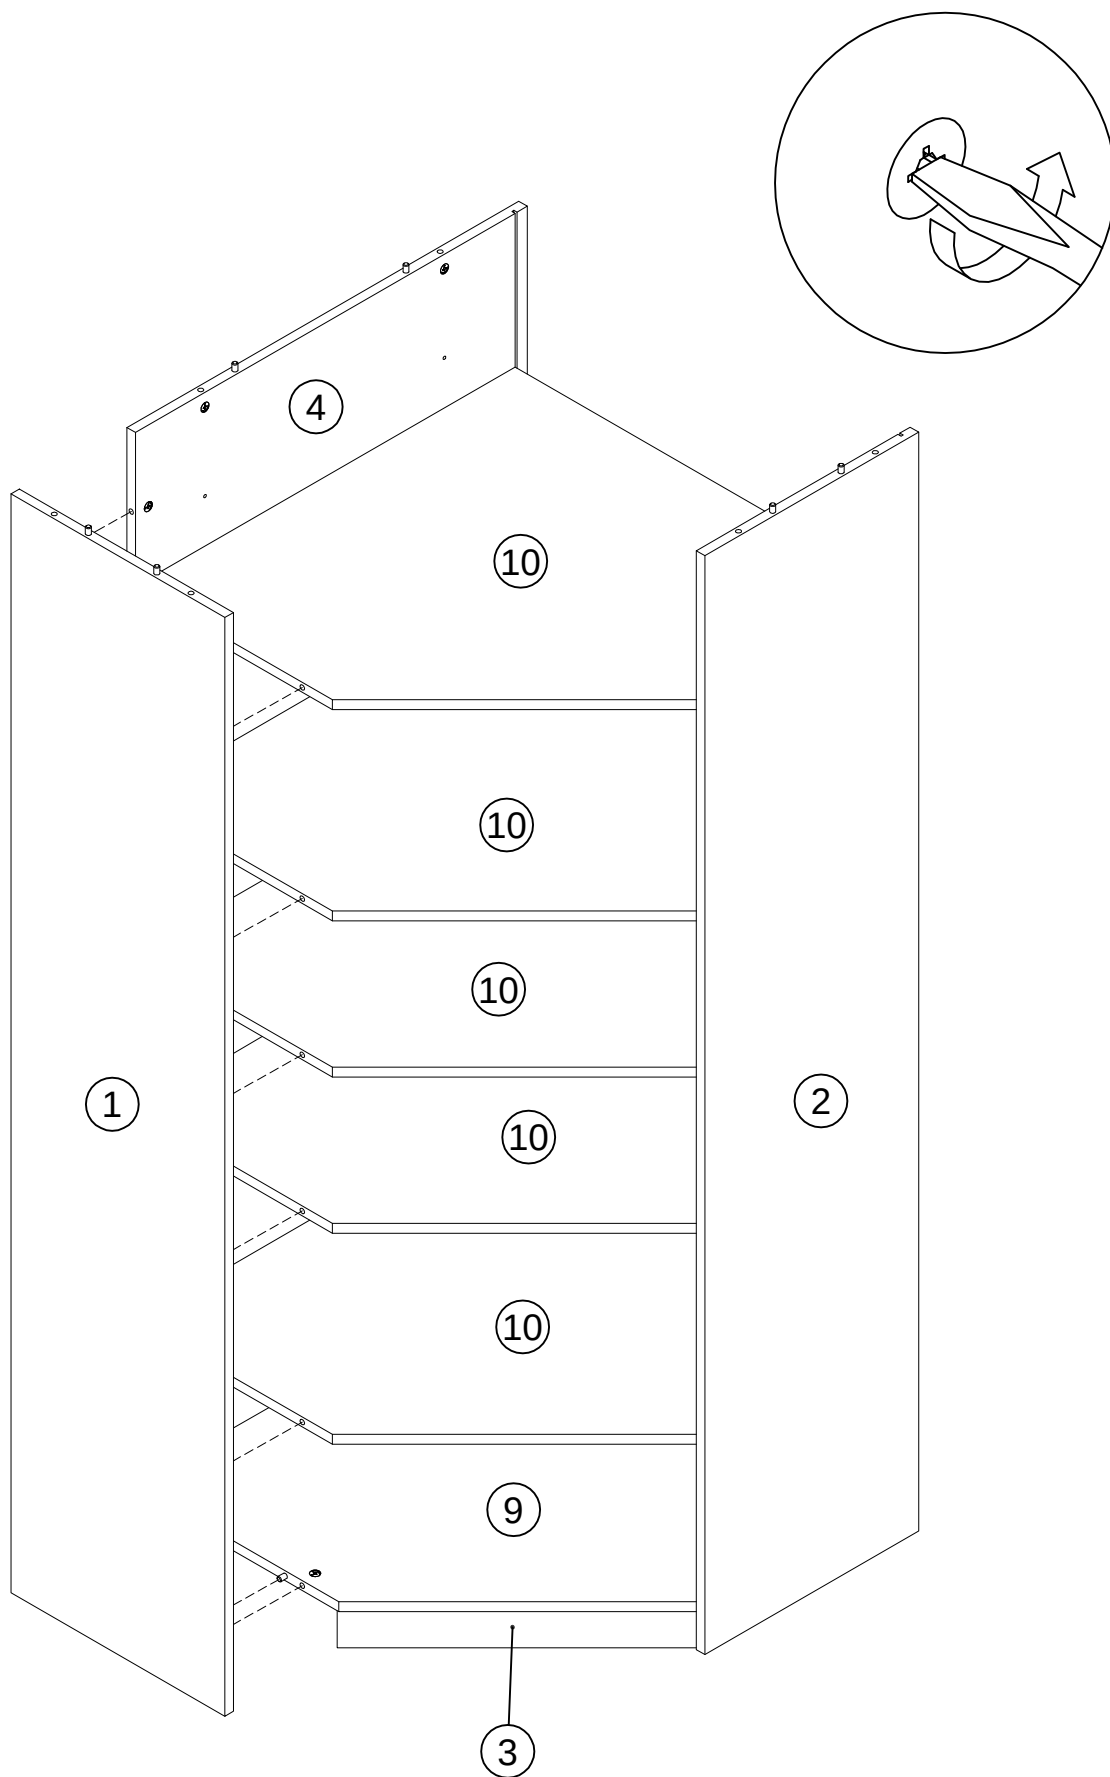

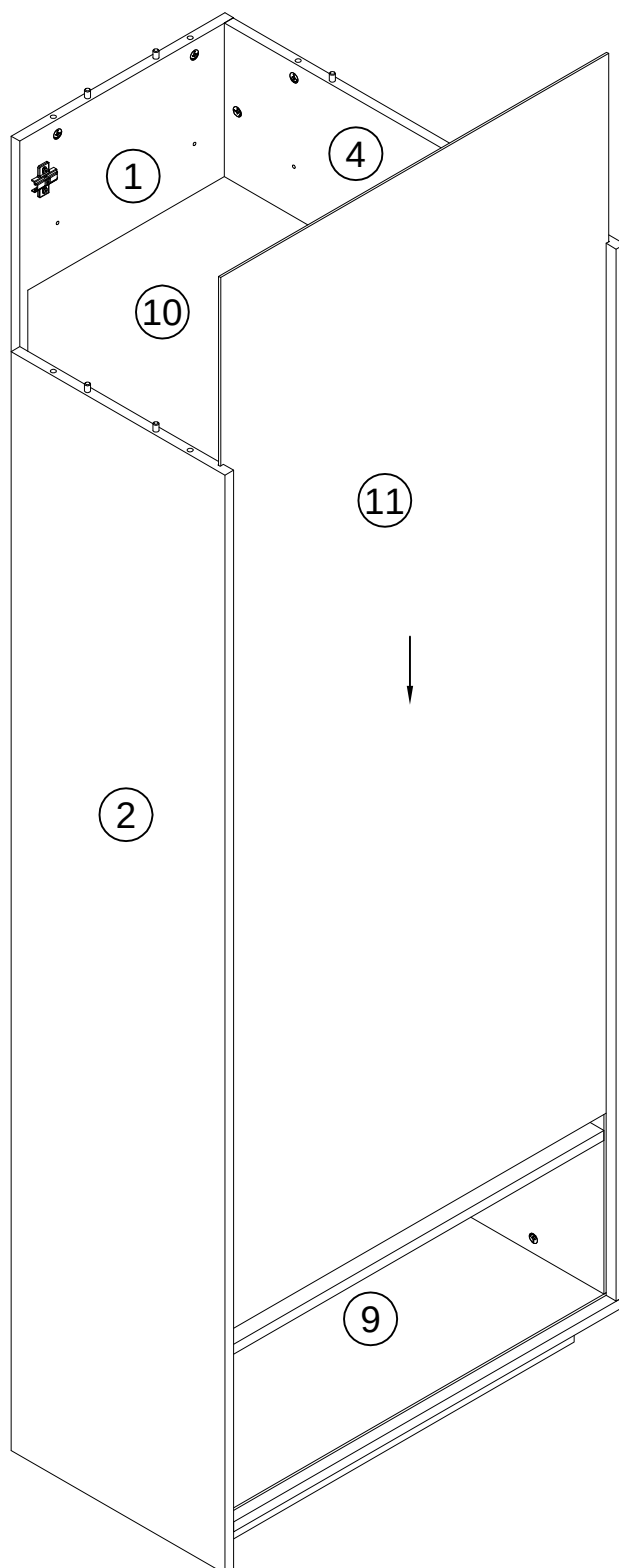

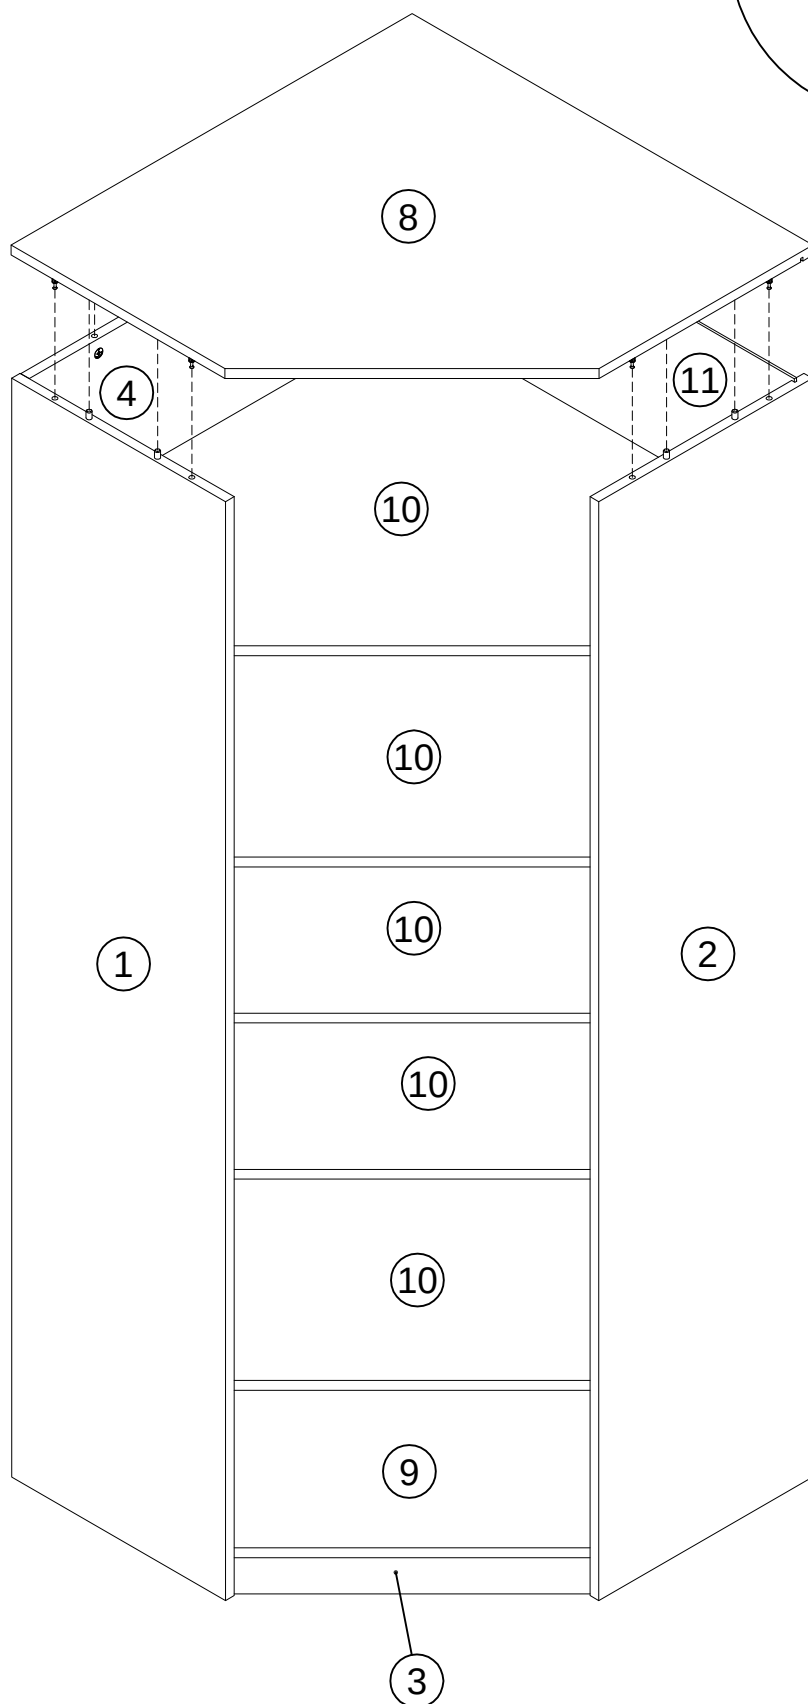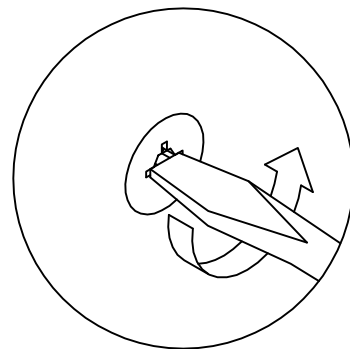



$L1=L2$
E
135021







x14



F
000759

3x20







x14

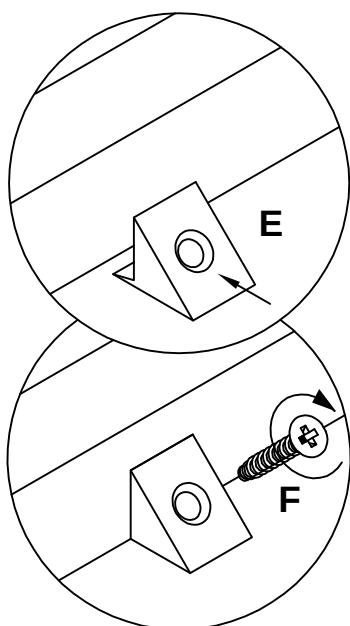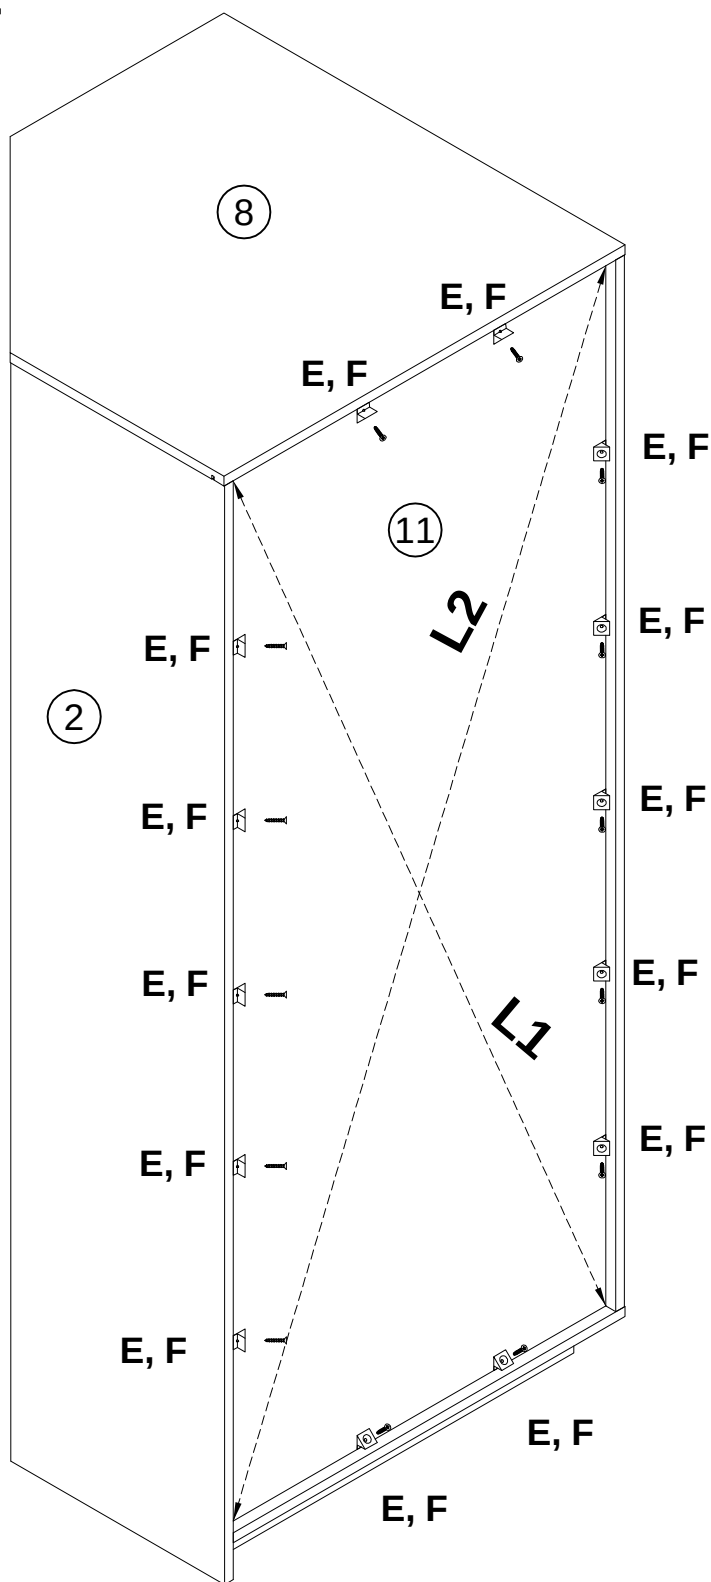

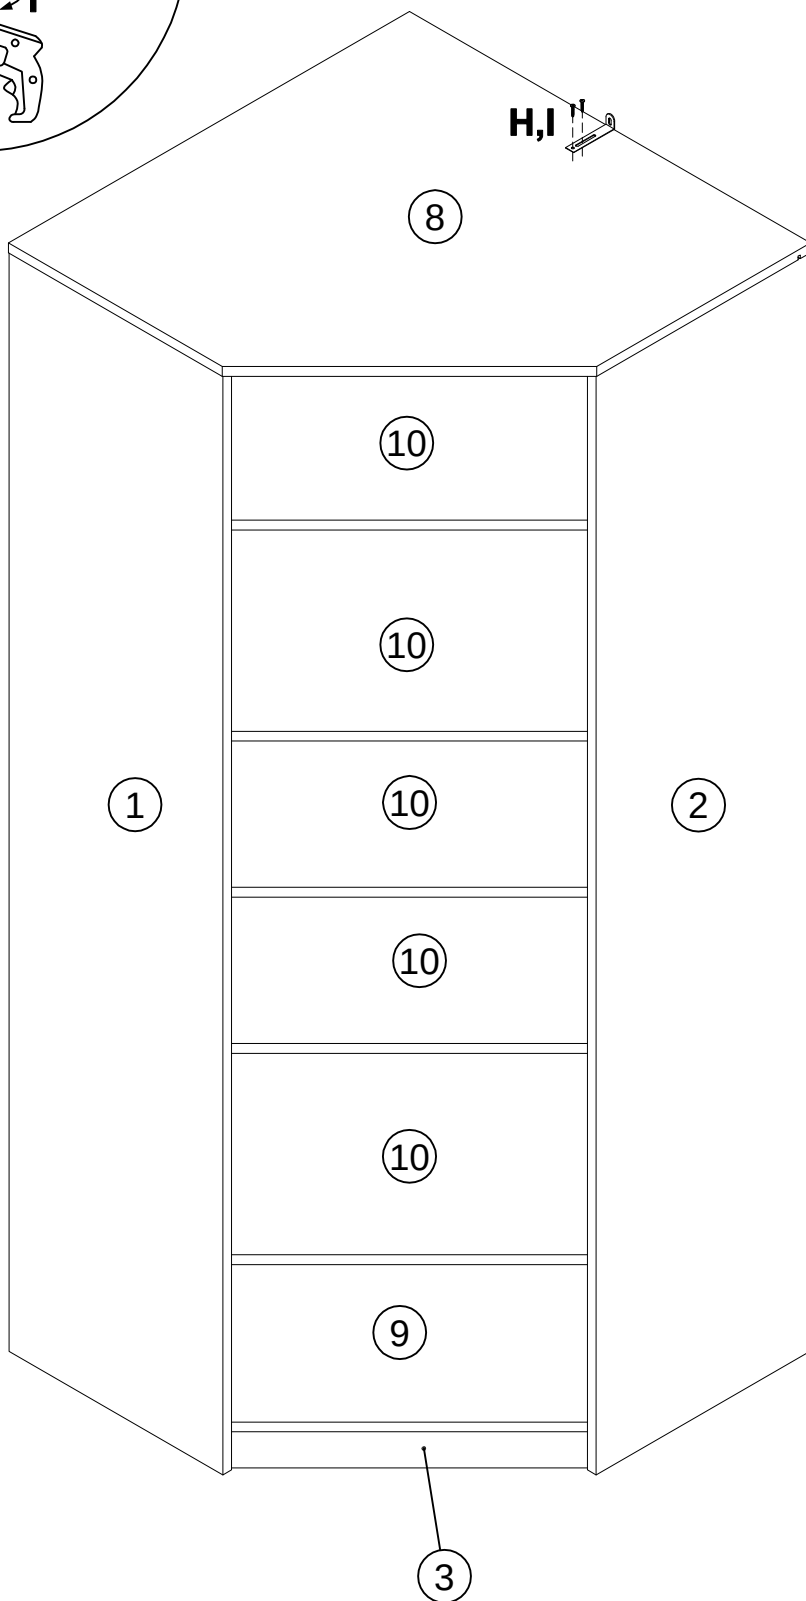
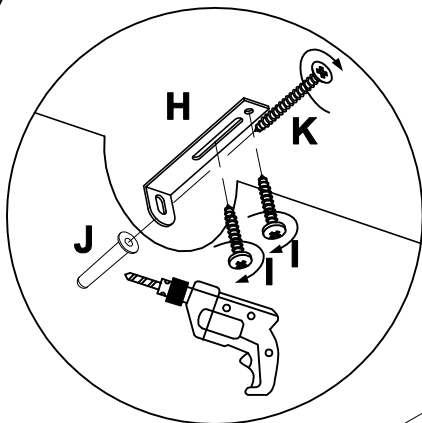


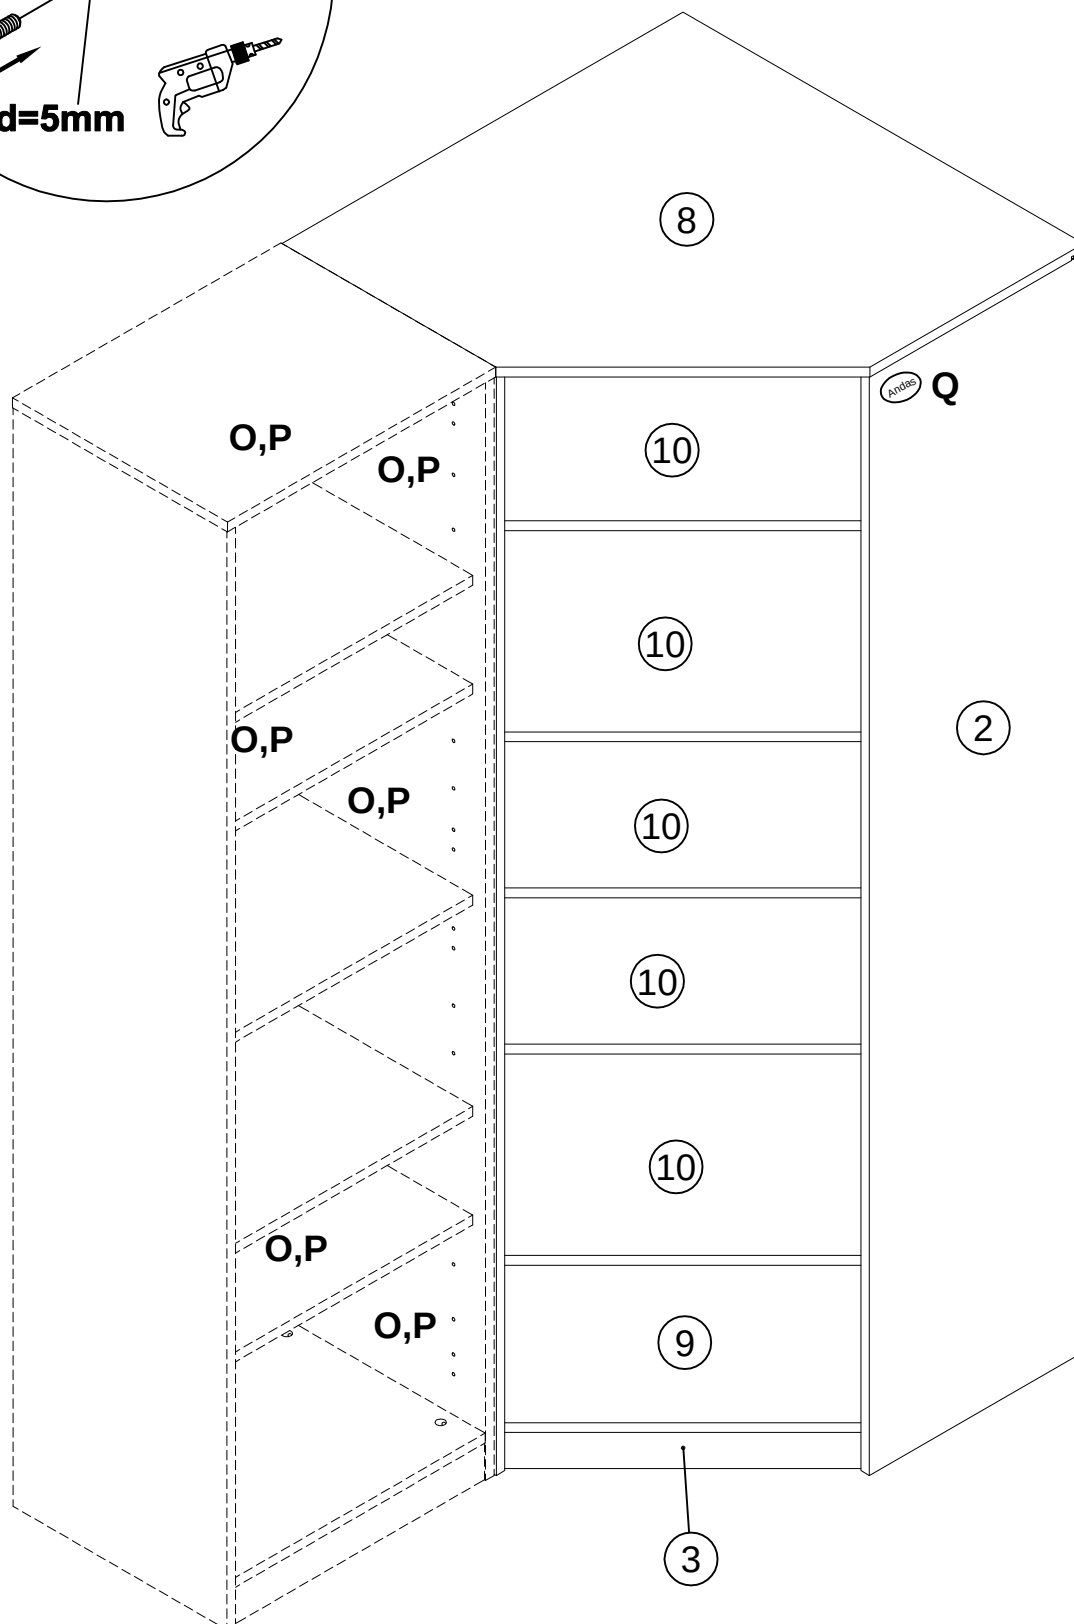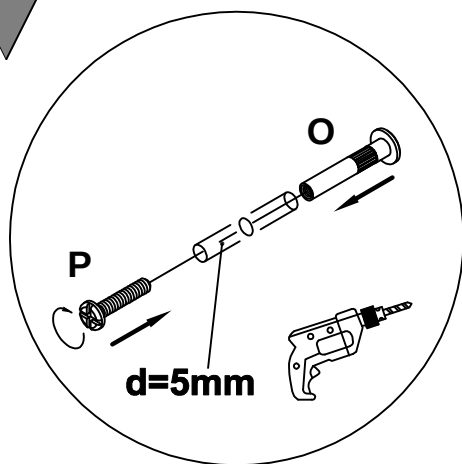


VAR.1

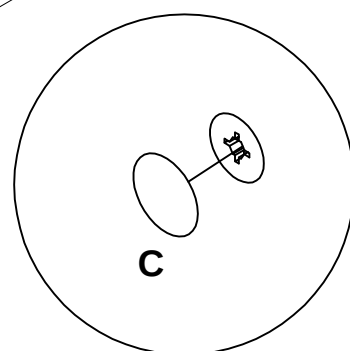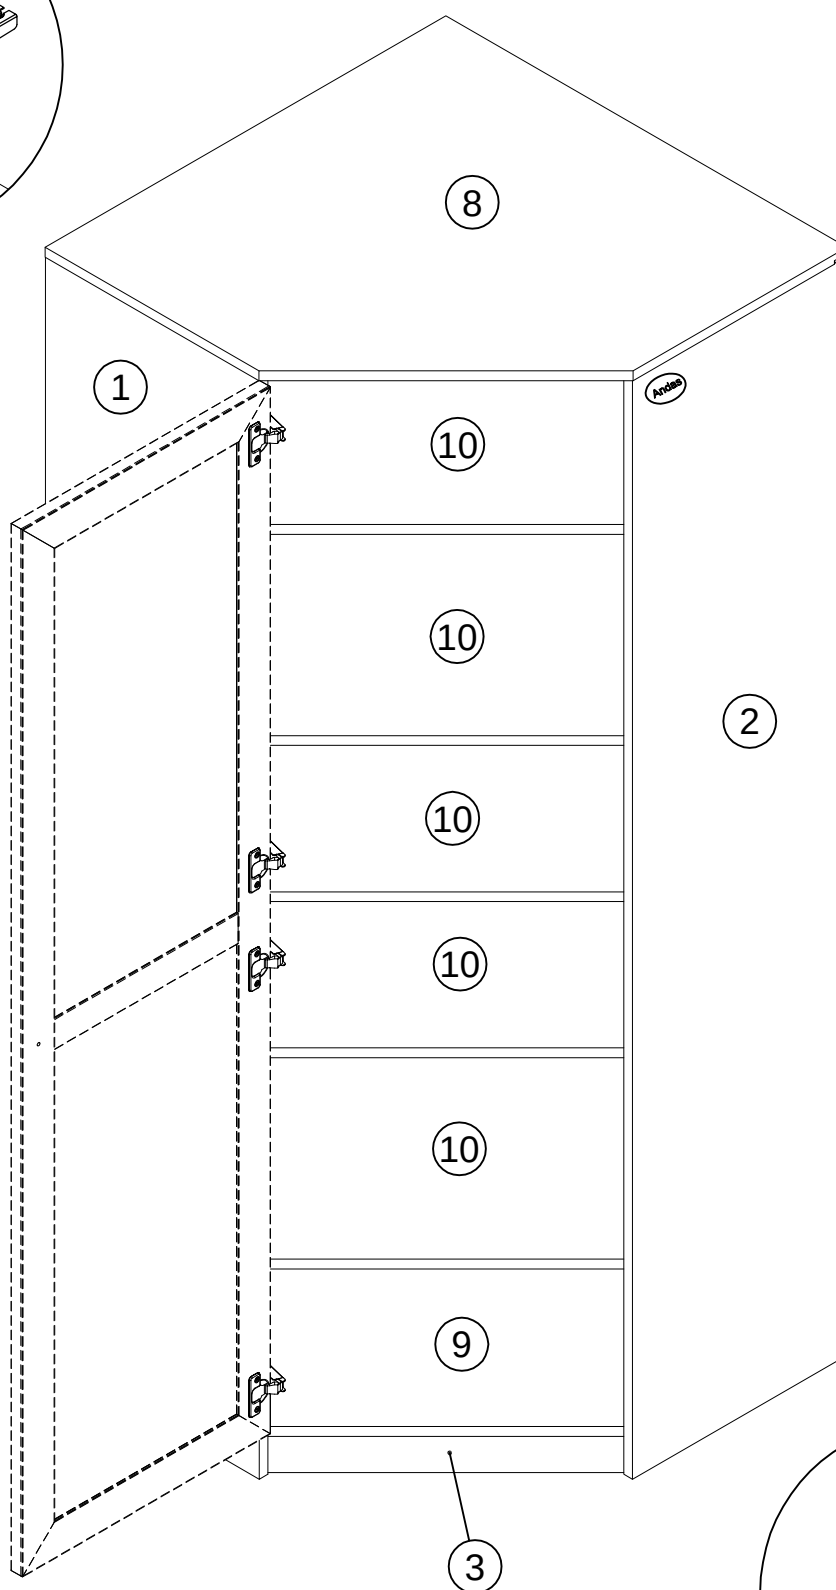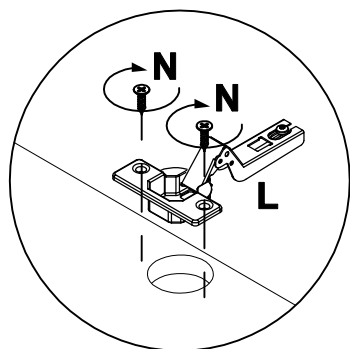


VAR.2

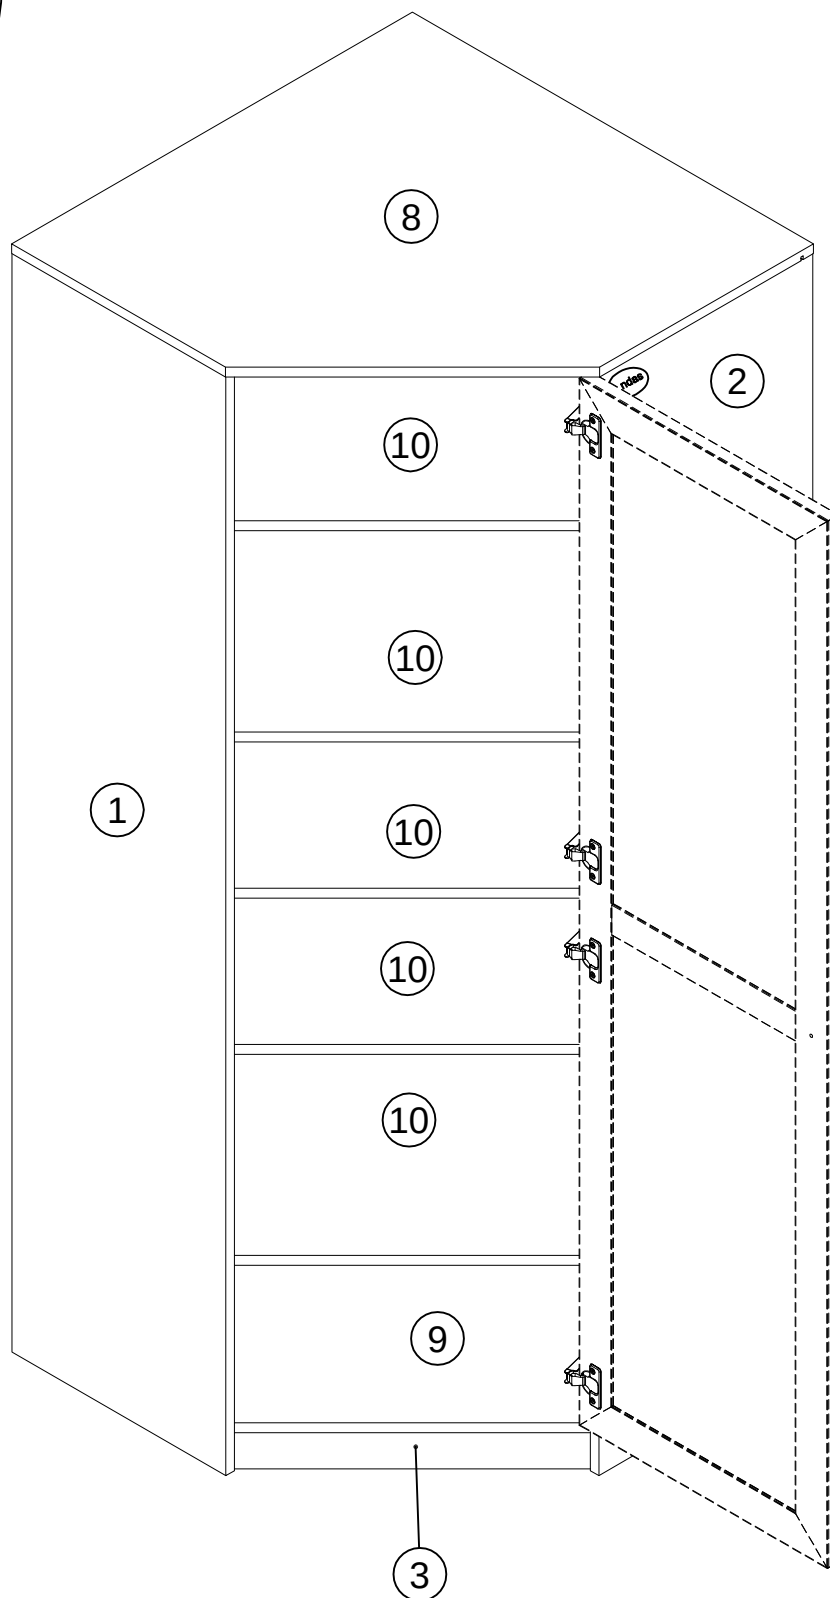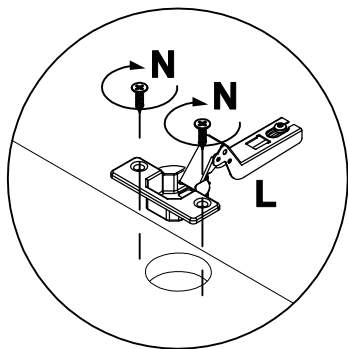

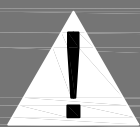

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

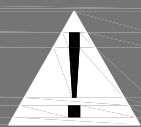

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz — unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping — be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement — à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento — attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming — zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem — koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí — bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu — bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare — de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !