


**PLISSEE**

**RICHTIG MESSEN**

für die Montage direkt auf dem Fensterflügel

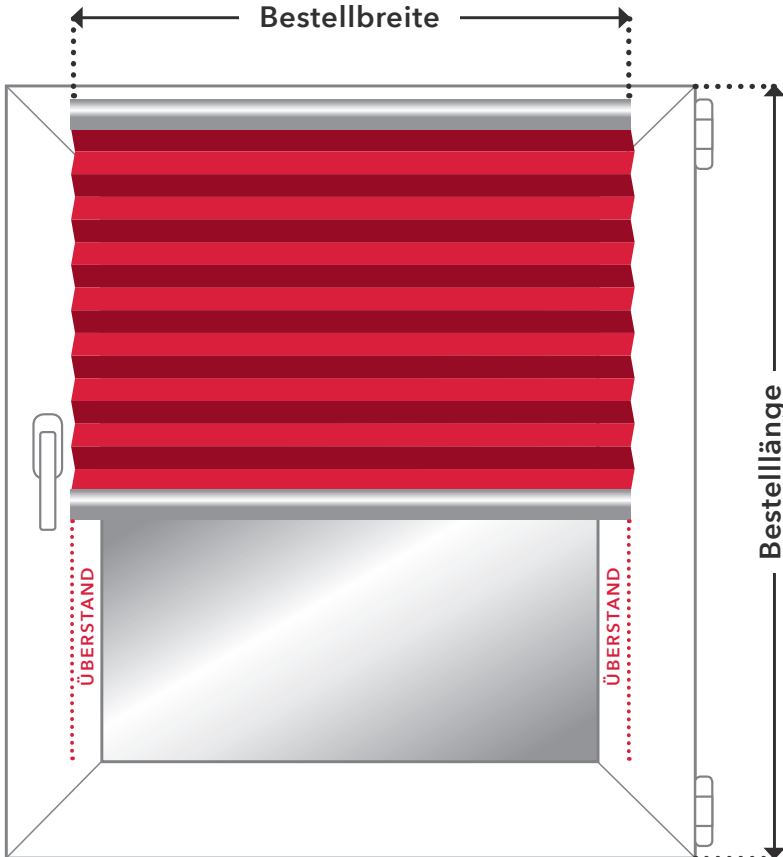

**Bestellbreite**

Messen Sie das Scheibenmaß zuzüglich gewünschtem Überstand. Hierbei den Fenstergriff beachten! So erhalten Sie Ihre Bestellbreite.

Sollte die Breite nicht erhältlich sein, nächst höhere Breite bestellen. Dafür die maximal mögliche Breite vom Fenstergriff bis zum Fensterflügel der gegenüberliegenden Seite beachten.

**Bestelllänge**

Messen Sie von der Oberkante des Fensterflügels bis zur Unterkante. Bestellen Sie die nächst höhere Länge.