





de **Montageanleitung**  
en **Installation instructions**  
fr **Notice de montage**  
it **Istruzioni per il montaggio**  
nl **Installatievoorschrift**  
da **Monteringsvejledning**  
pt **Instruções de montagem**  
es **Instrucciones de montaje**


el **Οδηγίες εγκατάστασης**  
no **Monteringsveiledning**  
sv **Monteringsanvisning**  
fi **Asennusohje**  
ru **Инструкция по монтажу**  
cs **Montážní návod**  
pl **Instrukcja montażu**  
tr **Montaj kılavuzu**





**1**

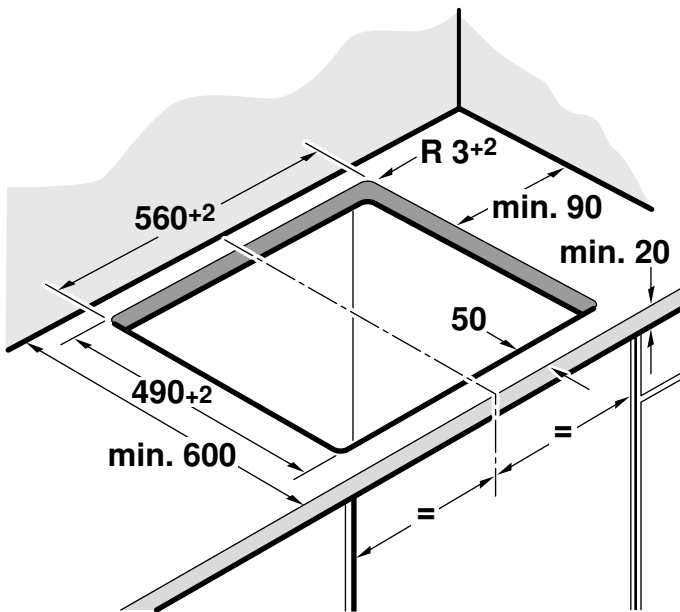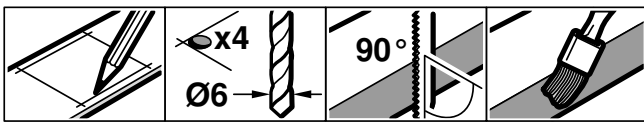


**2**

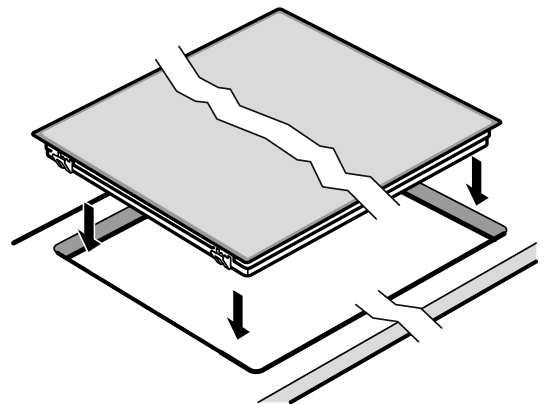

**3**

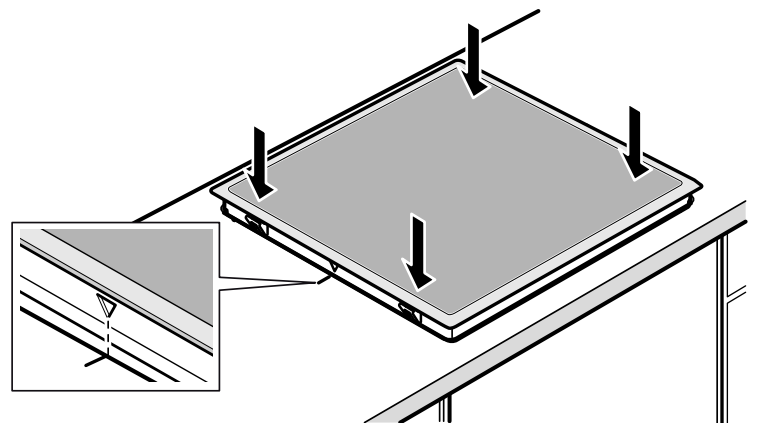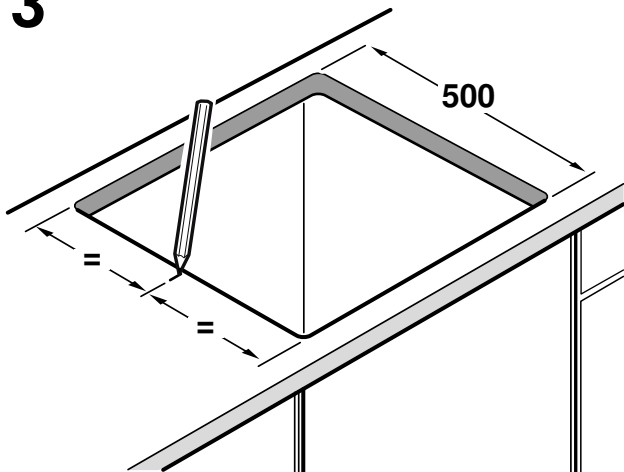

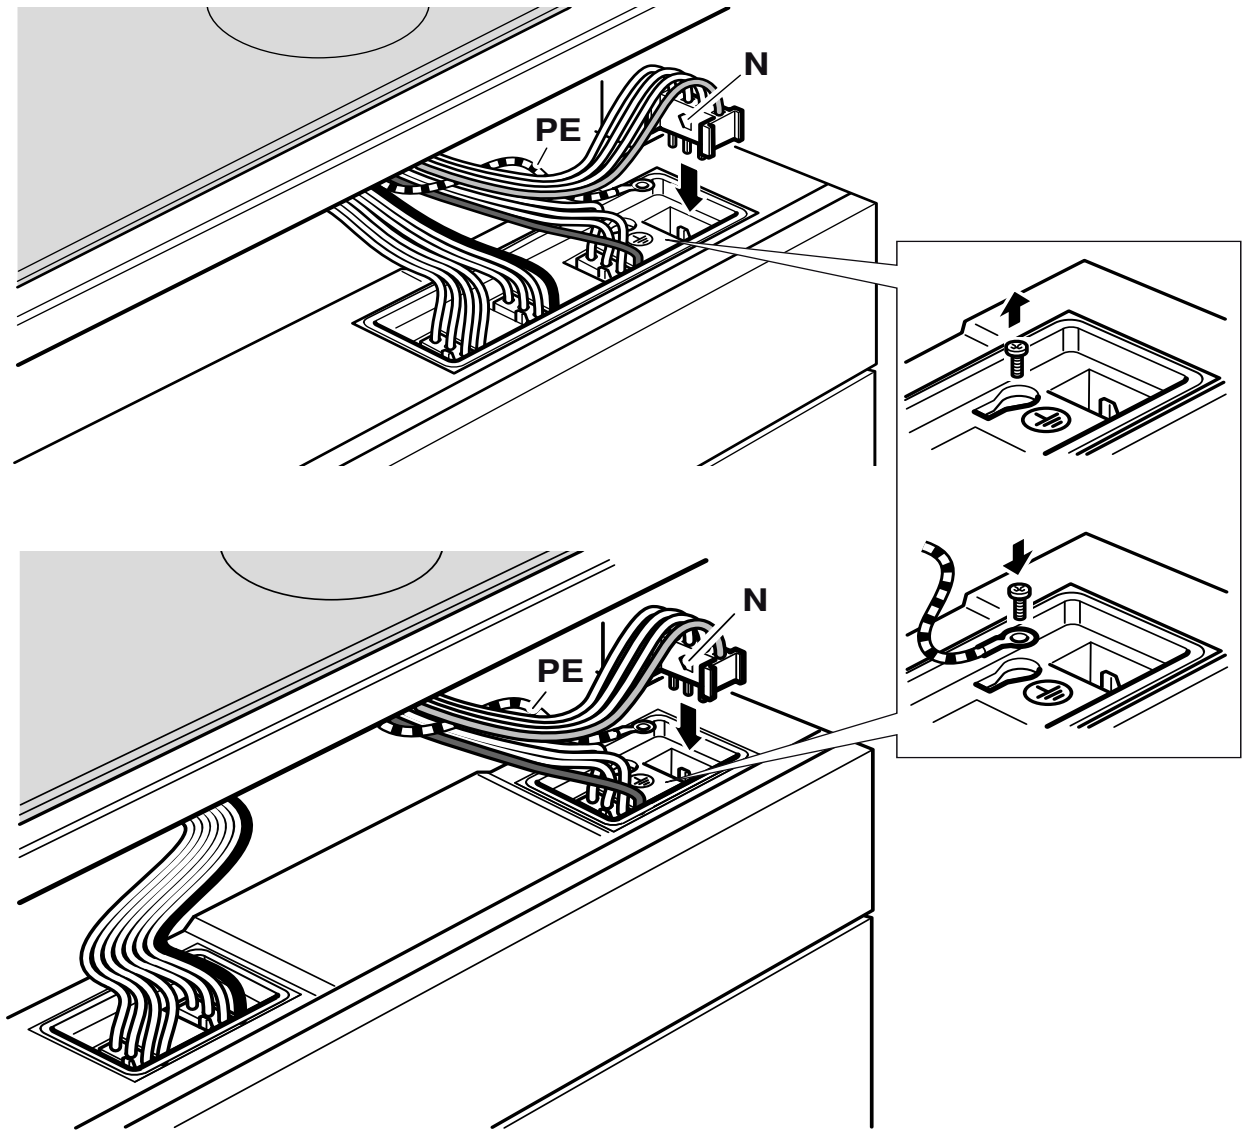

de

### Das müssen Sie beachten

**Elektrischer Anschluss:** nur durch konzessionierten Fachmann. Bei Falschanschluss erlischt die Garantie.

**Einbau:** nur fachgerecht, bei Schäden haftet der Monteur.

**Kochfeld und Herd:** nur von der gleichen Marke und mit gleichem Kombinationspunkt.

**Berührungsschutz:** muss durch den Einbau gewährleistet sein.

**Montageanweisung:** des Herdes beachten.

**Arbeitsplatte:** eben, waagrecht, stabil.

### Möbel vorbereiten - Bild 1

**Einbaumöbel:** mindestens 90°C temperaturbeständig.

**Ausschnitt:** Nach Ausschnittarbeiten Späne entfernen.

**Schnittflächen:** hitzebeständig versiegeln.

### Kochfeld einsetzen - Bild 2

**Leitungen:** bei Einbau nicht einklemmen.

**Kochfeld einsetzen bei vorhandenem**

**Arbeitsplattenausschnitt mit 500mm Tiefe - Bild 3**

1. Mitte des Ausschnittes markieren
2. Kochfeld aufsetzen
3. Markierungen Kochfeldrahmen und Ausschnitt ausrichten
4. Kochfeld eindrücken.

### Kochfeld anschließen - Bild 4

Der Herd muss am Netz angeschlossen, aber spannungslos sein!

1. **Herd** soweit einsetzen, dass die Steckvorrichtung zugänglich ist.
2. **Schutzleiter PE (grün/gelb)** des Kochfeldes an Erdungsstelle  $\oplus$  des Herdes anschrauben.

**3. Kochstellen-Stecker** am Herd einstecken. Die Farbe der vorderen Leitung muss mit der Farbkennzeichnung des Aufklebers übereinstimmen. Die Nase **N** des Steckers muss nach links zeigen.

Herd einschieben. Leitung beim Einbau nicht einklemmen.

**Geflieste Arbeitsplatten:** Fliesenfugen mit Silikonkautschuk abdichten.

### Kochfeld ausbauen

Das Gerät spannungslos machen.

Herd etwas herausziehen. Kochstellenstecker abstecken. Zuletzt den Schutzleiter **PE** (grün/gelb) von der Erdungsschraube lösen.

Kochfeld von unten herausdrücken.

en

### You must note the following

**Electrical connection:** Must only be carried out by a licensed expert. Incorrect connection will invalidate the warranty.

**Installation:** Must only be carried out by a professional. The fitter is liable for any damage.

**Hob and cooker:** Must only be from the same brand and have the same combination feature.

**Protection against accidental contact:** Must be ensured through the manner of installation.

**Installation instructions:** Must be observed for the cooker.

**Work surface:** Level, horizontal, stable.

### Preparing the units - Figure 1

**Fitting unit:** Heat resistant to at least 90°C.

**Cut-out:** Minimum distance to the side walls: 90 mm.

After the cutting out work is complete, remove the shavings.

**Cut surfaces:** Seal with heat-resistant material.

## Fitting the hob - Fig. 2

**Cables:** Do not trap cables when fitting.

### Insert the hob in the existing worktop cut-out with a depth of 500 mm - Figure 3

1. Mark the centre of the cut-out
2. Put the hob in place
3. Align the markings on the hob surround and cut-out
4. Press in the hob.

## Connecting the hob - Fig. 4

The cooker must be connected to the mains, but switched off.

1. Pull out the **cooker** far enough to make the socket accessible.
2. Screw the hob's **PE conductor (green/yellow)** onto the cooker earthing point ⊕.
3. Plug the **hotplate plug** into the cooker. The colour of the cable must correspond to the colour shown on the label. The lug **N** on the plug must point to the left.

Slide the cooker in. Do not trap the cable when fitting.

**Tiled work surfaces:** Seal the tile joints with silicone rubber.

### Removing the hob

Disconnect the appliance from the power supply.

Pull out the cooker a short distance. Unplug the cooking zone plug. Finally, disconnect the **PE** conductor (green/yellow) from the earthing screw.

Push out the hob from below.

fr

## Consignes à respecter

**Connexion électrique :** uniquement par un spécialiste agréé. Toute erreur de branchement annule la garantie.

**Encastrement :** uniquement selon les règles de l'art, l'installateur est responsable en cas de dommages.

**Table de cuisson et cuisinière :** uniquement de la même marque et ayant le même point de combinaison.

**Protection contre le contact :** doit être garantie par l'encastrement.

**Notice de montage :** de la cuisinière doit être respectée.

**Plan de travail :** plan, horizontal, stable.

## Préparation du meuble - fig. 1

**Meuble d'encastrement :** résistant à une température d'au moins 90°C.

**Découpe :** distance minimale vers les parois latérales : 90 mm. Enlever les copeaux après les travaux de découpe.

**Chants de la découpe :** les sceller de façon thermostatable.

## Mise en place de la table de cuisson - fig. 2

**Câbles :** ne pas les coincer lors de l'encastrement.

### Insertion de la table de cuisson en cas de présence de la découpe du plan de travail d'une profondeur de 500 mm - fig. 3

1. Marquer le milieu de la découpe
2. Poser la table de cuisson
3. Aligner les marquages du cadre de la table de cuisson et de la découpe
4. Faire rentrer la table de cuisson en appuyant.

## Raccordement de la table de cuisson - fig. 4

La cuisinière doit être raccordée au secteur, mais être hors tension !

1. Insérer la **cuisinière** de sorte que le dispositif de connexion soit accessible.
2. Visser le **conducteur de protection PE (vert/jaune)** de la table de cuisson au point de mise à la terre ⊕ de la cuisinière.
3. Connecter le **connecteur des foyers** à la cuisinière. La couleur de la conduite avant doit correspondre au marquage de couleur de l'autocollant. Le nez **N** du connecteur doit être orienté vers la gauche.

Pousser la cuisinière vers l'intérieur. Ne pas pincer la conduite électrique lors de l'encastrement.

**Plans de travail carrelés :** Etanchéifier les joints de carrelage avec un joint en silicone.

## Dépose de la table de cuisson

Mettre l'appareil hors tension.

Retirer légèrement la cuisinière. Débrancher le connecteur des foyers. A la fin, détacher le conducteur de protection **PE** (vert/jaune) de la vis de mise à la terre.

Sortir la table de cuisson en la poussant par le bas.

it

## Procedere nel modo seguente

**Allacciamento elettrico:** da far eseguire esclusivamente da un tecnico specializzato. In caso di allacciamento scorretto decade la garanzia.

**Montaggio:** da eseguirsi esclusivamente in modo corretto; in caso di danni la responsabilità verrà imputata a chi ha eseguito il montaggio.

**Piano di cottura e cucina:** devono essere della stessa marca e dotati di un contrassegno identico.

**Protezione da contatto:** deve essere garantita tramite il montaggio.

Rispettare le **istruzioni di montaggio** della cucina.

**Piano di lavoro:** stabile, in piano e orizzontale.

## Preparazione del mobile: figura 1

**I mobili da incasso:** termostabili almeno fino a 90 °C.

**Foro di incasso:** distanza minima dalle pareti laterali: 90 mm.

Rimuovere i trucioli dopo i lavori di taglio.

**Superfici di taglio:** sigillare in modo refrattario.

## Montaggio del piano di cottura: figura 2

Non schiacciare i **cavi** durante il montaggio.

### Montare il piano di cottura con foro d'incasso del presente piano di lavoro con profondità 500 mm - Figura 3

1. Marcare il centro del foro d'incasso
2. Posizionare il piano di cottura
3. Allineare la marcatura sul telaio del piano di cottura a quella sul foro d'incasso
4. Spingere il piano di cottura in sede.

## Allacciamento del piano di cottura: figura 4

La cucina deve essere collegata alla rete di alimentazione ma senza tensione!

1. Inserire la **cucina** in modo che il dispositivo di protezione sia accessibile.
2. Avvitare il **conduttore di terra PE (verde/giallo)** del piano di cottura al punto di messa a terra ⊕ della cucina.
3. Inserire le **prese delle zone di cottura** nella cucina. Il colore del cavo anteriore deve corrispondere all'indicazione sull'adesivo. La sporgenza **N** del conduttore deve trovarsi a sinistra.

Inserire la cucina. Durante il montaggio non schiacciare il cavo.

**Piani di lavoro piastrellati:** chiudere a tenuta le fughe tra le piastrelle utilizzando gomma siliconica.

### Smontaggio del piano di cottura

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

Estrarre leggermente la cucina. Scollegare le prese delle zone di cottura. Infine scollegare il conduttore di terra **PE** (verde-giallo) dal morsetto di terra.

Estrarre il piano di cottura spingendolo dal basso.

nl

## Hierop dient u te letten

**Elektrische aansluiting:** alleen door een erkend vakman. In geval van een verkeerde aansluiting komt de garantie te vervallen.

**Inbouw:** alleen op deskundige wijze, bij schade is de monteur aansprakelijk.

**Kookplaat en fornuis:** alleen van hetzelfde merk en met hetzelfde combinatiepunt.

**Bescherming tegen aanraking:** dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.

**Installatievoorschrift** van het fornuis in acht nemen.

**Werkblad:** vlak, waterpas en stabiel.

## Meubel voorbereiden - Afbeelding 1

**Inbouwmeubel:** tenminste bestand tegen een temperatuur van 90°C.

**Uitsnijding:** minimale afstand tot de zijwanden: 90 mm.

Na uitsnijwerkzaamheden de spaanders verwijderen.

**Snijvlakken:** hittebestendig afdichten.

## Kookplaat inbrengen - Afbeelding 2

**Kabels:** bij het inbouwen niet afklemmen.

**Kookplaat inbrengen bij een werkplaatuitsnijding van 500mm diepte - Afbeelding 3**

1. Het midden van de uitsnijding markeren
2. Kookplaat plaatsen
3. Markeringen kookplaatomlijsting en uitsnijding uitlijnen
4. Kookplaat indrukken.

## Kookplaat aansluiten - Afbeelding 4

Het fornuis dient op het net aangesloten maar spanningsloos te zijn!

1. **Fornuis** zo plaatsen dat het stopcontact toegankelijk is.
2. **Aardleiding PE (groen/geel)** van de kookplaat op het aardingspunt  $\oplus$  van het fornuis vastschroeven.
3. **Stekker van de kookzone** in het fornuis steken. De kleur van de kabel aan de voorkant moet overeenkomen met de kleuraanduiding van de sticker. De voorkant **N** van de stekker moet naar links wijzen.

Fornuis inschuiven. De kabel bij het inbouwen niet afklemmen.

**Betegelde werkbladen:** de tegelvoegen afdichten met siliconenrubber.

### Kookplaat demonteren

Het apparaat spanningsloos maken.

Het fornuis iets naar buiten trekken. De stekker van de kookzone losmaken. Tenslotte de leiding met randaarde **PE** (groen/geel) losmaken van de aardingschroef.

Kookplaat van onderuit naar buiten drukken.

da

## Overhold følgende anvisninger:

**Elektrisk tilslutning:** Må kun foretages af en autoriseret elektriker. Ved forkert tilslutning bortfalder garantiens gyldighed.

**Montage:** Skal udføres fagligt korrekt, ved evt. skader hæfter montøren.

**Kogesektion og komfur:** Skal være af samme mærke og have samme kombinationspunkt.

**Berøringsbeskyttelse:** Skal være sikret via montagen.

**Komfurets monteringsvejledning:** Skal overholdes.

**Bordplade:** Plan, vandret, stabil.

## Forberedelse af køkkenelement - figur 1

**Køkkenelementer til indbygning:** Som minimum temperaturbestandige til 90°C.

**Udskæring:** Mindste afstand til sidevægge: 90mm.

Fjern alle spåner, når udskæringen er færdig.

**Snitflader:** Skal forsynes med varmebestandig forsegling.

## Placering af kogesektion - figur 2

**Ledninger:** Pas på, at de ikke kommer i klemme ved monteringen.

**Isætning af kogesektion i en færdig udskæring i en bordplade med en tykkelse på 500 mm - figur 3**

1. Marker midten af udskæringen
2. Sæt kogesektion i udskæringen
3. Indjuster markeringerne på udskæringen og på kogesektionens ramme
4. Tryk kogesektionen på plads.

## Tilslutning af kogesektion - figur 4

Komfuret skal være forbundet med strømforsyningen, men skal være uden spænding!

1. Sæt **komfuret** så vidt på plads, at stikanordningen er tilgængelig.
2. Skru kogesektionens **beskyttelsesledning PE (grøn/gul)** fast til jordforbindelsen  $\oplus$  på komfuret.

3. Sæt **stikket til kogezonerne** ind i stikket på komfuret. Farven på den forreste ledning skal svare til farvemarkeringen på mærkaten. Stikkets næse **N** skal vende mod venstre.

Skyd komfuret ind på plads. Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme ved monteringen.

**Bordplader med fliser:** Tæt fugerne med silikonegummi.

### Demontere kogesektion

Apparatet skal gøres spændingsløst.

Træk komfuret lidt ud. Træk stikket til kogezonerne ud. Frigør jordledningen **PE** (grøn/gul) fra jordtilslutningsskruen.

Tryk kogesektionen op nedefra.

pt

## Indicações a respeitar

**Ligação eléctrica:** deve ser efectuada apenas por um especialista. Uma ligação errada anula a garantia.

**Montagem:** conforme especificado, em caso de danos, a responsabilidade será do instalador.

**Placa de cozinhar e fogão:** apenas da mesma marca e com o mesmo ponto de combinação.

**Protecção contra contacto accidental:** tem de ser garantida na montagem.

**Instruções de montagem do fogão:** respeitar.

**Bancada:** plana, horizontal, robusta.

## Preparar o móvel - figura 1

**Móvel de montagem:** resistência mínima a temperaturas até 90°C.

**Abertura recortada:** distância mínima às paredes laterais:: 90 mm.

Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remova as aparas.

**Superfícies cortadas:** sele-as de modo a que resistam a temperaturas elevadas.

## Inserir a placa de cozinhar - figura 2

**Cabos:** não entale os cabos durante a montagem.

**Colocar a placa de cozinhar num recorte existente da bancada de trabalho com 500 mm de profundidade - Bild 3**

1. Marcar o meio do recorte
2. Colocar a placa de cozinhar
3. Alinhar as marcações, a moldura da placa de cozinhar e o recorte
4. Pressione a placa de cozinhar para dentro.

## Ligar a placa de cozinhar - figura 4

O fogão deve estar ligado à rede, mas sem alimentação de corrente!

1. Encastre o **fogão** de modo que o dispositivo de encaixe fique acessível.
2. Aparafuse o **condutor de protecção PE (verde/amarelo)** da placa de cozinhar à ligação à terra  $\oplus$  do fogão.
3. Insira a **ficha da placa de cozinhar** no fogão. A cor do cabo da frente deve corresponder à marcação de cor do autocolante. O bico **N** da ficha tem de ficar virado para a esquerda.

Encaixe o fogão. Não entale o cabo aquando da montagem.

**Bancadas ladrilhadas:** vede as juntas dos ladrilhos com borracha de silicone.

### Desmontar a placa de cozinhar

Desligue o aparelho da corrente

Puxe o fogão ligeiramente para fora. Retire a ficha da placa de cozinhar. Por último, desligue o condutor de protecção **PE** (verde/amarelo) do parafuso de terra.

Retire a placa de cozinhar, pressionando por baixo.

es

## Lo que se debe tener en cuenta

**Conexión eléctrica:** sólo a cargo de un técnico especialista autorizado. Si se hace una conexión incorrecta, la garantía no tendrá validez.

**Montaje:** conforme a las reglas profesionales; en caso de daños, el responsable será el montador.

**Placa de cocción y cocina:** deben ser de la misma marca y tener el mismo punto de combinación.



**Protección contra contacto accidental:** debe garantizarse mediante el montaje.

**Instrucciones de montaje:** observar las de la cocina.

**Encimera:** plana, horizontal, estable.

## Preparación de los muebles - Figura 1

**Muebles empotrados:** resistentes a una temperatura de 90 °C como mínimo.

**Hueco:** distancia mínima a las paredes laterales: 90 mm.

Retirar las virutas después de los trabajos de corte.

**Superficies de corte:** sellar con material resistente al calor.

## Conexión de la placa de cocción - Figura 2


**Cables:** no aprisionarlos durante el montaje.

**Colocar la placa de cocción en el hueco disponible de la encimera con una profundidad de 500 mm - Figura 3**

1. Marcar el centro del hueco
2. Colocar la placa de cocción
3. Alinear las marcas de los marcos de la placa de cocción con el hueco
4. Insertar la placa de cocción

## Conexión de la placa de cocción - Figura 4

La cocina debe conectarse a la red pero sin tensión.

1. Colocar la **cocina** con una separación que permita el acceso al enchufe.
2. Atornillar la **toma de tierra PE (color verde/amarillo)** de la placa de cocción al punto de puesta a tierra de la cocina.
3. Conectar el **enchufe de la zona de cocción** a la cocina. El color del cable delantero debe coincidir con la identificación cromática de la pegatina. El saliente **N** del conector debe apuntar hacia la izquierda.

Introducir la cocina. No aprisionar el cable al realizar el montaje.

**Encimeras alicatadas:** sellar las juntas entre los azulejos con caucho de silicona.

## Desmontar la placa de cocción

Desconectar el aparato de la corriente.

Sacar un poco la cocina. Desenchufar el conector de la zona de cocción. Por último, soltar la toma a tierra **PE** (color verde/amarillo) del tornillo de puesta a tierra.

Extraer la placa de cocción empujando desde abajo.

el

## Αυτό πρέπει να προσέξετε

Ηλεκτρική σύνδεση: Μόνο από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παύει να ισχύει η εγγύηση.

Τοποθέτηση: Μόνο εξειδικευμένη εγκατάσταση, σε περίπτωση ζημιών την ευθύνη φέρει ο εγκαταστάτης.

Βάση εστιών και κουζίνα: Μόνο της ίδιας μάρκας και με ίδιο σημείο συνδυασμού.

Προστασία επαφής: Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση.

Οδηγίες εγκατάστασης: Προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης της κουζίνας.

Πάγκος εργασίας: Επίπεδος, οριζόντιος, σταθερός.

## Προετοιμασία του ντουλαπιού - Εικ. 1

Εντοιχιζόμενα ντουλάπια: Ανθεκτικά στη θερμοκρασία το λιγότερο μέχρι 90 °C.

Άνοιγμα: Ελάχιστη απόσταση από τα πλαϊνά τοιχώματα: 90 mm.

Μετά τις εργασίες κοπής των ανοιγμάτων απομακρύνετε τα απόβλητα (πριονίδια, γρέζια).

Επιφάνειες τομής: Σφραγίστε τις μ' ένα στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα.

## Τοποθέτηση της βάσης εστιών - Εικ. 2


Καλώδια: Μη μαγκώσετε τα καλώδια κατά την τοποθέτηση.

**Τοποθετήστε τη βάση εστιών σε ένα υφιστάμενο άνοιγμα πάγκου εργασίας με 500 mm βάθος - Εικ. 3**

1. Σημαδέψτε το κέντρο του ανοίγματος
2. Τοποθετήστε τη βάση εστιών
3. Ευθυγραμμίστε τα μαρκαρίσματα στο πλαίσιο της βάσης εστιών και στο άνοιγμα
4. Πιέστε μέσα τη βάση εστιών.

## Σύνδεση της βάσης εστιών - Εικ. 4

Η κουζίνα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά να βρίσκεται εκτός τάσης!

1. Τοποθετήστε την κουζίνα έτσι, ώστε η διάταξη σύνδεσης να είναι προσιτή.
2. Βιδώστε τον αγωγό προστασίας (γείωση) PE (πράσινο/κίτρινο) της βάσης των εστιών στο σημείο γείωσης  της ηλεκτρικής κουζίνας.
3. Συνδέστε το ρευματολήπτη (φίς) της εστίας μαγειρέματος στην κουζίνα. Το χρώμα του μπροστινού καλωδίου πρέπει να ταυτίζεται με το χαρακτηριστικό χρώμα του αυτοκόλλητου. Η μύτη N του φίς πρέπει να δείχνει προς τα αριστερά.

Σπρώξτε την κουζίνα στη θέση της. Μη μαγκώσετε το καλώδιο κατά την τοποθέτηση.

Πάγκοι εργασίας επενδυμένοι με πλακίδια: Στεγανοποιήστε τους αρμούς των πλακιδίων με καουτσούκ σιλικόνης.

## Αφαίρεση της βάσης εστιών

Θέστε τη συσκευή εκτός τάσης.

Τραβήξτε λίγο την κουζίνα προς τα έξω. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη (φίς) των εστιών μαγειρέματος. Τελευταία λύστε τον αγωγό προστασίας (γείωση) PE (πράσινο/κίτρινο) από τη βίδα γείωσης.

Σπρώξτε από κάτω τη βάση εστιών προς τα έξω.

no

## Dette må du være oppmerksom på

**Elektrisk tilkobling:** skal bare utføres av en autorisert fagperson. Garantien bortfaller ved feil i tilkoblingen.

**Innbygging:** skal utføres fagmessig. Montøren holdes til ansvar for eventuelle skader.

**Kokesone og komfyr:** må være av samme merke og ha samme kombinasjonspunkt.

**Berøringsbeskyttelse:** monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

**Monteringsanvisningen:** for komfyren må følges.

**Arbeidsplate:** jevn, vannrett, stabil.

## Klargjøring av kjøkkenelementene – figur 1

**Innbyggingselementer:** må tåle temperaturer på minst 90 °C.

**Utskjæring:** minsteavstand til sideveggene: 90 mm.

Fjern spon etter utskjæringsarbeider.

**Snittflater:** må gjøres varmebestandige.

## Innsetting av kokesonen – figur 2


**Ledningene:** må ikke komme i klem under monteringen.

**Sette inn kokesone ved eksisterende arbeidsplateutskjæring med 500 mm dybde – bilde 3**

1. Merk av midten på utskjæringen
2. Sett på kokesonen
3. Juster merkene på kokesonerammen og utskjæringen til hverandre
4. Trykk på plass kokesonen.

## Tilkobling av kokesonen – figur 4

Komfyren må være koblet til strømmettet, men skal være spenningsløs.

1. **Komfyr** må settes så langt inn at støpselet er tilgjengelig.
2. Skru først kokesonens **jordledning PE (grønn/gul)** til jordingspunktet  på komfyren.

3. Koble **støpselet til kokesonen** til komfyren. Fargen på den fremre ledningen må stemme overens med fargemerkingen på etiketten. Tappen **N** på støpselet må peke mot venstre.

Skyv komfyren på plass. Ledningen må ikke komme i klem under monteringen.

**Flislagte arbeidsplater:** Flisefugene må tettes med silikonmasse.

## Demontering av kokesonen

Apparatet må gjøres spenningsløst.

Trekk komfyren litt ut. Trekk ut støpselet til kokesonen. Løsne til slutt jordledningen **PE** (grønn/gul) fra jordingsstrukken.

Trykk ut kokesonen fra undersiden.

## Viktigt!

**Elanslutning:** kräver behörig elektriker. Garantin gäller inte vid felanslutning.

**Inbyggnad:** ska vara rätt gjord, installatören ansvarar för skador.

**Häll och spis:** använd samma märke och samma inkopplingsställe.

**Petskydd:** inbyggnaden ska ge fullgott petskydd.

**Monteringsanvisning:** följ spisens monteringsanvisning.

**Arbetsbänk:** plan, vågrät, stabil.

## Förberedelse av möbel - bild 1

**Inbyggnadsmöbel:** ska tåla minst 90 °C.

**Urtag:** minimiavstånd till sidoväggar 90 mm.

Ta bort sågspånen när du gjort urtag.

**Snittytor:** värmebeständig försegling.

## Sätta i hällen - bild 2

**Sladdar:** kläm dem inte vid installationen.

**Inbyggnad av spishäll i befintligt, 500 mm djupt urtag - Bild 3**

1. Markera mitten av urtaget

2. Sätta i hällen

3. Passa in hällinfattningen i urtaget

4. Snäpp fast hällen.

## Ansluta hällen - bild 4

Spisen ska vara elansluten, men spänningslös!

1. Sätt in **spisen** så pass mycket att du kommer åt anslutningarna.

2. **Skruva fast hällens skyddsjord PE (grön/gul)** i spisens jordpunkt ⊕.

3. **Sätt i hällkontakten** i spisen. Färgen på den främre ledaren ska matcha färgmärkningen på dekalen. Kontaktklacken **N** ska peka åt vänster.

Skjut in spisen. Se till så att du inte klämmer sladden vid installationen.

**Kaklade arbetsbänkar:** isolera kakelfogarna med silikongummi.

## Demontering av häll

Koppla ur strömmen till enheten.

Dra ut hällen något. Dra ur kokzonens kontakt. Lossa därefter skyddsledaren **PE** (grön/gul) från jordningskruven.

Tryck upp hällen underifrån.

## Ota seuraavat seikat huomioon

**Sähköliitäntä:** teetä vain valtuutetulla asentajalla. Jos liitäntä on virheellinen, takuu raukeaa.

**Asennus:** vain ammattimainen, vaurioista vastaa asentaja.

**Keittotaso ja liesi:** vain samanmerkkinen ja samanlaisella liitäntäpisteellä.

**Kosketusjännitesuojaus:** on taattava asennuksella.

**Asennusohje:** lieden asennusohjetta on noudatettava.

**Työtaso:** tasainen, vaakatasossa oleva, vakaa.

## Kalusteen valmistelu - kuva 1

**Kaluste:** kestävä vähintään 90 °C lämpötilaa.

**Aukko:** minimietäisyys sivuseiniin: 90 mm.

Poista lastut aukon tekemisen jälkeen.

**Aukon reunat:** käsittele kuumuutta kestäviksi.

## Keittotason asentaminen - kuva 2.

**Johdot:** varmista, että johdot eivät joudu asennettaessa puristuksiin.

**Keittotason asettaminen paikalleen, kun valmis työtason leikkaus 500 mm syvä - kuva 3**

1. Merkitse leikkauksen keskikohta

2. Aseta keittotaso paikalleen

3. Kohdista keittotason kehysten ja leikkauksen merkinnät

4. Paina keittotaso sisään.

## Keittotason liittäminen - kuva 4

Lieden pitää olla liitetty sähköverkkoon, mutta sen pitää olla jännitteetön!

1. Asenna **liesi** niin pitkälle paikalleen, että pistoke ja pistorasia ovat käsillä.

2. Ruuvaa keittotason **suojajohdin (PE) (vihreä/keltainen)** kiinni lieden maadoituspisteeseen ⊕.

3. Kytke lieden **keittoaluepistoke**. Etummaisen johdon värin pitää olla yhteneväinen tarran väritunnuksen kanssa. Pistokkeen nokan **N** pitää näyttää vasemmalle.

Työnnä liesi paikalleen. Varmista, että johto ei joudu asennettaessa puristuksiin.

**Laattapintaiset työtasot:** tiivistä laattasaumat silikonilla.

## Keittotason irrottaminen

Poista laitteesta jännite.

Vedä liettä vähän ulos. Irrota keittotasopistoke. Irrota lopuksi suojajohdin **PE** (vihreä/keltainen) maadoitusruuvista.

Paina keittotaso alhaalta päin pois paikaltaan.

## На что следует обратить внимание

Подключение к электросети должно осуществляться только уполномоченным специалистом. В случае неправильного подключения гарантия теряет свою силу.

Необходимо обеспечить квалифицированный монтаж, ответственность за повреждения несёт сборщик.

Варочная панель и плита должны быть только одной марки и только с точками соединения одного типа.

При установке следует обеспечить защиту от прикосновений.

Соблюдайте указания инструкции по монтажу плиты.

Столешница должна быть ровная и установлена устойчиво и строго горизонтально.

## Подготовка мебели — рис. 1

Мебель для встраивания: термоустойчивость должна быть минимум 90 °C.

Вырез: минимальное расстояние до боковых стенок: 90 мм.

После выполнения вырезов следует удалить опилки.

Стыки: загерметизировать термостойким герметиком.

## Установка варочной панели - рис. 2

Провода: при установке не допускать заземления.

**Установка варочной панели при вырезе в столешнице с глубиной 500 мм (рис. 3)**

1. Отметьте центр выреза.

2. Установите варочную панель.

3. Совместите маркировки на раме варочной панели и вырез.

4. Прижмите варочную панель.

## Подключение варочной панели - рис. 4

Подсоедините плиту к сети, но не включайте!

1. Установите плиту таким образом, чтобы оставался доступ к блоку подключения.

2. Подсоедините заземляющий провод варочной панели (PE, жёлто-зелёный) к заземлению ⊕ плиты.

3. Подсоедините провода конфорок к разъёмам плиты. Цвет переднего провода должен совпадать с цветом наклейки. Выступ **N** должен быть направлен влево.

Задвиньте плиту. При установке не допускайте заземления проводов.

Столешницы с покрытием плиткой: загерметизируйте швы плитки силиконовым герметиком.

## Демонтаж варочной панели

выключите прибор.

Немного выдвиньте плиту. Отсоедините вилку варочной панели. В конце отсоедините защитный провод PE (жёлто-зелёный) от заземляющего винта.

Выдавите варочную панель снизу.

## Je nutné dodržet tyto pokyny

**Elektrické připojení:** Smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě nesprávného připojení zaniká nárok na záruku.

**Vestavba:** Pouze odborným způsobem, za případná poškození odpovídá montážní firma.

**Varná deska a sporák:** pouze stejné značky a se stejným kombinačním bodem.

**Ochrana proti dotyku:** Musí být zajištěna vestavbou.

**Montážní návod:** Dodržujte možní návod pro sporák.

**Pracovní deska:** rovná, vodorovná a stabilní.

## Příprava nábytku - obrázek 1

**Vestavný nábytek:-** odolný minimálně vůči teplotě 90 °C.

**Výřez:** minimální vzdálenost od postranních stěn: 90 mm.

Po vyřezávání odstraňte piliny.

**Řezné plochy:** Opatřete žáruvzdornou vrstvou.

## Zasazení varné desky - obrázek 2

**Kabely:** Nesmí se při montáži přiskřípnout.

**Instalace varné desky do stávajícího výřezu v pracovní desce o hloubce 500 mm - obrázek 3**

1. Vyznačte střed výřezu.
2. Nasadte varnou desku.
3. Vyrovnajte značky na rámu varné desky a u výřezu.
4. Varnou desku zatlačte.

## Připojení varné desky - obrázek 4

Sporák musí být připojený k elektrické síti, ale musí být bez napětí!

1. **Sporák** zasuňte tak, aby bylo přístupné místo propojení.
2. **Ochranný vodič PE (zeleno-žlutý)** varné desky přišroubujte k uzemnění (⊕) sporáku.
3. **Zástrčky varných zón** připojte ke sporáku. Barva předního kabelu musí souhlasit s barevným označením na nálepce. Nos **N** zástrčky musí směřovat doleva.

Sporák zasuňte. Kabel se při montáži nesmí uskřípnout.

**Pracovní desky obložené dlaždicemi:** Spáry utěsňte silikonovým tmelem.

## Demontáž varné desky

Spotřebič odpojte od sítě.

Sporák mírně povytáhněte. Odpojte zástrčky vodičů varných zón. Nakonec uvolněte ochranný vodič **PE** (zeleno-žlutý) z uzemňovacího šroubu.

Varnou desku zespodu vytlačte.

## To należy uwzględnić

**Podłączenie do sieci elektrycznej:** wyłącznie przez specjalistę z odpowiednimi uprawnieniami. Niewłaściwe podłączenie powoduje wygaśnięcie gwarancji.

**Montaż:** prawidłowy i zgodny z zaleceniami, za powstałe szkody odpowiada monter.

**Płyta grzejna i kuchenka:** wyłącznie tej samej marki i z identycznym punktem kombinacji.

**Ochrona przed niezamierzonym dotknięciem:** musi być zapewniona przez montaż.

**Instrukcja montażu:** przestrzegać instrukcji montażu kuchenki.

**Blat roboczy:** równy, poziomy, stabilny.

## Przygotowanie mebli - rys. 1

**Meble do zabudowy:** odporne na działanie temperatury co najmniej 90 °C.

**Wycięcie:** minimalna odległość do ścianek bocznych: 90 mm.

Po dokonaniu wycięć usunąć wióry.

**Krawędzie cięcia:** zabezpieczyć środkiem żaroodpornym.

## Montaż płyty grzejnej - rys. 2

**Przewody:** uważać, aby podczas montażu nie przyciąć przewodów.

## Montaż płyty grzejnej w wycięciu blatu roboczego o grubości 500 mm - rys. 3

1. Zaznaczyć środek wycięcia.
2. Nałożyć płytę grzejną.
3. Dopasować oznaczenia na ramie płyty grzejnej i na wycięciu.
4. Wcisnąć płytę grzejną.

## Podłączanie płyty grzejnej - rys. 4

Kuchenka musi być podłączona do sieci, ale mieć wyłączone napięcie!

1. **Kuchenkę** zamontować w taki sposób, aby wtyczka była dostępna.
2. **Przewód uziemiający PE (zielono-żółty)** płyty grzejnej przymocować śrubą do miejsca uziemienia (⊕) kuchenki.
3. Podłączyć do kuchenki **wtyczkę pół grzejnych**. Kolor przedniego przewodu musi zgadzać się z oznaczeniem koloru na naklejce. Nosek **N** wtyczki musi być zwrócony w lewą stronę.

Wsunąć kuchenkę. Uważać, aby podczas montażu nie przyciąć przewodu.

**Blaty robocze wyłożone płytkami:** uszczelnić fugi kauczukiem silikonowym.

## Demontaż płyty grzejnej

Wyłączyć zasilanie urządzenia.

Wysunąć nieco piekarnik. Wyciągnąć wtyczkę pół grzejnych. Następnie odłączyć przewód uziemiający **PE** (zielono-żółty) od śruby uziemienia.

Wypchnąć płytę grzejną od dołu.

## Dikkat edilecek hususlar

**Elektrik bağlantısı:** Sadece eğitimli uzman personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış bağlantı durumunda garanti kapsamı dışında kalır.

**Montaj:** Sadece usulüne uygun şekilde yapılmalıdır, hasar durumunda montajı yapan kişi sorumludur.

**Ocak ve fırın:** Sadece aynı marka ve aynı kombinasyon noktası.

**Temas koruması:** Montaj sırasında sağlanmış olmalıdır.

**Montaj talimatları:** Fırının montaj talimatlarına dikkat edilmelidir.

**Çalışma tezgahı:** Düz, yatay, sabit.

## Mobilyaların hazırlanması - şekil 1

**Montaj mobilyası:** En az 90 °C ısıya dayanıklı.

**Kesit:** Yan duvarlar ile arasındaki asgari mesafe: 90 mm.

Kesme işleminden sonra talaşları temizleyiniz.

**Kesit yüzeyleri:** Isıya dayanıklı şekilde yalıtımı yapılmalıdır.

## Ocağın yerleştirilmesi - Resim 2

**Kablolar:** Montaj sırasında bükülmemelidir.

**500 mm derinliğe sahip mevcut tezgah kesitine ocağı yerleştiriniz - Bild3**

1. Bölmenin ortasını işaretleyiniz
2. Ocağı yerleştiriniz
3. Ocak çerçevesi ile bölme hizalayınız
4. Ocağı içe doğru bastırınız.

## Ocağın bağlanması - Resim 4

Fırının fişi prize takılmış ama gerilimsiz olmalıdır!

1. **Fırın** prize ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
2. **Ocağın PE topraklama kablosu (yeşil/sarı)** fırının topraklama noktasına (⊕) vidalanmalıdır.
3. **Fırındaki ocak fişi** takılmalıdır. Öndeki hattın rengi, etiketteki renkle eşleşmeli aynı olmalıdır. Fişin uç kısmı **N** solu göstermelidir. Fırını yerine itiniz. Montaj sırasında kablolar bükülmemelidir.



**Fayanslı çalışma tezgahları:** Fayans aralarını silikonla doldurunuz.

## Ocağın sökülmesi:

Cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir.

Ocağı biraz dışarı çekiniz. Pişirme gözü fişini prizden çekiniz. Son olarak **PE** Topraklama kablosunu (sarı/yeşil) Topraklama civatasından çıkarınız.

Ocak, altından bastırarak dışarı çekilmelidir.

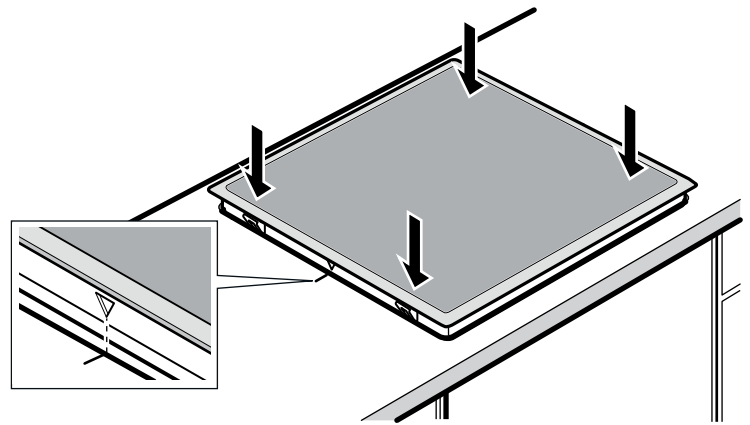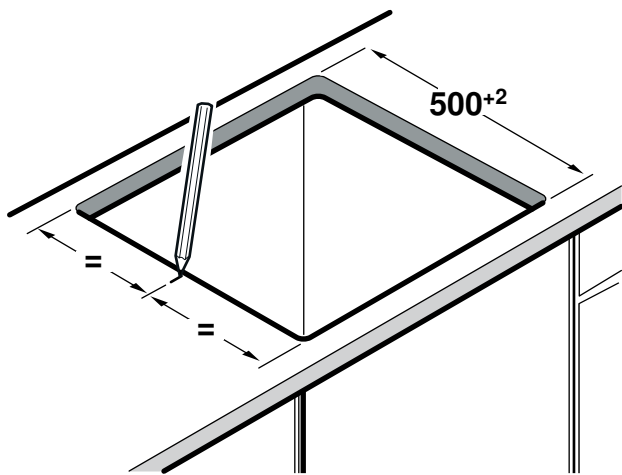

de

### Arbeitsplattenausschnitt mit 500mm Tiefe

Bei Installation in einen bestehenden Ausschnitt (Ersatzbedarf) mit einer Ausschnitttiefe von 500mm muss auf folgende Punkte geachtet werden:

- Ausschnitttiefe maximal 502mm.
- Die Arbeitsplatte muss eben und sauber sein.
- Zentrieren Sie die Mulde genau.
- Die Dreiecksmarkierung muss genau mit dem angezeichneten Strich übereinstimmen.

Beachten Sie die Hinweise in Gebrauchs- und Montageanleitung.

en

### Worktop cut-out, 500 mm deep

When installing in an existing cut-out (replacement requirement) with a cut-out depth of 500 mm, the following points must be observed:

- Maximum cut-out depth is 502 mm.
- The worktop must be even and clean.
- Centre the hob precisely.
- The triangle markers must be exactly in line with the mark previously drawn.

Observe the information in the instruction and installation manuals.

fr

### Découpe du plan de travail avec une profondeur de 500mm

Lors de l'installation dans une découpe existante (remplacement) d'une profondeur de découpe de 500mm, vous devez faire attention aux points suivants :

- Profondeur de découpe maximale 502mm.
- Le plan de travail doit être plan et propre.
- Centrez la table avec précision.
- Le repère en triangle doit exactement coïncider avec le trait tracé.

Respectez les consignes dans la notice d'utilisation et de montage.

it

### Foro d'incasso nel piano di lavoro con profondità di 500 mm

In caso di installazione in un foro d'incasso preesistente (sostituzione) con profondità pari a 500 mm è necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- Profondità del foro d'incasso di massimo 502 mm.
- Il piano di lavoro deve essere piano e pulito.
- Centrare con precisione il piano di cottura.
- Il contrassegno a forma di triangolo deve coincidere alla perfezione con la tacca segnata sul piano.

Prestare attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni d'uso e di montaggio.

nl

### Uitsnijding voor werkblad met een diepte van 500mm.

Bij installatie in een bestaande uitsnijding (in geval van vervanging) met een diepte van 500mm moet op de volgende punten worden gelet:

- Diepte van de uitsnijding maximaal 502mm.
- Het werkblad moet vlak en schoon zijn.
- Het blad moet nauwkeurig worden gecentreerd.
- De driehoekmarkering dient precies met de aangegeven lijn overeen te komen.

Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding in acht.

da

### Udskæring i bordplade med en dybde på 500 mm

Ved installation i en eksisterende udskæring (udskiftning) med en udskæringsdybde på 500 mm skal følgende punkter overholdes:

- Udskæringsdybde maks. 502 mm.
- Bordpladen skal være plan og ren.
- Centrér kogesektionen nøjagtigt.
- Trekant-markeringen skal placeres helt nøjagtigt ved den markerede streg.

Følg anvisningerne i brugs- og montagevejledningen.



pt

## Nicho da bancada com 500 mm de profundidade

Em caso de instalação num nicho já existente (necessidade de substituição) com uma profundidade de 500 mm, deverá ter em atenção os seguintes aspetos:

- Profundidade do nicho de 502 mm, no máximo.
- A bancada tem de estar limpa e plana.
- Centre a placa com precisão.
- A marcação triangular tem de coincidir exatamente com o traço indicado.

Respeite as indicações constantes das instruções de utilização e montagem.

es

## Encimeras con un hueco de 500 mm de profundidad

Al instalar en un hueco existente (por necesidad de reemplazo) con una profundidad de 500 mm tiene que observar los siguientes puntos:

- Profundidad del hueco de máximo 502 mm.
- La encimera tiene que estar limpia y debe quedar plana.
- Centre bien el hueco.
- La marca triangular tiene que coincidir de forma exacta con la señal realizada.

Tenga en cuenta los consejos y advertencias de las instrucciones de uso y montaje .

el

## Άνοιγμα πάγκου εργασίας με 500 mm βάθος

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ένα υφιστάμενο άνοιγμα (ανάγκη αντικατάστασης) με ένα βάθος ανοίγματος 500 mm πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

- Βάθος ανοίγματος το πολύ 502 mm.
- Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι επίπεδος και καθαρός.
- Κεντράρετε ακριβώς το άνοιγμα υποδοχής.
- Το τριγωνικό σημάδι πρέπει να ταυτίζεται ακριβώς με τη σχεδιασμένη γραμμή.

Προσέξτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης.

no

## Benkeplateutskjæring med 500 mm dybde

Ved installasjon i en eksisterende utskjæring (erstatning), må det tas hensyn til følgende punkter når utskjæringsdybden er på 500 mm:

- Utskjæringsdybde maks. 502 mm.
- Benkeplaten må være jevn og ren.
- Sentrer koketoppen helt nøyaktig.
- Trekantmarkeringen må stemme nøyaktig med den tegnede streken.

Følg veiledningen i bruks- og monteringsanvisningen.

sv

## Bänkskivsurtag med 500 mm-djup

Vid installation i befintligt urtag (utbyte) med urtagsdjup om 500 mm, tänk på följande punkter:

- Urtagsdjup max. 502 mm.
- Bänkskivan ska vara jämn och ren.
- Centrera urtaget noggrant.
- Triangelmarkeringen måste överensstämma exakt med det ritade strecket.

Följ anvisningarna i bruks- och monteringsanvisningarna.

fi

## Työtason leikkaus 500 mm syvä

Asennettaessa olemassa olevaan aukkoon (korvaustarve), jonka syvyys on 500 mm, on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Työtason syvyys enintään 502 mm.
  - Työtason pitää olla tasainen ja puhdas.
  - Keskitä keittotaso täsmällisesti aukkoon.
  - Kolmiomerkinnän pitää olla tarkasti piirretyn viivan kohdalla.
- Noudata käyttö- ja asennusohjeen ohjeita.

ru

## Вырез в столешнице с глубиной 500 мм

В случае потребности в замене следует соблюдать следующие условия при установке в существующий вырез с глубиной 500 мм:

- Максимальная глубина выреза – 502 мм.
- Столешница должна быть ровная и чистая.
- Расположите варочную панель ровно по центру.
- Маркировка в виде треугольника должна точно совпасть с отмеченной линией.

Обратите внимание на руководство по эксплуатации и установке.

cs

## Výřez v pracovní desce o hloubce 500 mm

Při instalaci do stávajícího výřezu (při výměně) o hloubce 500 mm je nutné dbát na následující body:

- Hloubka výřezu maximálně 502 mm.
- Pracovní deska musí být rovná a čistá.
- Varnou desku vyrovnejte přesně doprostřed.
- Značka trojúhelníku se musí přesně shodovat s vyznačenou čárkou.

Dodržujte pokyny v návodu k použití a k montáži.

pl

## Wycięcie o głębokości 500 mm w blacie roboczym

W przypadku montażu w istniejącym już wycięciu (przy wymianie) o głębokości 500 mm należy przestrzegać następujących punktów:

- Maksymalna głębokość 502 mm.
- Błat roboczy musi być równy i czysty.
- Dokładnie wypoziomować płytę.
- Trójkątne oznaczenie musi dokładnie pokrywać się z narysowaną kreską.

Przestrzegać instrukcji obsługi i użytkowania.

tr

## 500mm derinlikte çalışma tezgahı kesidi

500mm'lik bir kesit derinliği olan mevcut bir kesidin (yedek ihtiyacı) montajında aşağıdaki adımlara dikkat etmek gerekir:

- Kesit derinliği maksimum 502mm.
- Çalışma tezgahı pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
- Ocağı tam olarak ortalayınız.
- Üçgen işaret, belirtilen çizgiye tam uymalıdır.

Kullanım ve montaj kılavuzundaki uyarılara dikkat ediniz.