


**Kinder Hochstuhl - Montageanleitung**  
**High Chair - Assembly Instructions**  
**Chaise Haute - Instructions de Montage**

---

**WICHTIG:**  
**FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH**  
**AUFBEWAHREN.**  
**SORGFÄLTIG LESEN.**

**IMPORTANT:**  
**RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.**  
**READ CAREFULLY.**

**IMPORTANT:**  
**GARDER POUR UTILISATION**  
**ULTÉRIEURE.**  
**LIRE ATTENTIVEMENT.**

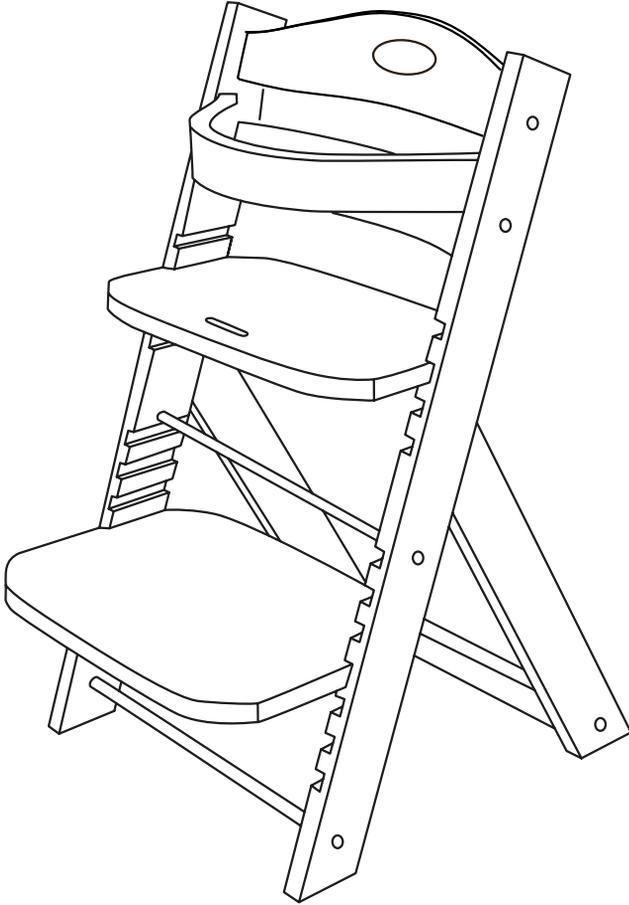

## WICHTIG - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

### WARNHINWEISE UND WEITERE ZU BERÜCKSICHTIGENDE PUNKTE

Für die Sicherheit Ihres Kindes, befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise um Verletzungen vorzubeugen.

1. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr ist die Kunststoffhülle vor dem Gebrauch dieses Artikels zu entfernen. Diese Hülle sollte anschließend entsorgt oder von Kleinkindern und Kindern ferngehalten werden.

#### 2. ACHTUNG: LASSEN SIE DAS KIND NICHT UNBEAUFICHTIGT!

**WARNHINNWIS:** Den Hochstuhl nicht benutzen falls nicht alle Bauteile angebracht und eingestellt sind!

**WARNHINNWIS:** Den Hochstuhl nicht benutzen wenn irgendein Teil gebrochen, eingerissen oder fehlt!

**WARNHINNWIS:** Den Hochstuhl nicht benutzen bevor das Kind selbstständig sitzen kann!

**WARNHINNWIS:** Auf das Risiko durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen (z.B. Elektrische Heizstäbe, Gasflammen usw.) in unmittelbarer Nähe des Hochstuhles ist zu achten!

**WARNHINNWIS:** Auf die einwandfreie Befestigung des Schrittgurtes ist zu achten.

**WARNHINNWIS:** Das Sitzbrett ist nur in der obersten und zweitobersten Nut, immer mit Schrittgurt, zu verwenden

3. Sichern Sie Ihr Kind immer mit dem Schrittgurt, um Herausfallen oder Herausgleiten zu verhindern.

4. Für Kleinkinder und Kinder ab den 6. Monat und bis maximal 80 Kg Gewicht.

5. Auf den festen Sitz von Schrauben und Klemmverbindungen ist zu achten.

6. Während des Gebrauchs können sich Schraubenverbindungen in Holzwerkstoffen lockern und müssen daher kontrolliert und ggf. nachgespannt werden.

7. Der Stuhl darf nicht als Tritt (Leiter) missbraucht werden.

8. Es dürfen keine Veränderungen am Hochstuhl vorgenommen werden, die nicht bestimmungsgemäß vorgesehen sind.

9. Kleinkinder im Hochstuhl bedürfen der besonderen Aufsichtspflicht der Eltern.

10. **ACHTUNG:** Für Kleinkinder immer den Schrittgurt verwenden.

12. **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass die Fußplatte die Nut des Rahmens vollständig ausfüllt!

**DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER NORM EN 14988 -1 +2 2006**

### WARTUNG UND PFLEGE:

#### **Allgemeines**

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Funktion des Hochstuhles. Versichern Sie sich, dass der Rahmen stabil ist und dass die Schrauben festgezogen sind. Gebrochene oder abgenutzte Verschleißteile sollten umgehend ausgetauscht werden. Verfahren Sie ebenso mit allen anderen Teilen, die gebrochen, zerrissen, defekt oder abgenutzt sind. Verwenden Sie ausschließlich die Original-Ersatzteile.

#### **Reinigung des Rahmens**

Verwenden Sie nur schonendes Seifenwasser oder lauwarmes Wasser um den Rahmen ihres Hochstuhls zu säubern.



## Aufbau- und Gebrauchsanleitung

1. Kontrollieren Sie, ob alle Teile wie aufgeführt enthalten sind.
2. Fügen Sie die Quermutterbolzen (11) in die vorgesehenen Öffnungen der Holzstreben (4). Achten Sie darauf, dass die Schlitze der Quermutterbolzen nach oben zeigen. Mit dem Schraubenzieher fixieren und festhalten.
3. Verbunden Sie die Holzstreben (4) und den linken Standfuß (1), indem Sie eine lange Metallschraube (9) durch die untere Öffnung des Standfußes (1) stecken und mit dem Innensechskantschlüssel (12) anziehen.
4. Verfahren Sie mit der Befestigung des rechten Standfußes (2) ebenso.
5. Verbinden Sie die Metallstange (3) und den linken Standfuß (1), indem Sie eine kurze Metallschraube (10) durch die mittlere Öffnung des Standfußes stecken und mit dem Innensechskantschlüssel (12) anziehen. Befestigen Sie die Metallstange (3) noch nicht am rechten Standfuß (2).
6. Legen Sie die Rückenlehnen (5 & 14) mit der Rückseite nach oben auf den ebenen und sauberen Boden. Fügen Sie die verbliebenen beiden Quermutterbolzen (11) in die vorgesehenen Öffnungen der Rückenlehne. Achten Sie darauf, dass die Schlitze der Quermutterbolzen (11) nach oben zeigen.
7. Verbinden Sie die Rückenlehnen (5 & 14) und den linken Standfuß (1), indem Sie eine lange Metallschraube (9) durch die obere Öffnung des Standfußes stecken und mit dem Innensechskantschlüssel (12) anziehen. Befestigen Sie die Rückenlehne noch nicht am rechten Standfuß (2).
8. Stecken Sie den Sicherheitsbügel (8) zwischen die beigen Standfüße (1 & 2). Ziehen Sie ggf. den rechten Standfuß (2) etwas zur Seite. Achtung: Die Holzdübel an den beiden Enden des Sicherheitsbügels (8) müssen in die dafür vorgesehenen Löcher in den Innenseiten der Standfüße eingefügt werden. Ziehen Sie bereits hier den Schrittgurt durch die Öffnung an der Sitzplatte (6) und in die vorgesehenen Schlitze an der Rückenlehne (14).
9. Verbinden Sie jetzt die Rückenlehnen (5 & 14) und den rechten Standfuß (2), indem Sie eine lange Metallschraube (9) durch die obere Öffnung des Standfußes stecken und mit dem Innensechskantschlüssel (12) anziehen. Der Sicherheitsbügel sitzt nun fest zwischen beiden Standfüßen.
10. Schieben Sie die Sitzplatte (6) in der gewünschten Höhe in die Einkerbungen/Nut ein. Fügen Sie die Fußplatte (7) in einer entsprechenden Höhe ein. Achten Sie auf parallelen Sitz beider Platten! Ziehen Sie alle Schraubverbindungen fest an.
11. Wenn die Höhe der Sitz- und Fußplatten verstellt werden soll, damit sich der Stuhl der Größe des Kindes anpasst, genügt es den Gurt zu lockern und die obere sowie mittlere Schraube einer Seite zu lockern und die Platten wie beschrieben in der gewünschten Höhen einzuschieben. Anschließend die Schrauben wieder fest anziehen.


Das Sitzbrett ist nur in der obersten und zweitobersten Nut, immer mit Schrittgurt, zu verwenden. Durch die vielfältigen Verstellmöglichkeiten kann Ihr Kind ab einem Alter von 6 Monaten bis 36 Monaten (in Verbindung mit Sicherheitsbügel und Schrittgurt) bis maximal 80kg (ohne Sicherheitsbügel), diesen Stuhl benutzen. In Verbindung mit Sicherheitsbügel und Schrittgurt erfüllt dieser Stuhl die normativen Anforderungen eines Kinderhochstuhles. Der Umbau vom Kinderhochstuhl zum Stuhl erfolgt durch das Entfernen des Sicherheitsbügels und Schrittgurtes.

**Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren!**

①  X1	②  X1	③  X2	④  X1	⑤  X1	⑥  X1	⑦  X1	⑧  X1
⑨  (M6X50) X6	⑩  (M6X30) X4	⑪  X6	⑫  X1	⑬  X1	⑭  X1		

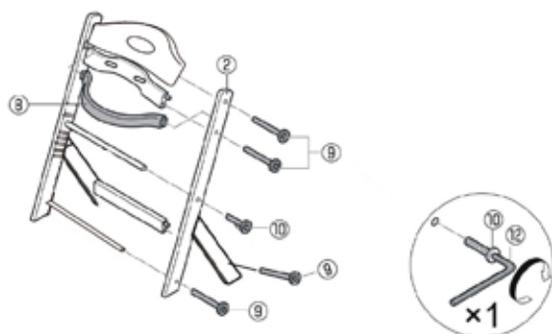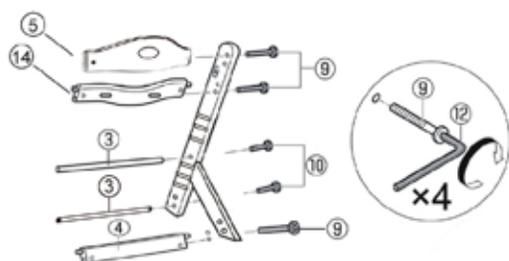

## Adjustablefeet assembly instruction

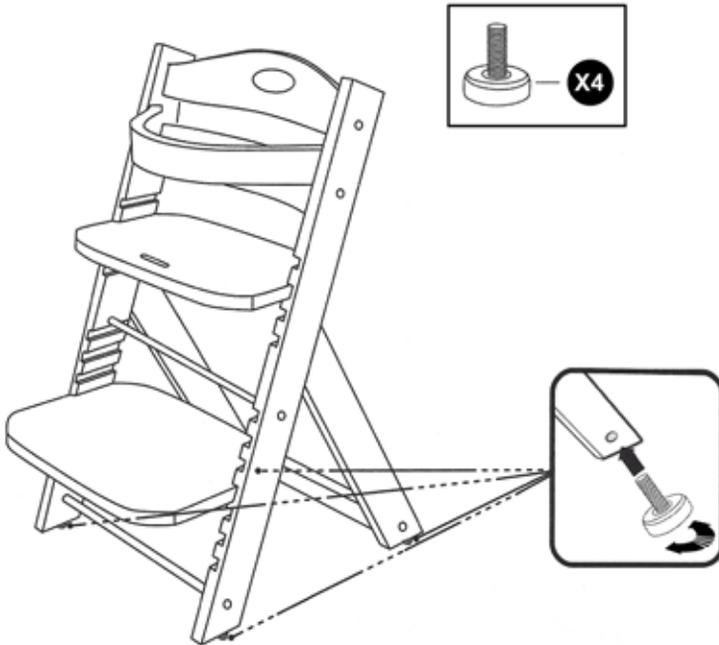

 babyGO

Impressum:

BabyGO Baby Products GmbH  
Am Bahndamm 1-3  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

Tel.: 0049 5242 418 86 81  
Fax: 0049 5242 418 86 80  
e-mail: [info@babygo.eu](mailto:info@babygo.eu)  
web: [www.babygo.eu](http://www.babygo.eu)